REPLAY XD™

LIFE'S IN HD... REPLAY IT.

1080 MINI

QUICK START GUIDE

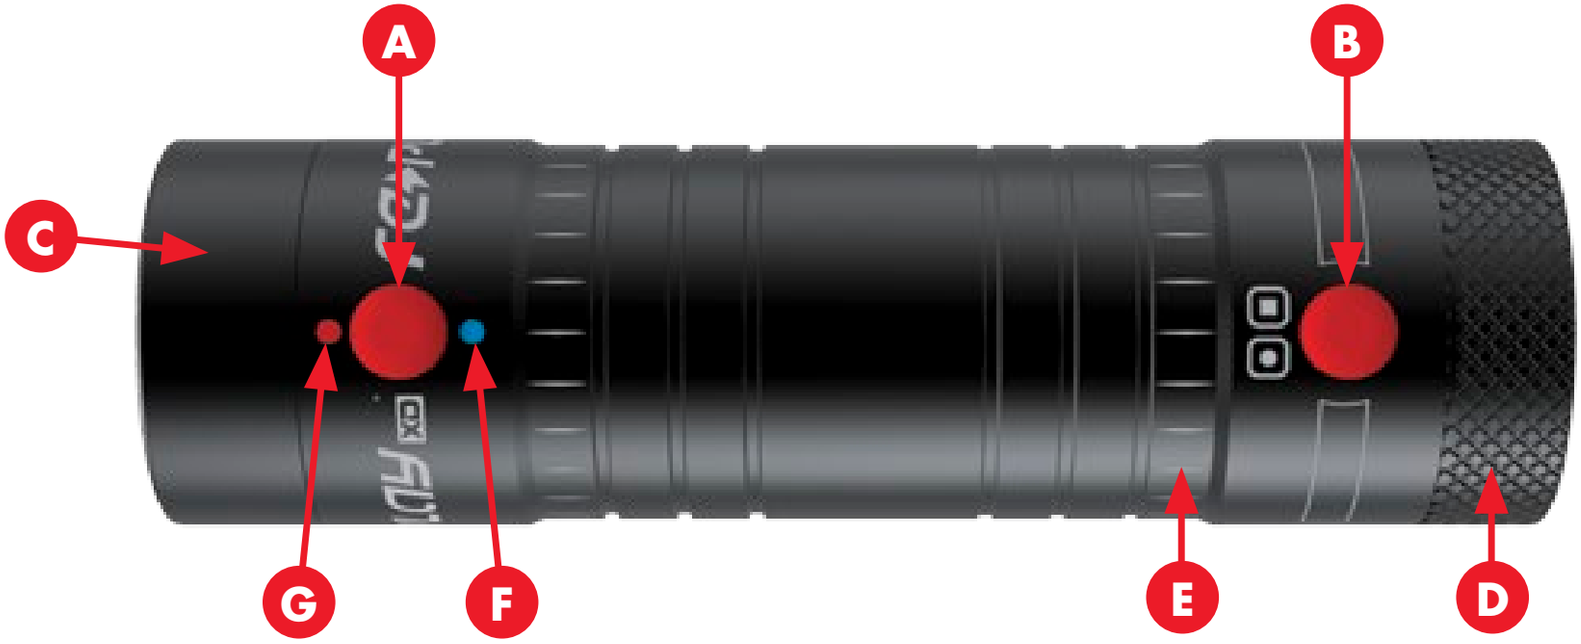

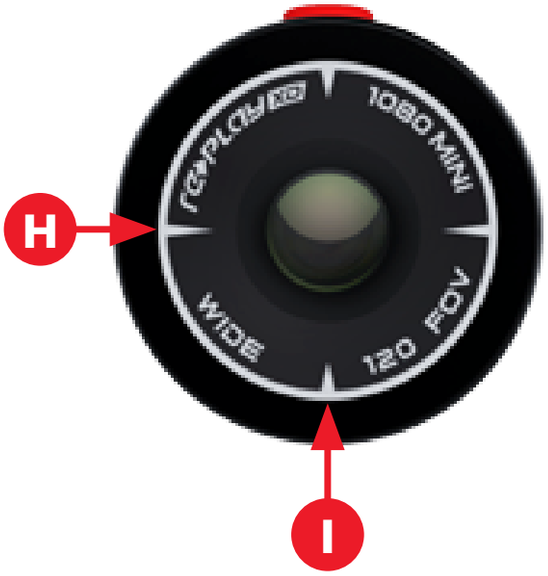

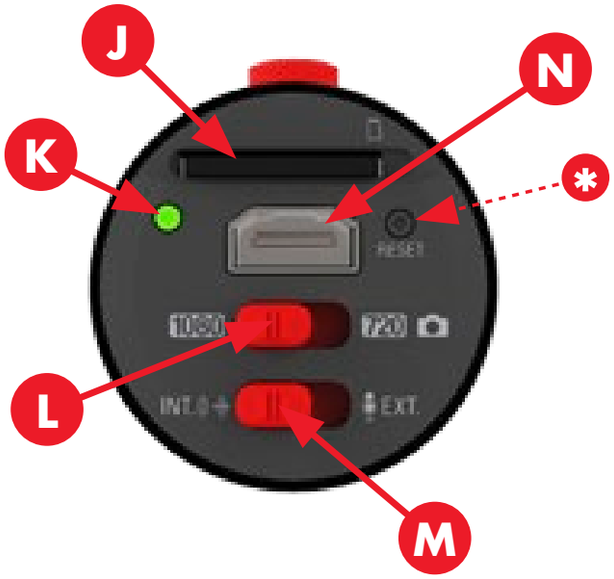

Replay XD 1080 Mini Camera

(A) Power On/Off,
(B) Record, Stop
(C) Removable Lens Cover
(D) Removable End Cap
(E) 15 Degree Markings
(F) Power On/Off Blue LED
(G) Record On/Off Red LED
(H) Horizontal Sight Line
(I) Vertical Sight Line
(J) microSDHC Slot up to 32GB
(K) Charging Green LED, No SD Card Red LED
(L) Video Mode: 1080p 30, 720p 60 (or Photo)
(M) Internal Mic/Audio Line-In Switch (Ext. Mic-In)
(N) Mini USB Port
(*) Master Reset

ORIENTATION

Press A to Power On/Power Off. Press B to START/STOP Recording. You're Done.

Power On (Standby & Mode Setting Selection): Hold down front button (A) for 2 sec. & release, the Replay XD 1080 Mini will vibrate 3 times & illuminate the blue power LED.
Note: Camera will turn off after 5 seconds if no SD card is present. Camera will turn off after 5 minutes of no activity.

Start Recording: Hold down rear button (B) for 2 sec. & release, the Replay XD 1080 Mini will vibrate 3 times, illuminate the red LED & automatically start recording or capturing.
Note: The red LED on the rear will blink when the memory card is not inserted properly. ***Make sure the memory card is fully inserted with the gold contacts face-down unttil it clicks. Use only Replay XD approved SD cards. Visit www.replayxd.com for SD card compatibility list.***

Stop Recording: Hold down the rear button (B) for 4 sec. & release, the Replay XD 1080 Mini will vibrate 1 time to notify you that it is saving the file.

Power Off: Hold down the front button (A) for 4 sec. and release, the Replay XD 1080 Mini will vibrate 1 time & power off.
Note: The power button will not function when recording. This is normal to prevent accidental powering off.

Clip File (Available in Advanced text File): While recording quickly press the rear button (B) and release, the Replay XD 1080 Mini will vibrate 1 time to notify you that it is clipping & saving the file, then automatically starts recording. This feature allow you to start a new file without starting or stopping the recording.

REAR VIEW

1080p Video Mode / Frames Per Second

1. Slide the Video Mode switch (L) to change video resolution frames per second.
    a. 1080p 30 FPS (Full HD)
    b. 720p 60 FPS (Smooth HD), Photo Mode can be enabled in the Advanced Text File

Audio Option

1. Slide the INT./EXT. switch (M) to choose audio option.
    a. Internal Mic (Default)
    b. External Line-in, disables internal Mic

External Line-in is compatible with Replay XD 1080 Mini Audio Adapter or
Replay XD 1080 Mini HW Kit, available at www.replayxd.com

For Advanced Users and Setting Profiles visit www.replayxd.com/replay-XD1080MINI-advanced/

1. Find the best mounting location for your Replay XD 1080 Mini and check your angles. Rigid surfaces are ideal for the best video quality. *Note: You can make a test recording and check it on your Mac or PC.*
2. Snap Replay XD 1080 Mini into u-shape camera holder and rotate 360º to desired rotation.
3. Attach VHB SnapTray adhesive mount to a clean smooth surface.
   -Flat SnapTray's are good for flat smooth surfaces.
   -Curved SnapTray's are good for curved surfaces such as Helmets & Radius surfaces.
   The 3M VHB adhesive is not recommended for textured surfaces.
4. Slide HeimLock mount into SnapTray until it is fully seated and clicks.
5. Adjust swivel 360º or tilt ~8º by releasing the heim cam lever and position Replay XD 1080 Mini in desired direction, then lock the cam lever. Make sure the cam lever is tight. There is an adjustable tension wheel and phillips screw (*) to make sure you always have a positive tight lock. You can tighten the screw clockwise in 1/4 turn increments to find the desired tension when the cam lever is locked.

IMPORTANT

Use rubbing alcohol to clean the mounting surface. Wipe dry the surface. Apply your VHB mount to surface. Press and hold for sixty seconds to allow adhesive to bond to the surface. Bond strength will increase through time. At room temperature, wait for at least 24 hours to achieve 90% bonding strength, and 72 hours for 100% bonding strength.

VHB SnapTray

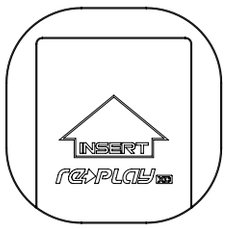

HeimLock Mount

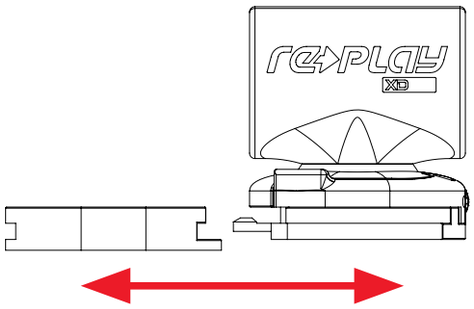

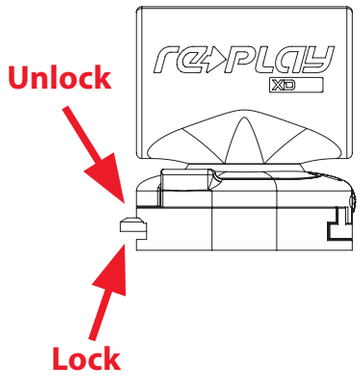

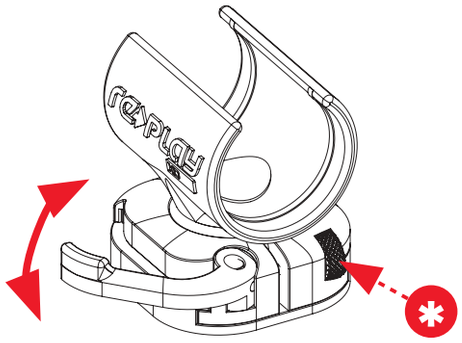

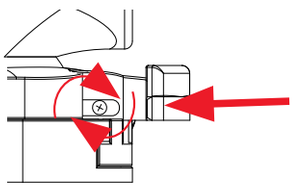

Swivel

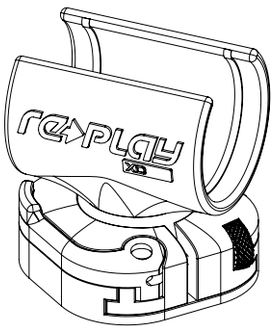

Tilt

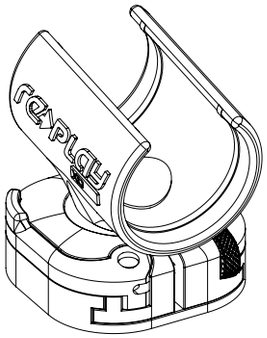

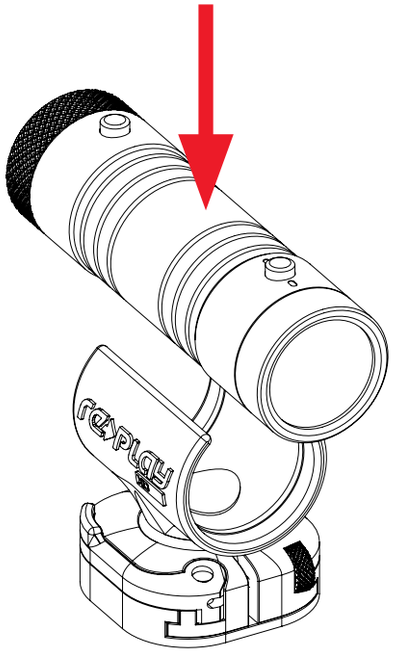

See our full range of mounts at www.Replayxd.com

HEIMLOCK MOUNT

1. Find the best mounting location for your Replay XD 1080 Mini and check your angles. Rigid surfaces are ideal for the best video quality. *Note: You can make a test recording and check it on an iPad/Mac/PC.*
2. Flip LowBoy mount upside down and carefully spread, insert Replay XD 1080 Mini into holder with buttons passing through the cut-out.
3. With the Replay XD 1080 Mini centered in LowBoy mount, rotate 360º to desired rotation.
4. Slide LowBoy mount into SnapTray until it is fully seated and clicks. The LowBoy mount has rubber strips to hold your Replay XD 1080 Mini from rotating when seated, make sure your rotation angle is ideal. You can make fine adjustments by sliding the LowBoy in/out of the SnapTray.
5. Attach VHB SnapTray adhesive mount to a clean smooth surface. The 3M VHB adhesive is not recommended for textured surfaces.

IMPORTANT

Use rubbing alcohol to clean the mounting surface. Wipe dry the surface. Apply your VHB mount to surface. Press and hold for sixty seconds to allow adhesive to bond to the surface. Bond strength will increase through time. At room temperature, wait for at least 24 hours to achieve 90% bonding strength, and 72 hours for 100% bonding strength.

VHB SnapTray

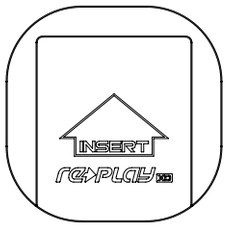

LowBoy Mount

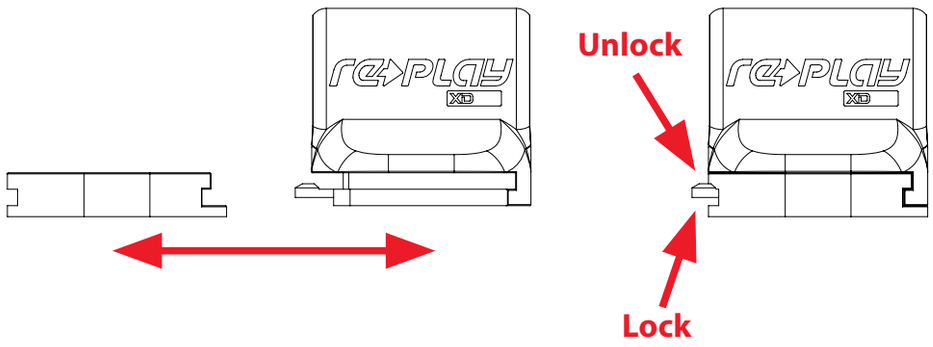

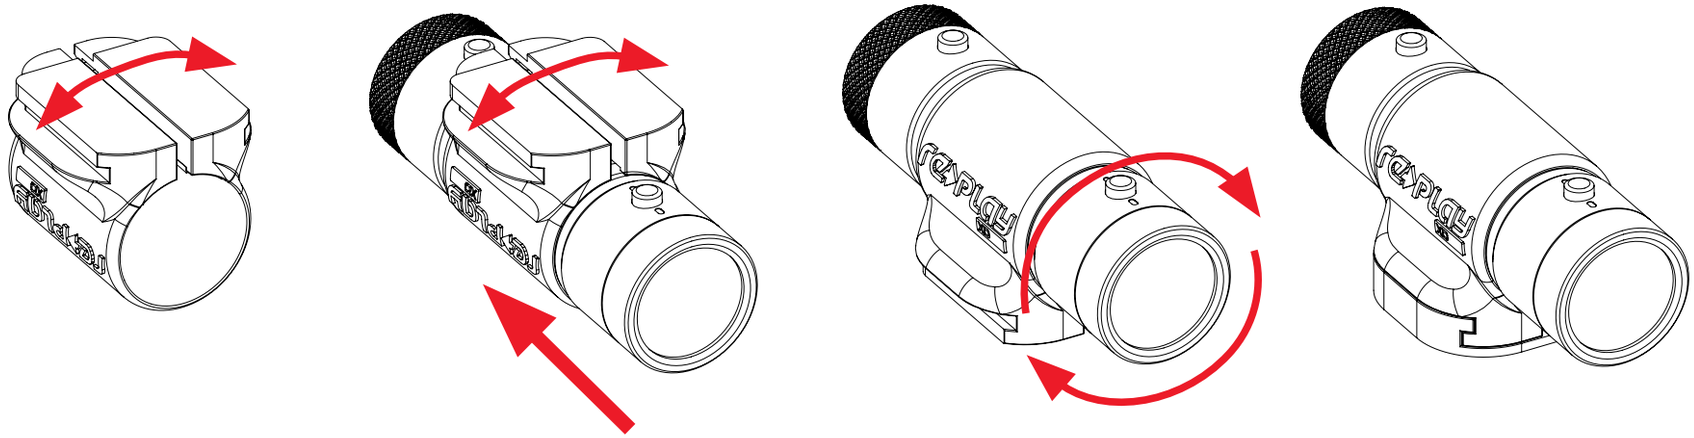

See our full range of mounts at www.Replayxd.com

LOWBOY MOUNT

There are a few references for accurately aiming and aligning your Replay XD 1080 Mini.

1. The Start and REC button should always point up or at the 12 o'clock position for a level horizon.
2. The front silver sight markers are horizontal and vertical which act as a level.
3. The laser etched marks on the side of the Replay XD 1080 Mini are spaced every 15 degrees to give you fine adjustment.
4. To make sure you are aiming your Replay XD 1080 Mini in the desired direction, simply look down the length of the housing from the rear–forward as if you're looking through a telescope. It's that easy.

HEIMLOCK SWIVEL/TILT MOUNT

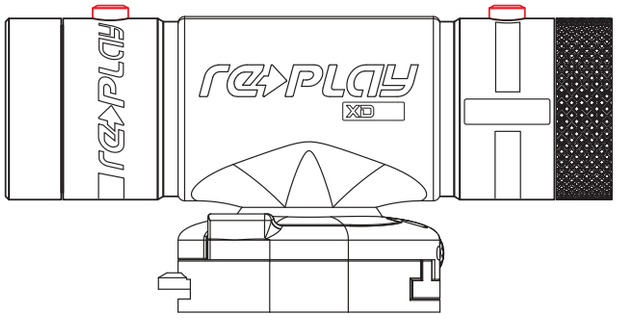

LOWBOY MOUNT

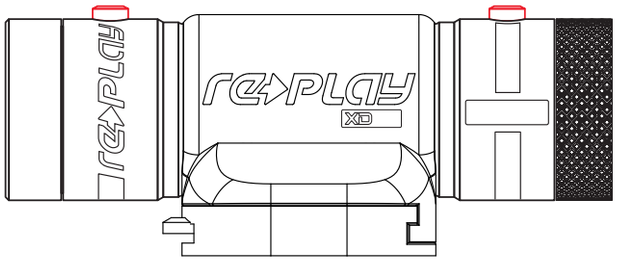

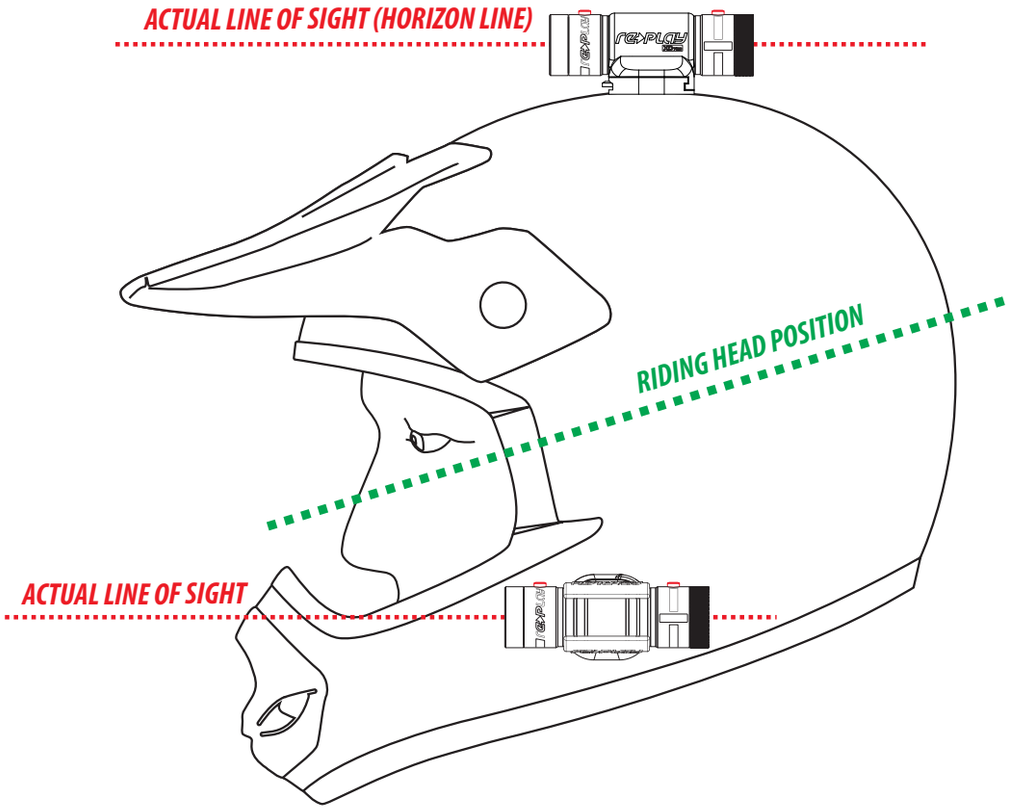

Mounting angle and setup:

1. When using a HeimLock mount or LowBoy mount it is important to mount them at an optimal position. Please reference the illustration on this page for possible positions.
2. When mounting to a helmet, most people have a tendency to lower their head from 15º to and excess of 20º. It is important to recognize what the natural angle or active position of your mounting locations are on items such as: helmets, hats, handlebars, vehicle bodies, etc. This will help you to achieve the best angle and capture professional looking video.
3. For best results have a friend look at your active riding & head position to choose your optimal camera angle based on your riding position before applying your VHB SnapTray.
   Note: You can make a test recording and check it on an a Mac or PC.

See our full range of mounts and mounting ideas at www.Replayxd.com

SIDE VIEW

REAR VIEW

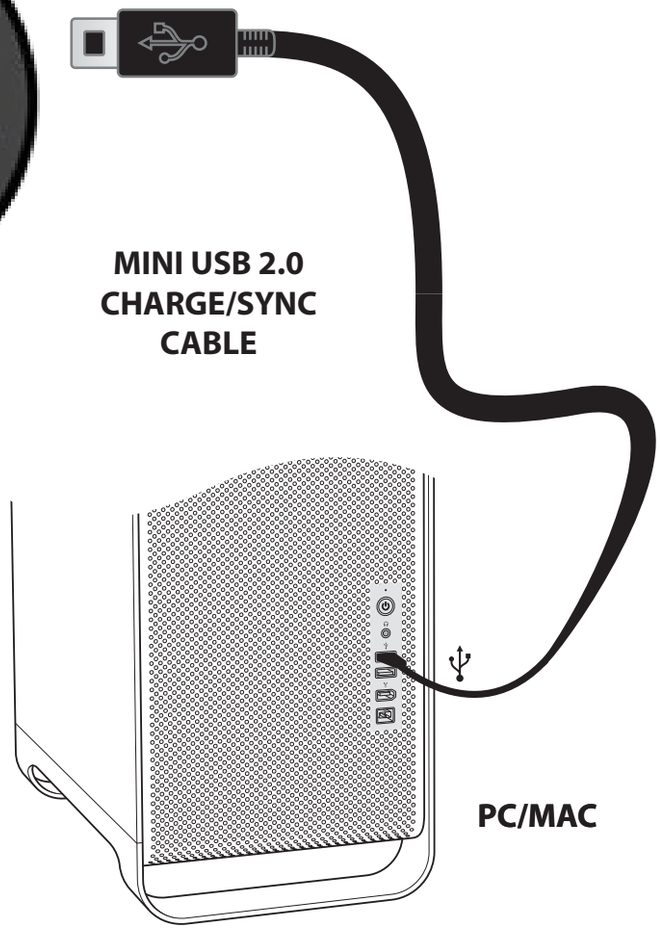

1. Remove rear protective cap and connect the supplied mini USB cable into the Replay XD 1080 Mini USB port.
2. Plug the USB cable into your PC or Mac USB 2.0 port, or our USB Wall Adapter accessory.
3. The green charging status LED at the rear of the Replay XD 1080 Mini will illuminate to tell you it's charging. When the green LED turns off, the battery is full and charging is complete

Note: Charging through the PC/Mac USB port will take approximately twice as long as using the USB Wall Adapter or Car Adapter. It is not recommended to record while charging through the PC/Mac USB port as the Replay XD 1080 Mini uses approximately the same power draw as the PC/Mac USB port, damage to the Replay XD 1080 Mini or your computer may occur.

The Replay XD 1080 Mini will record for approx. 130 min. on a full charge in optimal conditions. Extreme heat or cold can affect battery life.

CHARGING

SIDE VIEW

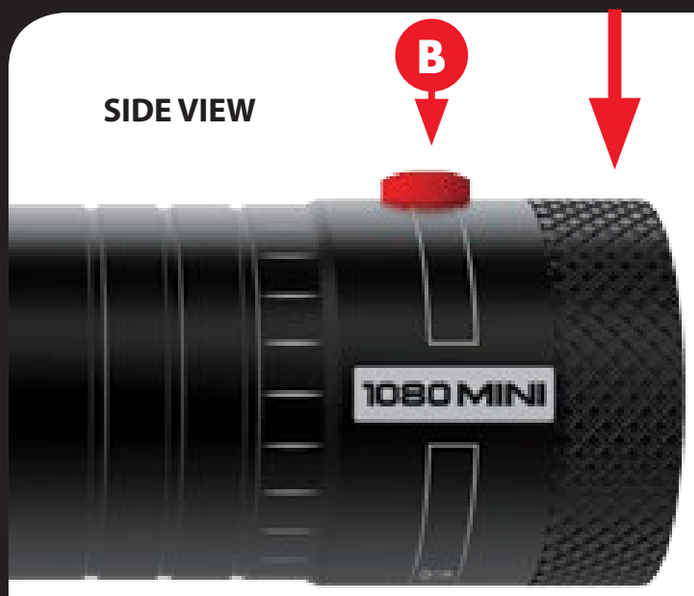

REAR VIEW

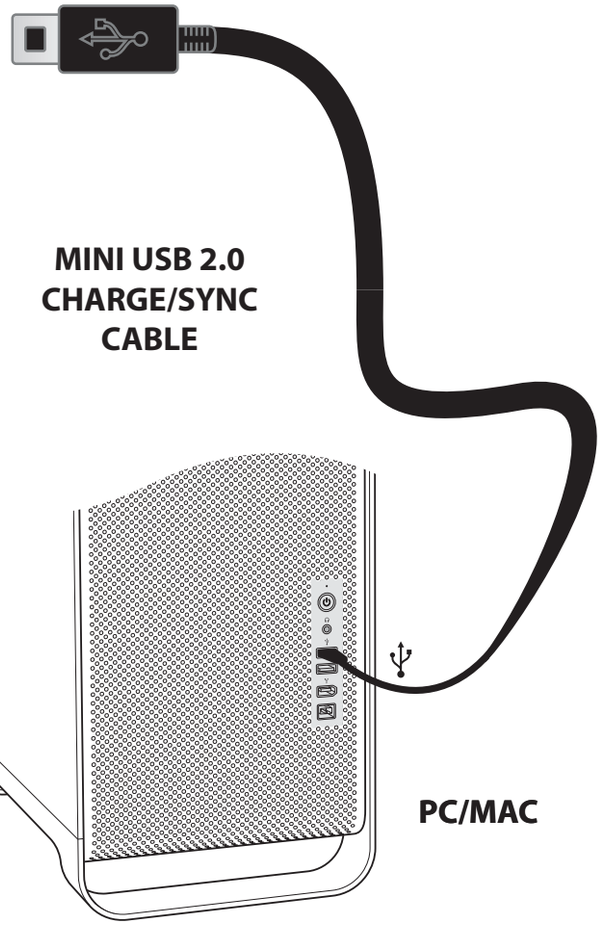

MINI USB 2.0 CHARGE/SYNC CABLE

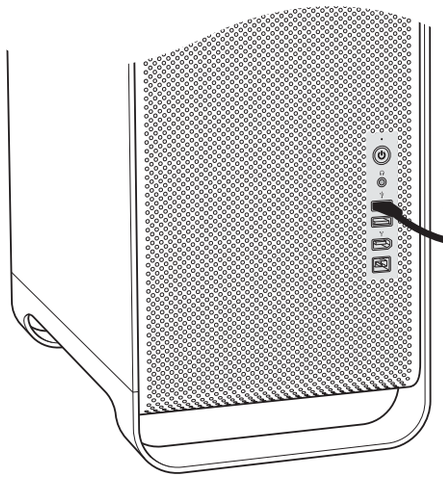

PC/MAC

1. Remove rear protective cap and use option (1) or option (2).
2. ***Option (1):*** Take the microSDHC out of the Replay XD 1080 Mini and use a SDHC compatible card reader to transfer your files to your computer.
3. ***Option (2):*** Download from the Replay XD 1080 Mini USB port.
4. Plug USB cable into Replay XD 1080 Mini and a PC/Mac USB 2.0 port.
5. Press and hold the Start/Stop (B) and Power On your Replay XD 1080 Mini.
6. On a PC/Mac your Replay XD 1080 Mini will mount to your computer as a mass storage device. You may download your video files from the DCIM folder created on the microSDHC card. *(Always Eject device from PC/Mac)*
   Note: Option (2) may exhibit slower transfer speeds.

   Playback through USB is not recommended as choppy playback may occur. Download footage to PC/Mac first.

HOW TO ERASE FILES

1. Move selected video files or folders to your Trash Can or Recycle Bin
2. For Mac: Go to Finder and select Empty Trash... Note: Simply moving files or folders to the Trash does not erase files from your memory card, it just moves them (referenced in the Trash). Files are invisibly stored on your memory card until the Trash is emptied.

DOWNLOAD

Your Replay XD 1080 Mini records and saves to a file called a MOV. Your video file is compatible with most current media players on a PC or Mac. Many video editing software titles are compatible out of the box such as: Adobe Premier, Apple Final Cut, iMovie, & Windows Movie Maker.

PC - Windows XP and later

For Easy Viewing:
- Windows Media Player, Apple Quicktime, or VLC Player

For Quick Editing: (e.g. trimming and converting)
- Apple Quicktime or Adobe Premier Elements

For Full Editing: (we have tried these with success)
- Adobe Premier Pro or Sony Vegas 8

MAC - Mac OS X 10.4 and later

For Easy Viewing:
- Apple Quicktime, VLC Player

For Quick Editing: (e.g. trimming and converting)
- Apple Quicktime or iMovie

For Full Editing: (we have tried these with success)
- Apple Final Cut Pro, Adobe Premier Pro, or iMovie

There are many computer configurations, editing software programs, and other variables that are associated with computers. We have provided the list of hints above to get you started. These suggestions work in most cases but we are not responsible if they don't work for you. Please consult your users manual for your computer and video editing software to see if they are compatible.

For common troubleshooting questions and answers please visit out website at www.Replayxd.com

STABLE IMAGING SOLUTIONS, LLC. LIMITED WARRANTY

WHAT THE WARRANTY COVERS

Stable Imaging Solutions, LLC. (SIS) warrants for 180 days from the date of purchase of product it will be free from defects in material and workmanship.

WHAT IT DOES NOT COVER

This warranty does not cover damage due to:

- Accidents of any kind
- Exposure to pressure, extreme temperatures (outside of -20ºC to 45ºC), and submersion in water. This product is water resistant but not waterproof, shock resistant but not shock proof, and its performance can be hindered in extreme temperatures.
- Installation and operation contrary to the instructions which come with the product, including misuse ,abuse, and negligence.
- Cosmetic damage.
- Modification of or to any part of the product.

This warranty does not cover any product for which the factory applied serial number has been altered or removed or any damage due to improper maintenance. This warranty is valid in any countries SIS sells the product or is legally represented. SIS reserves the right to determine if the product is within the guidelines of this warranty. SIS, at its sole discretion may service, repair, or replace this product after determining the cause of failure. For Returns: Original sales receipt must be produced for any warranty service, and a Return Merchandise Authorization (RMA) number must be obtained from customer service at 1-805-480-9800 prior to returning product. Products will not be accepted without an RMA.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, SIS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND CAUSED BY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT.

STABLE IMAGING SOLUTIONS, LLC. DISCLAIMER

All purchasers, users, and any or all parties involved or engaging in the use of Stable Imaging Solutions, LLC. ("SIS") products agree to the following:

- SIS does not promote or endorse careless and or dangerous actions when using its products.
- SIS is not liable for any use or misuse of SIS products in applications other than those for which it was designed.
- SIS does not take any responsibility in relation to the use of our products or any video captured that may be considered illegal.
- SIS is not responsible for any illegal actions taken while recording, attempting to record, or editing video that was captured with our products.
- SIS products primary purpose is for recording legal action sports or any other activities as seen by all Local, State, Federal, and Country laws.
- SIS camera accessories, including mounts, lanyards and other accessory items are provided as attachment options and are sold as is. They must be used with extreme caution and care when the camera is mounted to a helmet, person, or any kind of property during any activity in the event that it comes loose or stays put in which it could cause harm, injury, or death.
- SIS is indemnified from consequential or indirect loss, damage, injury, or death resulting from the use of SIS products.
- All trademarks and registered trademarks mentioned herein are recognized as the property of their respective holders.

Replay XD®, Replay XD 1080 Mini is a product of Stable Imaging Solutions, LLC. in California.

www.Replayxd.com

©2013 Stable Imaging Solutions, LLC., Replay XD® All rights reserved.

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radio and TV Interference This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help. The supplied interface cable must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

Canadian ICES-003 Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

RoHS

This device complies with European Union's ROHS directive 2002/95/EC and similar regulations that may be adopted by other European countries for European Sales.

CE Certified

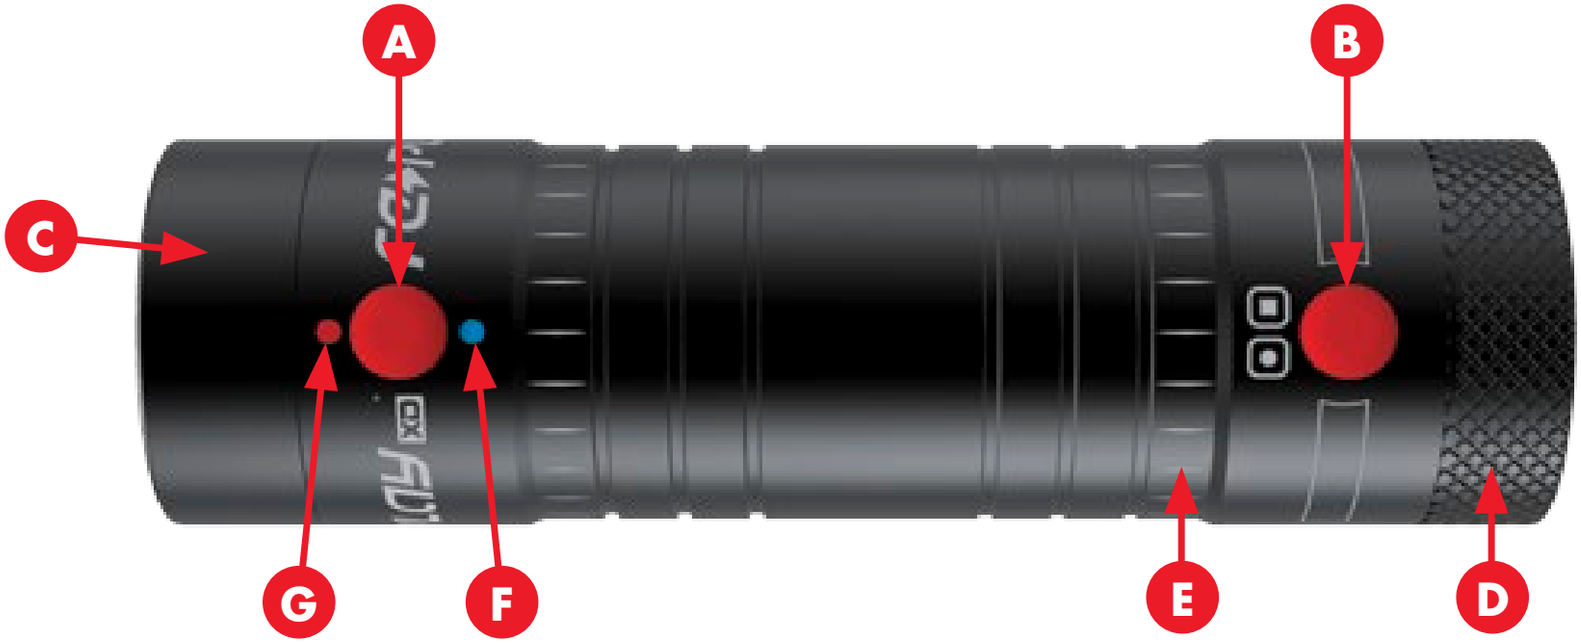

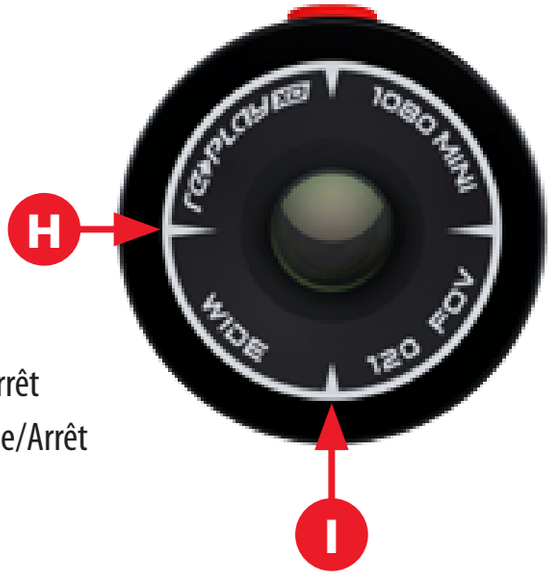

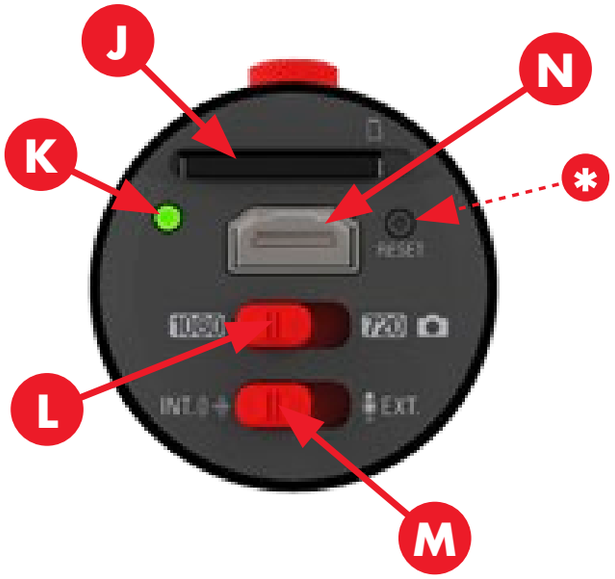

Caméra Replay XD 1080 Mini

(A) Marche/Arrêt
(B) Enregistrer, Stop
(C) Couvercle de l'objectif amovible
(D) Couvercle arrière amovible
(E) 15 marques de diplômes
(F) DEL bleu d'alimentation Marche/Arrêt
(G) DEL rouge d'enregistrement Marche/Arrêt
(H) Ligne visuelle horizontale
(I) Ligne visuelle verticale
(J) Fente Micro SDHC
(K) DEL vert de chargement, DEL rouge d'aucune carte SD
(L) Vidéo Mode: 1080p 30, 720p 60 (or Photo)
(M) Bouton Entrée ligne audio (Entrée Micro ext.)
(N) Port Mini USB
(*) Réinitialisation complète

Appuyez sur A pour allumer/éteindre. Appuyez sur B pour COMMENCER/ARRÊTER l'enregistrement. Vous avez fini.

Allumer (Veille & Sélection du mode de réglage) : Appuyez sur le bouton (A) à l'avant pendant 2 sec. & arrêtez d'appuyer, le Replay XD 1080 Mini vibrera 3 fois & le voyant DEL bleu d'alimentation s'allumera.

Commencer à enregistrer : Appuyez sur le bouton (B) à l'arrière pendant 2 sec. & arrêtez d'appuyer, le Replay XD 1080 Mini vibrera 3 fois, le voyant DEL rouge s'allumera & l'enregistrement ou la capture commencera automatiquement.
Remarque : Le voyant DEL rouge à l'arrière clignotera lorsque aucune carte mémoire n'a été insérée.

Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans le fond de la fente avec les contacts dorés vers le bas, jusqu'à ce qu'il y est un déclic. Utilisez uniquement recommandée avec les cartes SD XD Replay. Visitez www.replayxd.com pour voir une liste des cartes SD compatibles.

Arrêter d'enregistrer : Appuyez sur le bouton (B) à l'arrière pendant 4 sec. & arrêtez d'appuyer, le Replay XD 1080 Mini vibrera 1 fois pour vous avertir que le fichier est en train d'être enregistré.

Eteindre : Appuyez sur le bouton (A) à l'avant pendant 4 sec. & arrêtez d'appuyer, le Replay XD 1080 Mini vibrera 1 fois & s'éteindra automatiquement.
Remarque : Le bouton d'alimentation ne marche pas pendant un enregistrement. Cela est normal pour éviter de l'éteindre accidentellement.

VUE DE DERRIÈRE

Mode Vidéo ou Mode Photo / Images par seconde

1. Faites glisser le commutateur de mode vidéo (L) pour changer cadres de résolution vidéo par seconde.
    a. 1080p 30 FPS (Full HD)
    b. 720p 60 FPS (Smooth HD), Mode photo peut être activé dans le fichier de texte avancé

Audio Option

1. Faites glisser l'INT. / EXT. SWITCH (M) pour choisir l'option audio.
    a. Micro interne (défaut)
    b. Entrée Micro externe, éteint automatiquement le micro interne.

L'entrée Micro externe est compatible avec l'adaptateur audio XD 1080 Mini ou le kit Replay XD 1080 Mini HW, disponible sur www.replayxd.com

For Advanced Users and Setting Profiles visit www.replayxd.com/replay-XD1080MINI-advanced/

1. Choisissez le meilleur endroit pour installer votre caméra Replay XD 1080 Mini et vérifiez les angles. Des surfaces sont idéales et produisent une meilleure qualité vidéo.
2. Attachez la caméra Replay XD 1080 Mini dans le support de caméra en forme U, et tournez par 360º dans le sens désiré.
3. Attachez le support adhésif VHB SnapTray sur une surface douce et propre.
   -SnapTray plat est idéal avec les surfaces douces.
   -SnapTray courbé est meilleur avec les surfaces courbées comme sur un casque ou une surface arrondie.
   L'adhésif 3M VHB n'est pas recommandé avec les surfaces texturées.
4. Insérez le support de montage HeimLock sur le SnapTray jusqu'à ce qu'il rentre et qu'il y ait un clic.
5. Ajustez l'angle de 360º ou l'inclinaison de ~8º en ouvrant le levier de cam heim et placez la caméra Replay XD 1080 Mini dans le sens désiré, puis fermez le levier de cam. Assurez-vous que le levier de cam est bien fermé. Il y a une roue de tension ajustable (*) pour s'assurer d'un verrouillage fort positif.

IMPORTANT

Utilisez de l'alcool pour nettoyer la surface avant d'installer. Essuyez la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Posez le support de montage VHB sur la surface. Appuyez sans arrêter pendant 60 secondes pour permettre à l'adhésif de bien s'attacher àla surface. La force d'adhérence augmente après un certain temps. A une température normale, attendez au moins 24 heures pour une force d'adhérence de 90%, et 72 heures pour une force d'adhérence de 100%.

VHB SnapTray

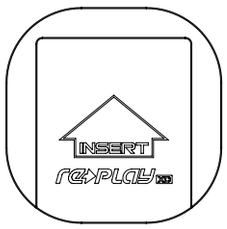

Support de montage HeimLock

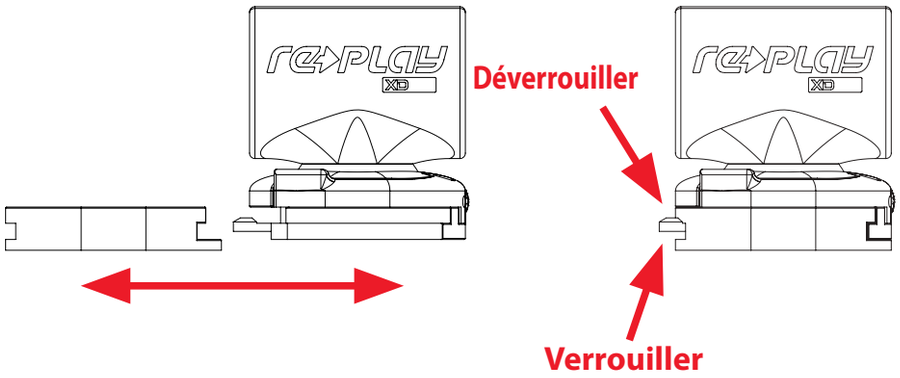

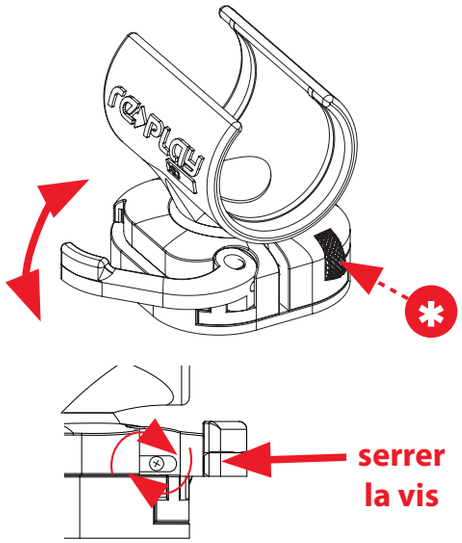

Pivot

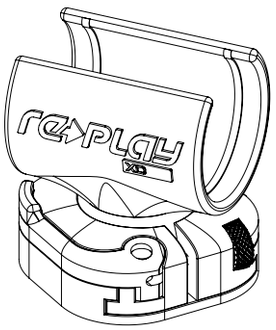

Inclinaison

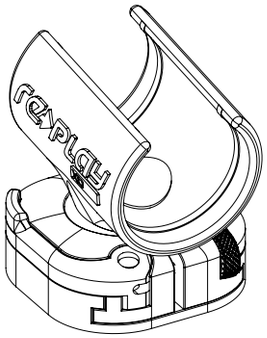

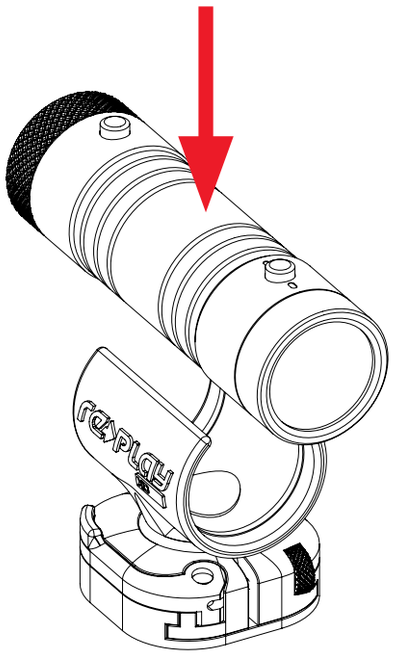

1. Choisissez le meilleur endroit pour installer votre caméra Replay XD 1080 Mini et vérifiez les angles. Des surfaces sont idéales et produisent une meilleure qualité vidéo.
2. Retournez le support de montage LowBoy et étalez-le gentiment, insérez la caméra Replay XD 1080 Mini dans le support avec les boutons passant dans les trous.
3. Lorsque la caméra Replay XD 1080 Mini est au centre du support LowBoy, tournez par 360º dans le sens désiré.
4. Insérez le support de montage LowBoy sur le SnapTray jusqu'à ce qu'il rentre et qu'il y ait un clic. Le support de montage LowBoy a des attaches en caoutchouc pour empêcher votre caméra Replay XD 1080 Mini de tourner une fois installée, assurez-vous donc que l'angle de rotation est comme désiré. Vous pouvez ajuster précisément en faisant glisser le LowBoy dans/hors du SnapTray.
5. Attachez le support adhésif VHB SnapTray sur une surface douce et propre. L'adhésif 3M VHB n'est pas recommandé avec les surfaces texturées.

IMPORTANT

Utilisez de l'alcool pour nettoyer la surface avant d'installer. Essuyez la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Posez le support de montage VHB sur la surface. Appuyez sans arrêter pendant 60 secondes pour permettre à l'adhésif de bien s'attacher àla surface. La force d'adhérence augmente après un certain temps. A une température normale, attendez au moins 24 heures pour une force d'adhérence de 90%, et 72 heures pour une force d'adhérence de 100%.

VHB SnapTray

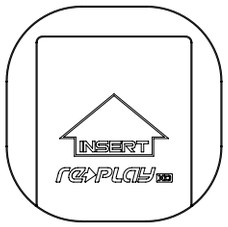

Support de montage LowBoy

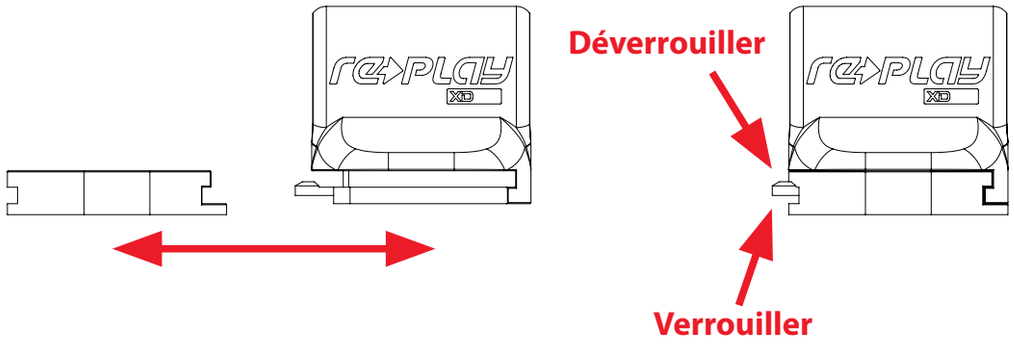

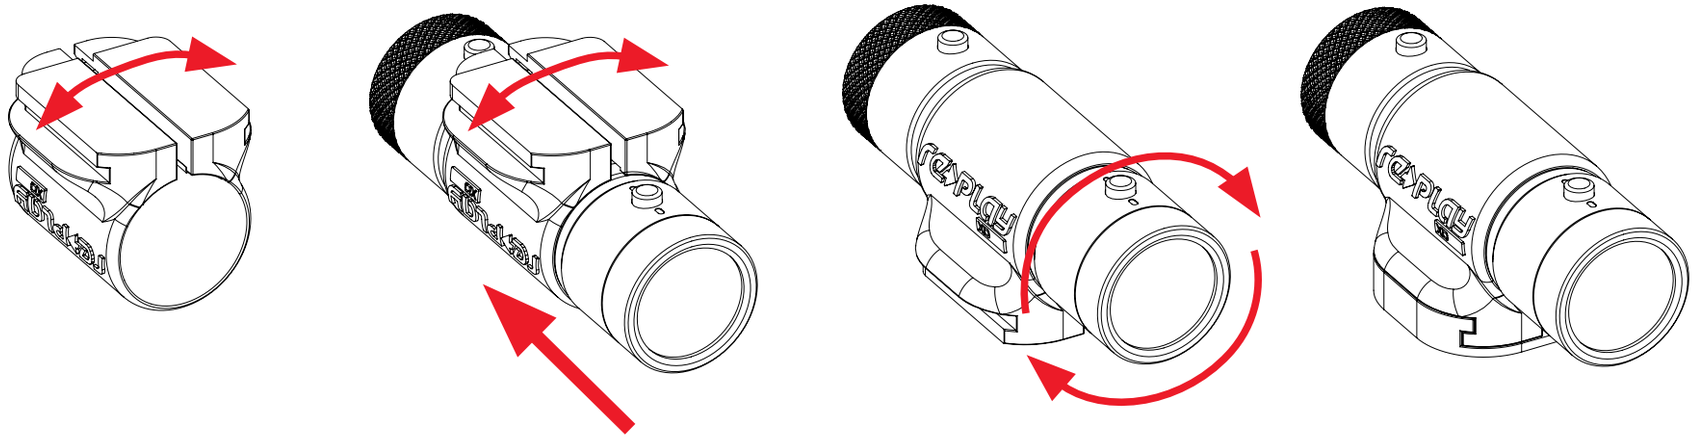

LOWBOY MOUNT

Il y a quelques références que vous pouvez utiliser pour pointer et aligner précisément votre caméra Replay XD 1080 Mini.

1. Le bouton Commencer ENR doit toujours être dans la direction 12 heures sur un niveau horizontal.
2. Les marqueurs de visée d'argent avant sont horizontale et verticale qui agissent comme un niveau.
3. Les marques gravées au laser sur le côté de la rediffusion XD 1080 Mini sont espacés tous les 15 degrés pour vous donner un réglage fin.
4. Pour vous assurer que vous pointez bien votre Replay XD 1080 Mini dans le sens désiré, regardez la longueur du boîtier de l'arrière vers l'avant - comme si vous regardiez dans un téléscope. C'est si facile que ça.

HEIMLOCK SWIVEL/TILT MOUNT

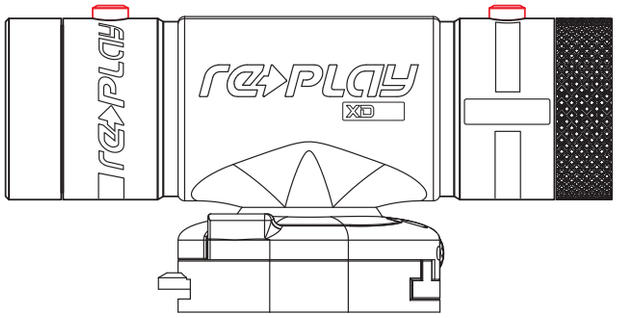

LOWBOY MOUNT

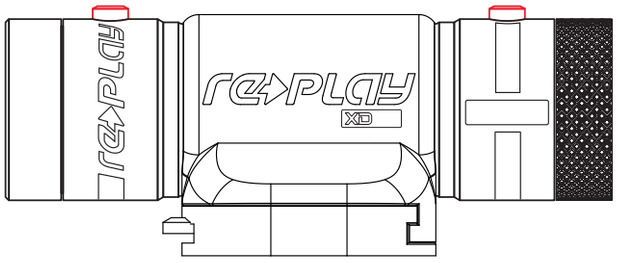

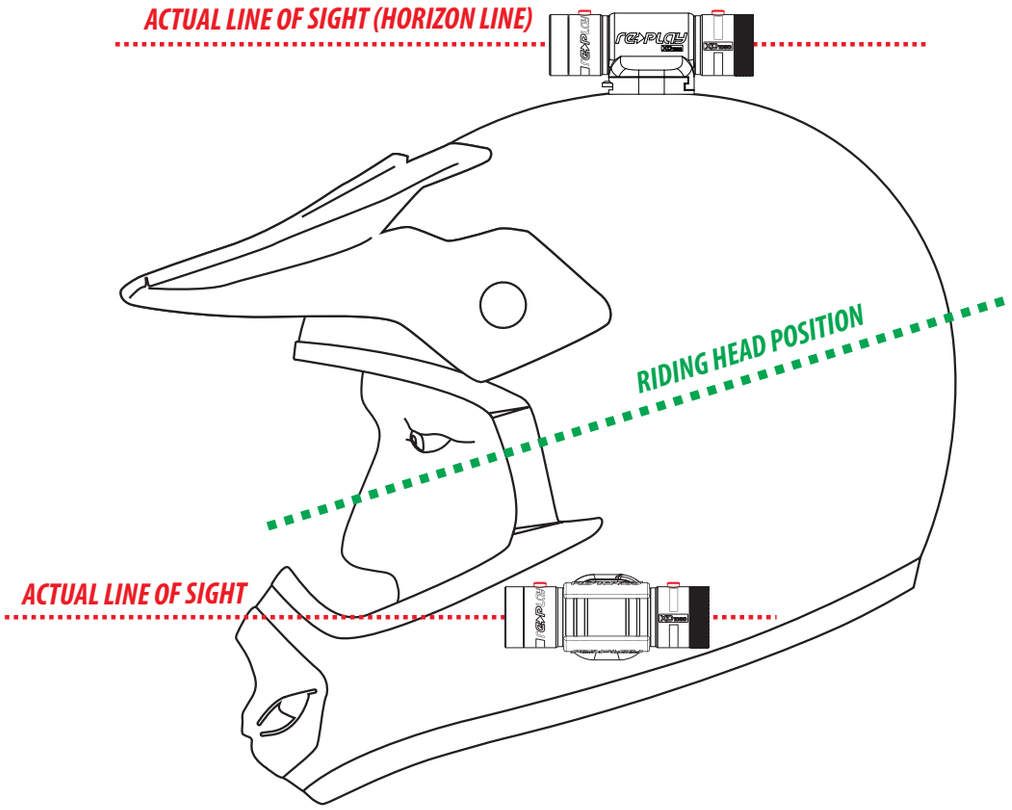

Angle de montage et installation :

1. Lorsque vous utilisez le support de montage HeimLock ou LowBoy, il est important de les monter dans la position optimale Référez-vous à l'illustration sur cette page pour des exemples des positions.
2. Lorsque vous l'installez sur un casque, la plupart des personnes inclinent normalement leur tête de 15º à plus de 20º. Il est important de prendre en compte l'angle naturel ou la position active de l'emplacement de montage sur les éléments , par ex. : casques, chapeaux, guidons, corps de véhicule, etc. Cela aidera à obtenir le meilleur angle possible et une vidéo de qualité professionnelle.
3. Pour des meilleurs résultats, demandez à un ami de vérifier la position de votre tête & corps pour choisir l'angle de caméra optimal en fonction de votre position normale, lorsque vous appliquez le VHB SnapTray.

VUE DE COTÉ

VUE DE DERRIÈRE

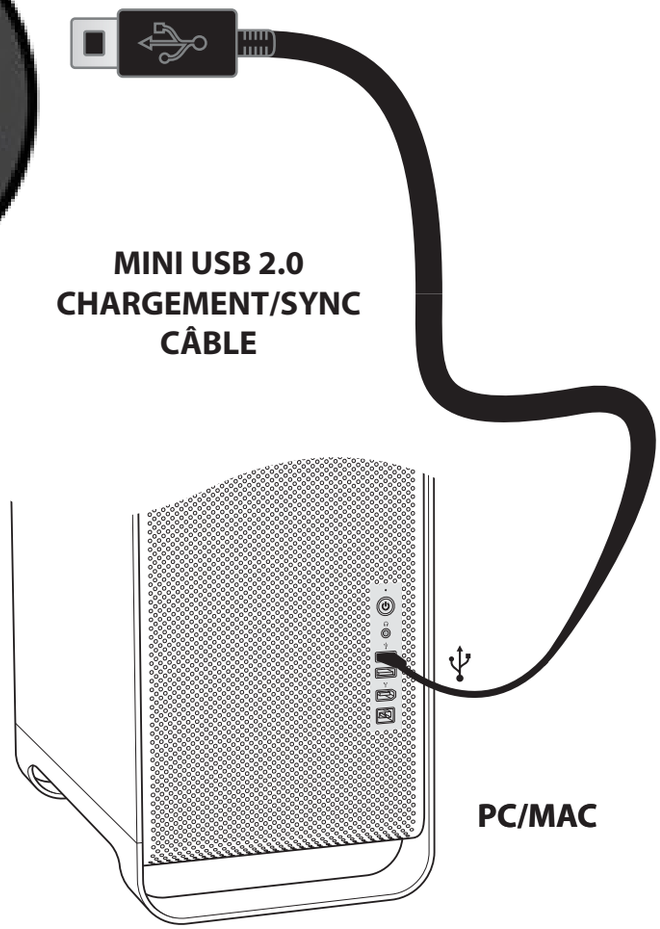

MINI USB 2.0 CHARGEMENT/SYNC CÂBLE

PC/MAC

1. Enlevez le couvercle de protection arrière et branchez le câble mini USB fourni sur le port USB du Replay XD 1080 Mini.
2. Branchez le câble USB sur l'adaptateur mural CA fourni, un adaptateur pour voiture ou un port USB2.0 d'un PC/Mac.
3. Le voyant DEL d'état du chargement, à l'arrière du Replay XD 1080 Mini s'allumera pour indiquer le chargement en cours. Lorsque le voyant DEL vert s'éteint, la batterie est pleine et complètement chargée.

Remarque : Charging through the PC/Mac USB port will take approximately twice as long as using the AC Wall Adapter or Car Adapter. It is not recommended to record while charging through the PC/Mac USB port as the Replay XD 1080 Mini uses approximately the same power draw as the PC/Mac USB port, damage to the Replay XD 1080 Mini or your computer may occur.

Le Replay XD 1080 Mini peut enregistrer pendant environ 130 min avec une batterie pleine sous des conditions optimales. Des températures très faibles ou élévées peuvent affecter la durée de la batterie.

CHARGEMENT

VUE DE COTÉ

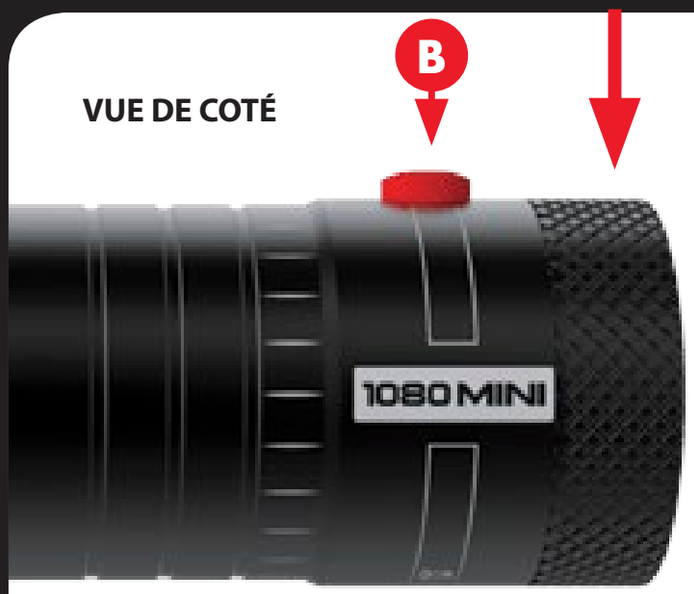

VUE DE DERRIÈRE

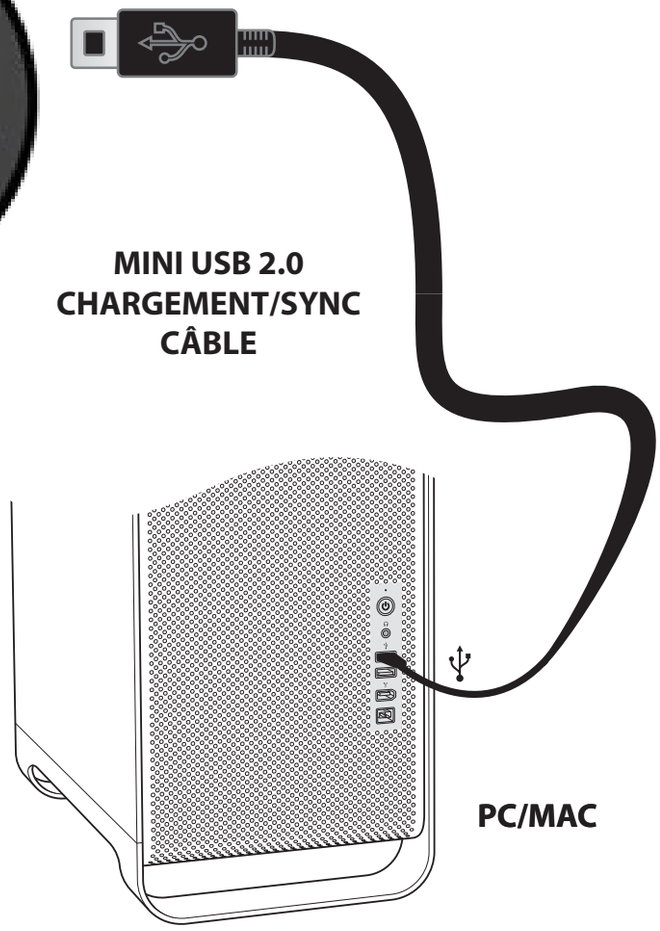

MINI USB 2.0 CHARGEMENT/SYNC CÂBLE

PC/MAC

1. Enlevez le couvercle de protection arrière et utilisez option (1) ou option (2).
2. ***Option (1) :*** Retirez la carte micro SDHC du Replay XD 1080 Mini et utilisez un lecteur de cartes SDHC compatible pour transférer vos fichiers sur un ordinateur.
3. ***Option (2) :*** Téléchargez les fichiers en utilisant le port USB du Replay XD 1080 Mini.
4. Plug USB cable into Replay XD 1080 Mini and a PC/Mac USB 2.0 port.
5. Press and hold the Start/Stop button (B) and Power On your Replay XD1080.
6. Sur un PC/Mac, votre Replay XD 1080 Mini apparaîtra sur votre ordinateur en tant que périphérique de stockage externe. Vous pouvez télécharger les fichiers vidéo dans le dossier DCIM sur la carte micro SDHC.
   (Ejectez toujours l'appareil du PC/Mac)
   Remarque : Option (2) peut résulter en des vitesses de transfert plus lentes.

La lecture via USB n'est pas recommandée car la lecture peut être instable. Téléchargez en premier les vidéos sur le PC/Mac.

COMMENT FAIRE POUR EFFACER DES FICHIERS

1. Déplacez les fichiers vidéo sélectionnés ou les dossiers sur votre Poubelle ou Corbeille.
2. Avec un Mac: Allez dans Chercher et sélectionnez Vider la poubelle...

Remarque : Déplacer des fichiers ou des dossiers sur la Poubelle n'efface pas automatiquement les fichiers sur votre carte mémoire, cela les déplace seulement (référenciés dans la Poubelle). Les fichiers sont gardées invisiblement sur votre carte mémoire jusqu'à ce que vous vidiez la poubelle.

Votre Replay XD 1080 Mini enregistre et sauvegarde dans un fichier appelé MOV. Votre fichier vidéo est compatible avec la plupart des lecteurs multimédia sur un PC ou Mac. De nombreux logiciels d'édition sont directement compatibles, par ex. : Adobe Premier, Apple Final Cut, iMovie, & Windows Movie Maker.

PC - Windows XP et versions ultérieures

Pour regarder facilement :

- Windows Media Player, Apple Quicktime, ou VLC Player

Pour éditer rapidement : (par ex. couper ou couvertir)

- Apple Quicktime ou Adobe Premier Elements

Pour éditer en détails : (nous les avons testés sans problème)

- Adobe Premier Pro ou Sony Vegas 8

MAC - Mac OS X 10.4 et versions ultérieures

Pour regarder facilement :

- Apple Quicktime, VLC Player

Pour éditer rapidement : (par ex. couper ou couvertir)

- Apple Quicktime ou iMovie

Pour éditer en détails : (nous les avons testés sans problème)

- Apple Final Cut Pro, Adobe Premier Pro, ou iMovie

Il y a de nombreuses configurations d'ordinateur, logiciels d'édition et d'autres variables associés avec les ordinateurs. Nous avons fourni une liste d'astuces pour vous aider à commencer rapidement. Ces recommandations marchent la plupart du temps, mais nous ne sommes pas responsable si elles ne marchent pas. Consultez le manuel d'utilisateur de votre ordinateur et du logiciel d'édition vidéo pour vérifier s'ils sont compatibles.

Pour les questions et réponses aux problèmes les plus fréquents, visitez notre site Web www.Replayxd.com

STABLE IMAGING SOLUTIONS, LLC. GARANTIE LIMITÉE

CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE

Stable Imaging Solutions, LLC. (SIS) garantie que ce produit est exempt de défaut matériel et de fabrication pendant une période de 180 jours à partir de la date d'achat.

CE QYU N'EST PAS COUVERT :

Cette garantie ne couvre pas les dommages suite à :

- Des accidents, de n'importe quel type
- L'exposition à des pression ou des températures extrêmes (hors de -20ºC et 45ºC), et l'immersion dans de l'eau. Ce produit est résistant à l'eau mais pas étanche, il est résistant aux chocs mais pas antichoc, et les performances seront affectées dans des températures extrêmes.
- L'installation ou l'utilisation contrairement aux instructions fournies avec le produit, y compris l'abus, la négligence et les utilisations inappropriées.
- Les dommages cosmétiques.
- Les modifications de, ou d'une partie du, produit.

Cette garantie ne couvre pas les produits sur lesquelles le numéro de série de l'usine a été modifié ou effacé ou qui ont été endommagé à cause d'un manque de maintenance. Cette garantie est valide dans tous les pays où SIS vend le produit, ou où il y a un représentant autorisé. SIS se réserve le droit de décider si le produit est dans les limites définies par cette garantie. SIS, selon son choix, peut réparer, faire un entretien ou remplacer ce produit après avoir déterminé la raison de la panne. Pour les renvois : Le ticket de caisse original doit être fourni pour pouvoir obtenir le service de garantie, et un numéro RMA (autorisation de retour de marchandise) doit être obtenu avant de renvoyer ce produit, en contactant le service clientèle : 1-805-480-9800. Les produits sans un numéro RMA ne seront pas acceptés.

DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI LOCALE APPLICABLE, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE BONNE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT, EST LIMITEE A LA DUREE DE LA GARANTIE MENTIONNEE CI-DESSUS. LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT FOURNI SOUS CETTE GARANTIE EST L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT, SIS NE POURRA PAS ACCEPTER DE RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGE INDIRECT, CONSECUTIF OU INCIDENTEL CAUSE PAR LE NON-RESPECT DE LA GARANTIE IMPLICITE OU EXPRESSE DE CE PRODUIT.

STABLE IMAGING SOLUTIONS, LLC. DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ

Tous les acheteurs, utilisateurs ou autres parties concernés ou engagé dans l'utilisation des produits de Stable Imaging Solutions, LLC. (“SIS”) acceptent ce qui suit :

- SIS n'encourage pas et n'approuve pas les actions dangereuses ou négligentes lors de l'utilisation de ses produits.
- SIS n'est pas responsable en cas d'une utilisation incorrecte des produits de SIS dans des applications pour lesquelles ils n'ont pas été conçus.
- SIS n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation de ses produits ou des vidéos enregistrées qui peuvent être déclarées illégales.
- SIS n'est pas responsable de toute action illégale lors de l'enregistrement, tentative d'enregistrement, ou édition des vidéos enregistrées avec ses produits.
- Les produits de SIS sont principalement pour l'enregistrement légal des sports ou de toute autre activité acceptable sous les lois locales, fédérales, régionales et du pays.
- Les accessoires de caméra de SIS, y compris les supports de montage, les rides et les autres accessoires sont fournis en tant qu'option d'attachement, et vendus tel-quel. Ils doivent être utilisés avec grande prudence et soin lorsque la caméra est installé sur un casque, une personne ou n'importe quel type de propriété pendant des activités, pour éviter qu'elle ne tombe ou se détache et cause des blessures légères, graves ou mortelles.
- SIS n'assume aucune responsabilité en cas de perte consécutive ou indirecte, dommage, blessure ou mort résultant de l'utilisation des produits de SIS.
- Toutes les marques commerciales et les marques déposées mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Replay XD®, Replay XD1080 est un produit de Stable Imaging Solutions, LLC., Californie.

www.Replayxd.com

©2013 Stable Imaging Solutions, LLC., Replay XD® Tous droits réservés.

Déclaration de conformité à la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Interférences radio et TV - Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux périphériques numériques de classe B, définies dans la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut irradier de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas utilisé et installé conformément aux instructions du fabricant, peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences indésirables à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

• Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

• Branchez l'appareil sur la prise d'un circuit auquel le récepteur n'est pas relié.

• Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour l'aide. Le câble d'interface fourni doit être utilisé avec cet appareil pour qu'il soit conforme aux limites applicables aux appareils numériques de sous-classe B, Partie 15 du règlement de la FCC.

Déclaration ICES-003 pour le Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

RoHS

Cet appareil est conforme à la directive ROHS 2002/95/EC de l'Union Européenne, et les règlements similaires qui peuvent avoir été adoptés par d'autres pays Européens pour la vente en Europe.

Certification CE

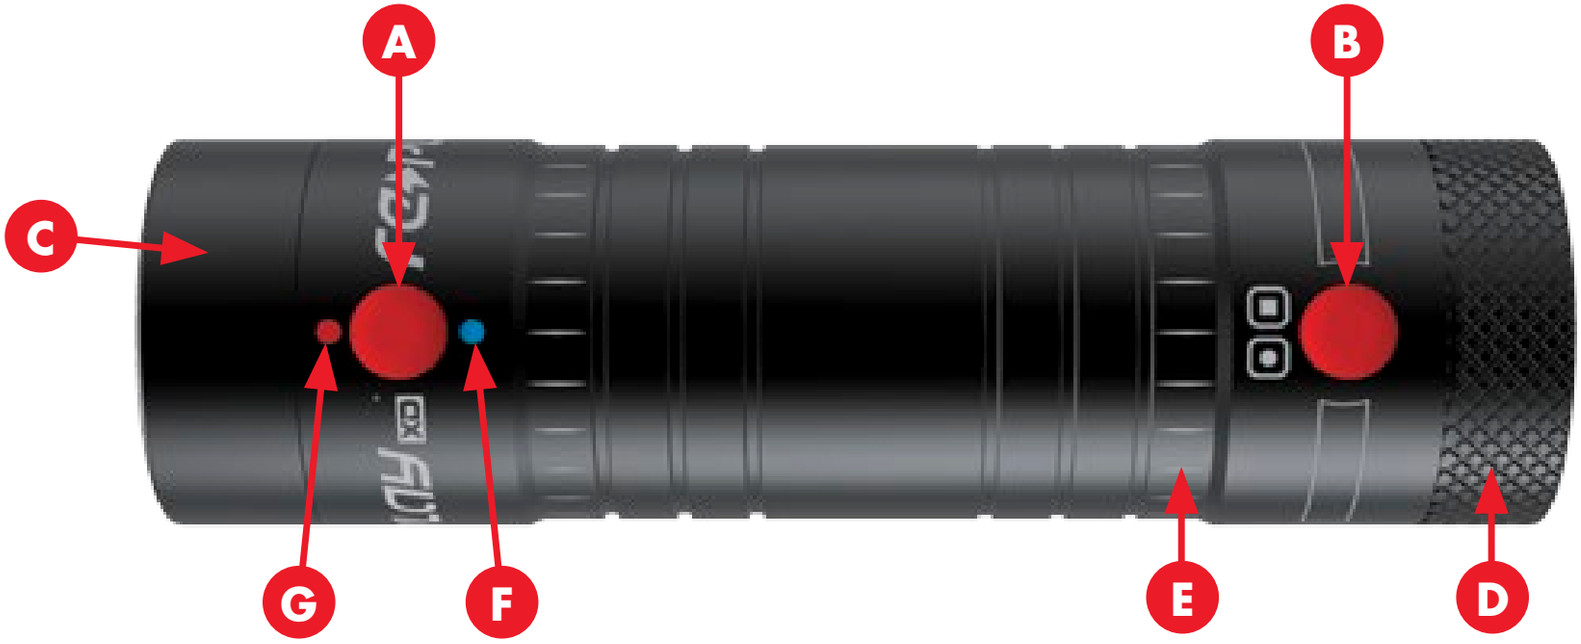

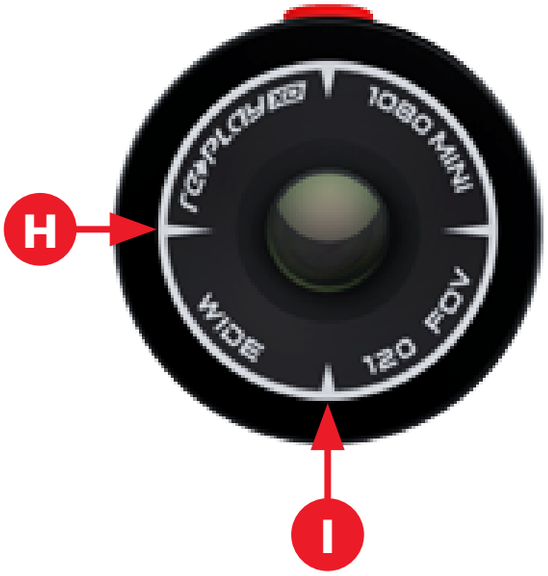

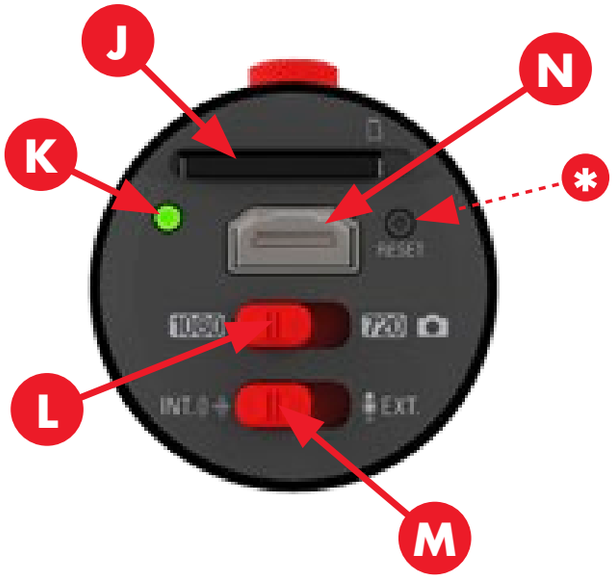

Replay XD 1080 Mini-Kamera

(A) Ein-/Ausschalten
(B) Aufnahme, Stopp
(C) Abnehmbare Objektivabdeckung
(D) Abnehmbare rückseitige Kappe
(E) 15 Grad Markierungen
(F) Blaue Betrieb-LED
(G) Rote Aufnahme-LED
(H) Horizontale Sichtlinie
(I) Vertikale Sichtlinie
(J) microSDHC-Schlitz
(K) Grüne Lade-LED, rote SD-Karte-LED
(L) Video-Modus: 30 1080p, 720p 60 (oder Photo)
(M) Interne Mic / Audio Line-In-Schalter (Ext. Mic-In)
(N) Mini-USB-Port
(*) Reset-Taste

Übersicht

Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten die Taste A. Drücken Sie zum Starten/Beenden der Aufnahme die Taste B. Fertig.

Einschalten (Bereitschaftsmodus & Modusauswahl): Halten Sie die Taste an der Vorderseite (A) zwei Sekunden gedrückt und lassen sie dann los; die Replay XD 1080 Mini vibriert dreimal und die blaue Betrieb-LED leuchtet auf.

Aufnahme starten: Halten Sie die Taste an der Rückseite (B) zwei Sekunden gedrückt und lassen sie dann los; die Replay XD 1080 Mini vibriert dreimal, die rote LED leuchtet auf und die Aufnahme startet automatisch.
Hinweis: Die rote LED an der Rückseite blinkt, wenn die Speicherkarte nicht richtig eingesteckt ist.

Achten Sie darauf, voll einsetzen, die die Speicherkarte mit den Goldkontakten nach unten, bis es mit einem Klick einrastet. Verwenden Sie nur zugelassene von Replay XD SD-Karte. Eine Liste kompatibler SD-Karten finden Sie www.replayxd.com.

Aufnahme beenden: Halten Sie die Taste an der Rückseite (B) vier Sekunden gedrückt und lassen sie dann los; die Replay XD 1080 Mini vibriert einmal und zeigt dadurch an, dass die Datei gespeichert wird.

Ausschalten: Halten Sie die Taste an der Vorderseite (A) vier Sekunden gedrückt und lassen sie dann los; die Replay XD 1080 Mini vibriert einmal und schaltet sich aus.
Hinweis: Während der Aufnahme funktioniert die Ein-/Austaste nicht. Dies ist normal und soll eine versehentliche Abschaltung verhindern.

Rückansicht

1080p Videomodus / Frames Per Second

1. Schieben Sie den Video-Modus-Schalter (L), um Video-Auflösung Bilder pro Sekunde ändern.
    a. 1080p 30 FPS (Full HD)
    b. 720p 60 FPS (Smooth HD), Foto-Modus kann in der erweiterten Text-Datei aktiviert werden

Audiooption

1. Schieben Sie die INT. / EXT. wechseln (M), Audio-Option wählen.
    a. Internes Mikrofon (Standard)
    b. Externer Mikrofoneingang, internes Mikrofon wird deaktiviert

Der externe Mikrofoneingang ist mit dem Replay XD 1080 Mini Audio Adapter bzw. dem Replay XD 1080 Mini HW Kit kompatibel, erhältlich unter www.replayxd.com.

Hinweise zu erweiterten Benutzereinstellungen und Einstellungsprofilen finden Sie unter www.replayxd.com/replay-xd1080-advanced/.

1. Wählen Sie eine gewünschte Montageposition für Ihre Replay XD 1080 Mini, prüfen Sie den Winkel. Starre Oberflächen eignen sich zur Erzielung einer optimalen Videoqualität am besten. *Hinweis: Sie können eine Probeaufnahme machen und überprüfen Sie es auf Ihrem Mac oder PC.*
2. Befestigen Sie die Replay XD 1080 Mini an der U-förmigen Kamerahalterung und drehen sie um 360 ° in die gewünschte Position.
3. Bringen Sie die haftende VHB SnapTray-Halterung auf einer sauberen, glatten Oberfläche an.
   -Flache SnapTray-Halterungen eignen sich für flache, glatte Oberflächen.
   -Gebogene SnapTray-Halterungen eignen sich für gebogene Oberflächen, wie Helme oder Radiusoberflächen.
   Der 3M VHB-Kleber wird bei strukturierten Oberflächen nicht empfohlen.
4. Schieben Sie die HeimLock-Halterung vollständig in die SnapTray-Vorrichtung, bis sie mit einem Klickgeräusch einrastet.
5. Passen Sie die Position (um 360 ° schwenkbar, um 8 ° neigbar) an, indem Sie den Kamerafreigabehebel lösen und die Replay XD 1080 Mini wie gewünscht ausrichten; verriegeln Sie den Kamerafreigabehebel anschließend. Achten Sie darauf, den Hebel sicher zu verriegeln. Über ein einstellbares Spannrad (*) können Sie die Befestigung zusätzlich sichern.

Wichtig

Säubern Sie die Montageoberfläche mit Reinigungsalkohol. Wischen Sie die Oberfläche trocken. Bringen Sie die VHB-Halterung an der Oberfläche an. Halten Sie die Halterung sechzig Sekunden angedrückt, damit der Kleber eine Verbindung mit der Oberfläche eingeht. Die Klebefestigkeit erhöht sich mit der Zeit. Bei Zimmertemperatur erreicht die Klebefestigkeit nach 24 Stunden 90 % bzw. nach 72 Stunden 100 %.

VHB SnapTray

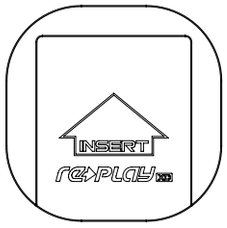

HeimLock-Halterung

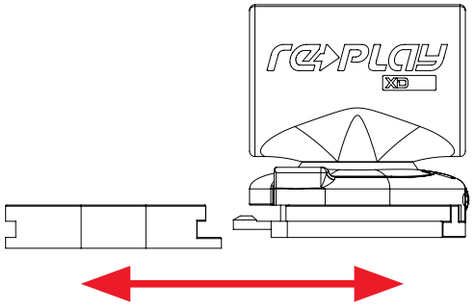

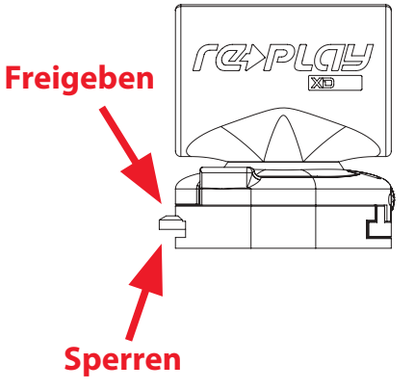

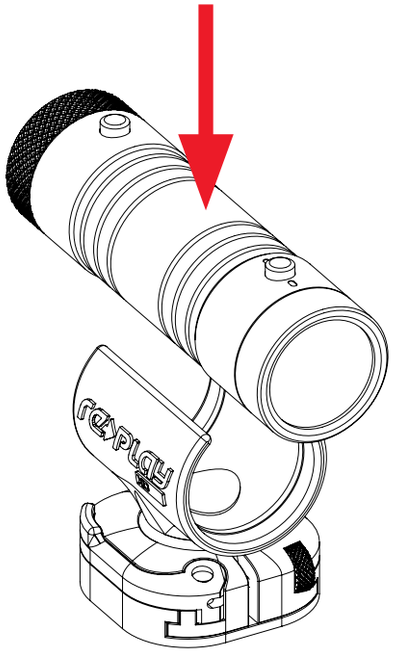

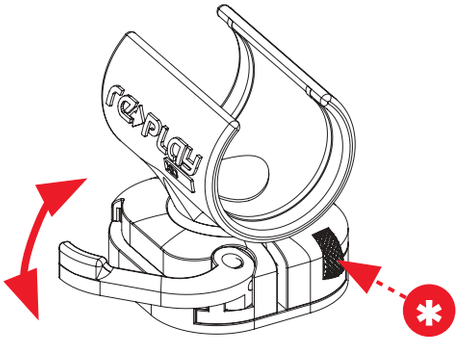

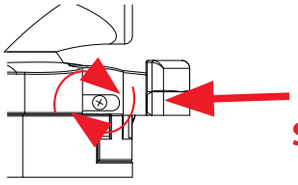

Schwenken

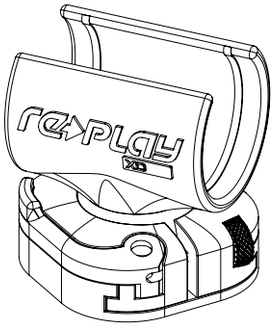

Kippen

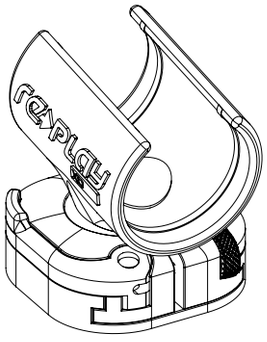

1. Wählen Sie eine gewünschte Montageposition für Ihre Replay XD 1080 Mini, prüfen Sie den Winkel. Starre Oberflächen eignen sich zur Erzielung einer optimalen Videoqualität am besten. *Hinweis: Sie können zur einfachen Erfassung den HDMI-Ausgang nutzen oder eine Testaufnahme durchführen und diese an einem iPad/Mac/PC prüfen.*
2. Drehen Sie die LowBoy-Halterung um und spreizen sie vorsichtig; stecken Sie die Replay XD 1080 Mini in die Halterung, wobei Sie die Tasten an den Aussparungen ausrichten.
3. Wenn die Replay XD 1080 Mini in der LowBoy-Halterung zentriert ist, drehen Sie sie um 360 ° auf die gewünschte Position.
4. Schieben Sie die LowBoy-Halterung vollständig in die SnapTray-Vorrichtung, bis sie mit einem Klickgeräusch einrastet. Die LowBoy-Halterung verfügt über Gummistreifen, die nach dem Einsetzen ein Drehen Ihrer Replay XD 1080 Mini verhindern; achten Sie also darauf, dass der Winkel entsprechend eingestellt ist. Sie können Feineinstellungen vornehmen, indem Sie die LowBoy-Halterung in die/aus der SnapTray-Vorrichtung schieben.
5. Bringen Sie die haftende VHB SnapTray-Halterung an einer sauberen, glatten Oberfläche an. Der 3M VHB-Kleber wird bei strukturierten Oberflächen nicht empfohlen.

Wichtig

Säubern Sie die Montageoberfläche mit Reinigungsalkohol. Wischen Sie die Oberfläche trocken. Bringen Sie die VHB-Halterung an der Oberfläche an. Halten Sie die Halterung sechzig Sekunden angedrückt, damit der Kleber eine Verbindung mit der Oberfläche eingeht. Die Klebefestigkeit erhöht sich mit der Zeit. Bei Zimmertemperatur erreicht die Klebefestigkeit nach 24 Stunden 90 % bzw. nach 72 Stunden 100 %.

VHB SnapTray

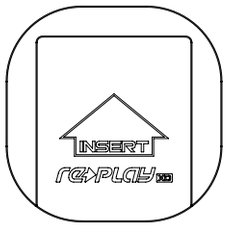

LowBoy-Halterung

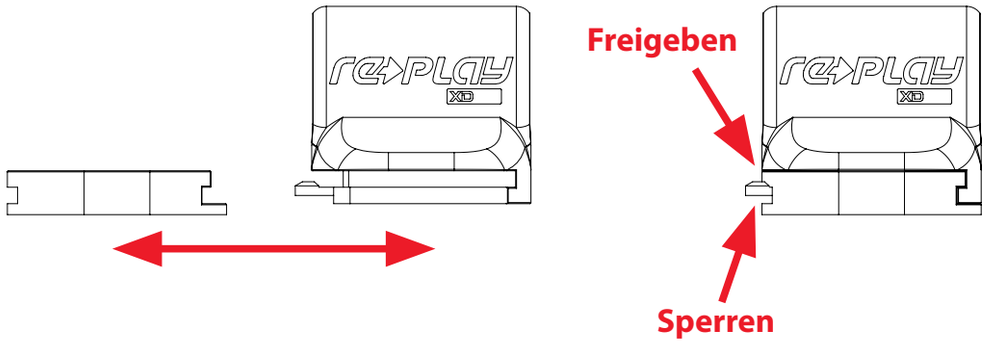

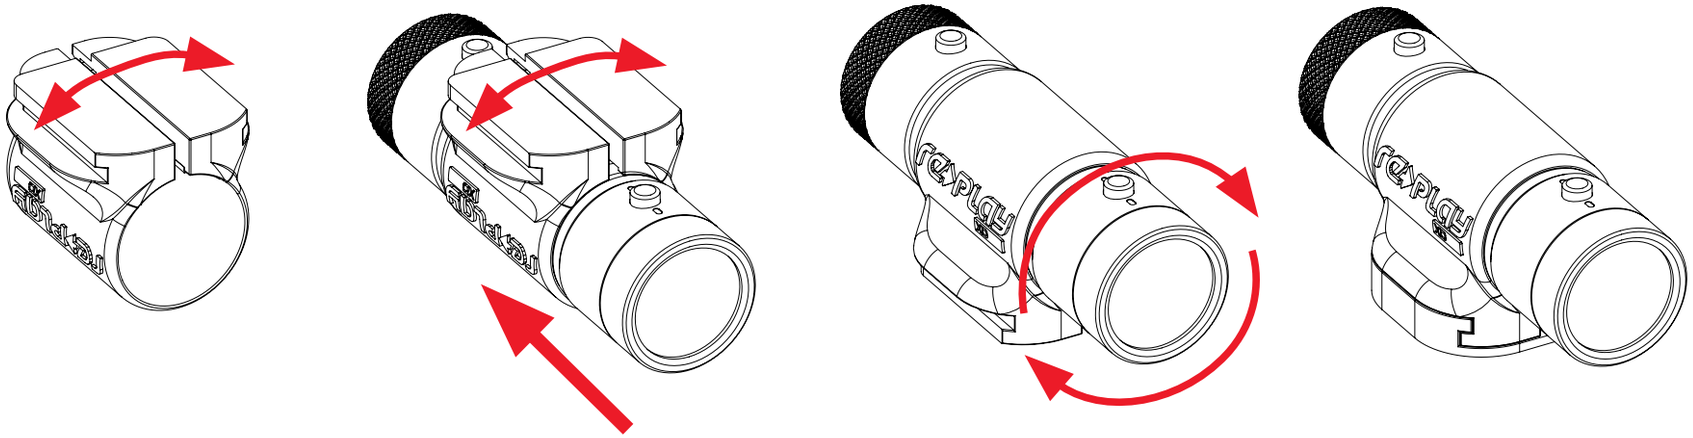

LowBoy-Halterung

Es gibt einige Orientierungspunkte zur exakten Ausrichtung Ihrer Replay XD 1080 Mini.

1. Die Aufnahmestarttaste sollte zur horizontalen Ausrichtung immer nach oben zeigen bzw. auf der 12-Uhr-Position stehen.
2. Die vorderen Silber Anblick Marker sind horizontal und vertikal, die wirken als Ebene.
3. Die gelaserten Logos an der Seite der Replay XD 1080 Mini sind auf gleichem Level und dienen als Anzeige des Neigungswinkels.
4. Zur Überprüfung der Ausrichtung Ihrer Replay XD 1080 Mini blicken Sie einfach an einem Gebäude entlang – als würden Sie durch ein Teleskop schauen. So einfach ist das.

Schwenk-/neigbare HeimLock-Halterung

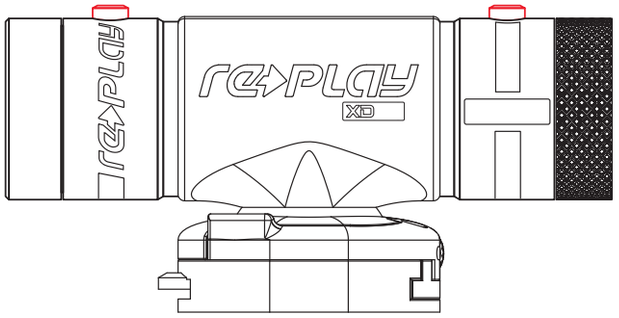

LowBoy-Halterung

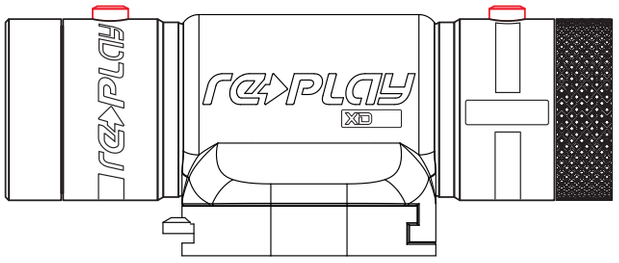

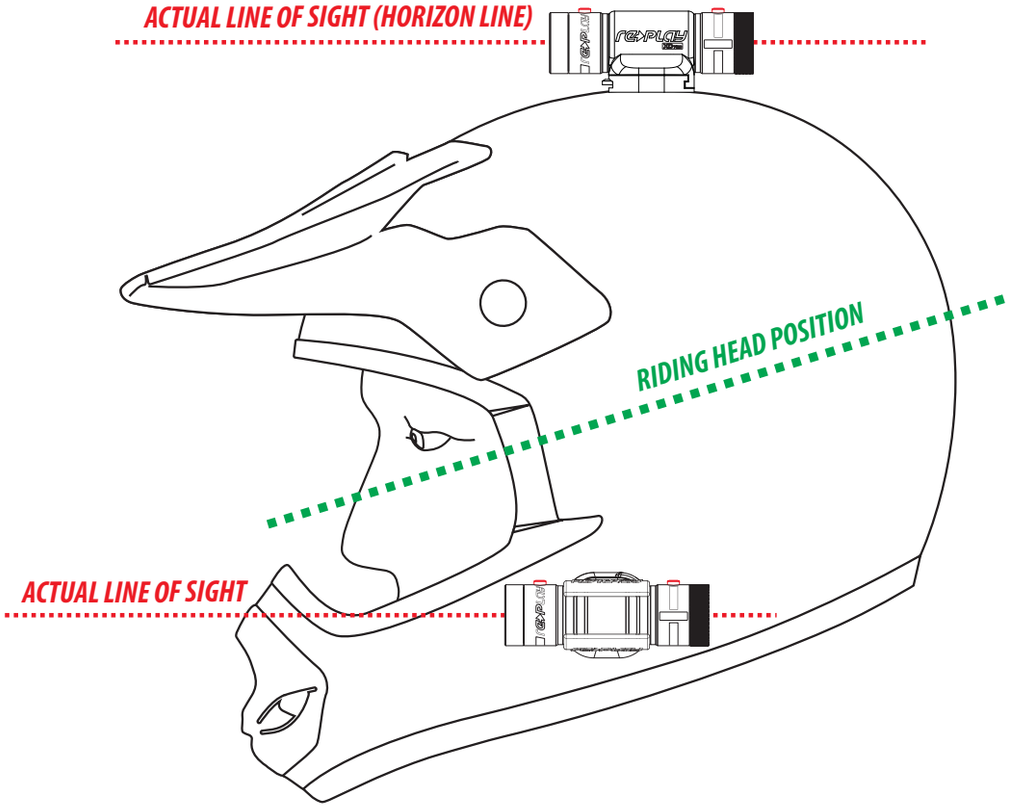

Montagewinkel und Einrichtung:

1. Beim Einsatz einer HeimLock- oder LowBoy-Halterung ist es wichtig, diese an einer optimalen Position zu montieren. Mögliche Positionen entnehmen Sie bitte der Abbildung auf dieser Seite.
2. Bei Montage an einem Helm neigen die meisten Menschen dazu, ihren Kopf von 15 ° auf 20 ° und mehr zu senken. Es ist wichtig, den natürlichen Winkel oder die aktive Position Ihrer Montagepositionen an Gegenständen zu beachten, bspw. bei: Helmen, Hüten, Lenkstangen, Karosserien etc. Dies hilft Ihnen bei der Auswahl eines optimalen Winkels und bei der Aufnahme professioneller Videos.
3. Zur Gewährleistung bestmöglicher Ergebnisse sollte ein Freund Ihre aktive Fahr- und Kopfhaltung beobachten und Ihnen vor dem Anbringen Ihrer VHB SnapTray-Vorrichtung bei der Auswahl des optimalen Kamerawinkels entsprechend Ihrer Fahrposition helfen. *Hinweis: Sie können zur einfachen Erfassung den HDMI-Ausgang nutzen oder eine Testaufnahme durchführen und diese an einem iPad/ Mac/PC prüfen.*

Unser vollständiges Angebot an Halterungen und Montageideen finden Sie unter www.replayxd.com.

Seitenansicht

Rückansicht

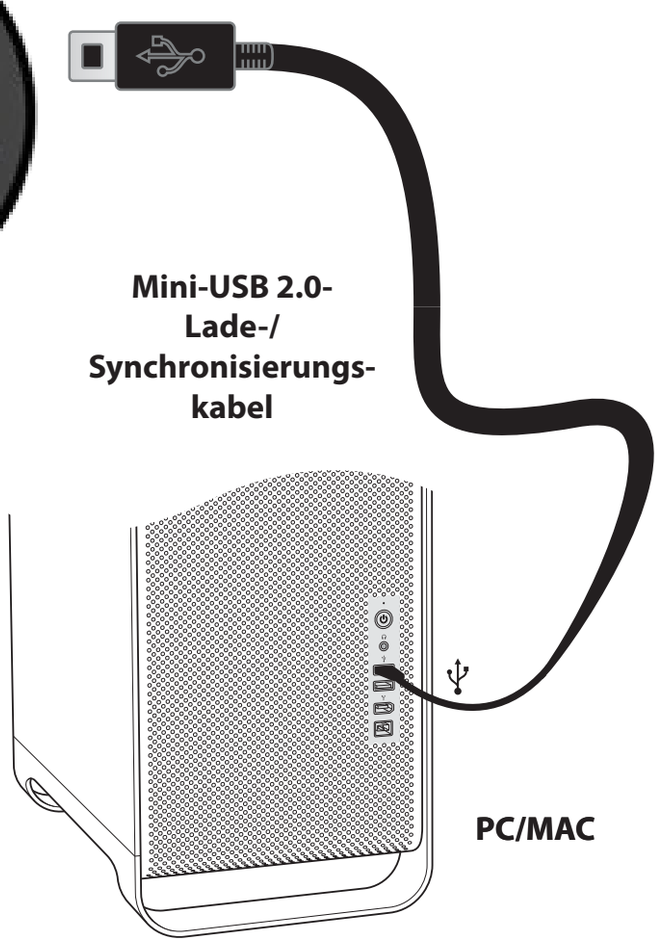

Mini-USB 2.0-Lade-/Synchronisierungskabel

PC/MAC

1. Entfernen Sie die rückseitige Schutzkappe und schließen das mitgelieferte Mini-USB-Kabel am USB-Port der Replay XD 1080 Mini an.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem mitgelieferten Netzteil, Fahrzeugadapter oder dem USB 2.0-Port eines PCs/Mac.
3. Die grüne Lade-LED an der Rückseite der Replay XD 1080 Mini leuchtet, das Gerät lädt. Sobald die grüne LED erlischt, ist der Akku vollständig geladen; der Ladevorgang ist abgeschlossen.

Hinweis: Der Ladevorgang per USB-Port (PC/Mac) erfordert etwa doppelt so viel Zeit wie der Einsatz des Netzteils oder Fahrzeugadapters. Wir raten davon ab, während des Ladevorgangs per USB (PC/Mac) eine Aufnahme durchzuführen, da die Replay XD1080 dabei etwa so viel Strom verbraucht wie Sie per USB-Port (PC/Mac) bezieht; dies kann Schäden an der Replay XD 1080 Mini oder Ihrem Computer verursachen.

Die Replay XD 1080 Mini nimmt unter optimalen Bedingungen bei voller Akkuladung etwa 130 Minuten lang auf. Extreme Wärme oder Kälte können sich auf die Akkulaufzeit auswirken.

Aufladen

Seitenansicht

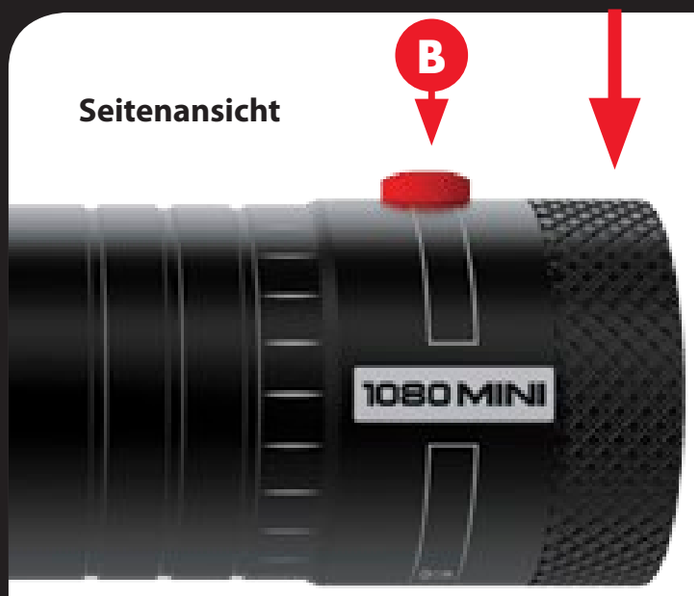

Rückansicht

Mini-USB 2.0-Lade-/Synchronisierungskabel

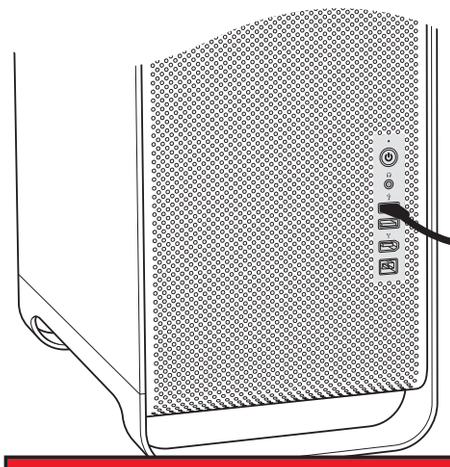

PC/MAC

1. Entfernen Sie die rückseitige Schutzkappe und nutzen Option (1) oder Option (2).
2. ***Option (1):*** Entfernen Sie die microSDHC-Karte aus der Replay XD 1080 Mini und übertragen die Dateien mit Hilfe eines SDHC-kompatiblen Kartenlesers auf Ihren Computer.
3. ***Option (2):*** Laden Sie die Dateien über den USB-Port der Replay XD 1080 Mini herunter.
4. Schließen Sie das USB-Kabel an der Replay XD 1080 Mini und dem USB 2.0-Port eines PCs/Mac an.
5. Halten Sie die Start/Stop (B) gedrückt und schalten Ihre Replay XD 1080 Mini ein.
6. An einem PC/Mac wird Ihre Replay XD 1080 Mini als Massenspeichergerät eingebunden. Sie können Ihre Videodateien aus dem auf der microSDHC-Karte erstellten DCIM-Ordner herunterladen.
   (Werfen Sie das Gerät vor dem Trennen stets vom PC/Mac aus)
   Hinweis: Option (2) weist möglicherweise langsame Übertragungsgeschwindigkeiten auf.

Eine Wiedergabe per USB wird nicht empfohlen, da diese meist nicht flüssig erfolgt. Laden Sie die Bild-/Videodaten zuerst auf den PC/Mac herunter.

So löschen Sie Dateien

1. Verschieben Sie die ausgewählten Videodateien oder Ordner in Ihren Papierkorb.
2. Mac: Rufen Sie den Finder auf und wählen Papierkorb entleeren...
   Hinweis: Durch bloßes Verschieben von Dateien oder Ordnern in den Papierkorb werden die Dateien nicht von Ihrer Speicherkarte gelöscht; sie werden lediglich verschoben (im Papierkorb referenziert). Die Dateien bleiben unsichtbar auf Ihrer Speicherkarte erhalten, bis Sie den Papierkorb leeren.

DOWNLOAD

Ihre Replay XD 1080 Mini nimmt eine Datei auf und speichert diese als MOV. Ihre Videodatei ist mit den meisten aktuellen Medienwiedergabeprogrammen für PC oder Mac kompatibel. Viele Videobearbeitungsprogramme sind kompatibel und ohne Weiteres einsetzbar, z. B.: Adobe Premier, Apple Final Cut, iMovie und Windows Movie Maker.

PC – Windows XP oder aktueller

Einfache Ansicht:
- Windows Media Player, Apple Quicktime oder VLC Player

Schnelle Bearbeitung: (z. B. Schnitt und Konvertierung)
- Apple Quicktime oder Adobe Premier Elements

Vollständige Bearbeitung: (erfolgreich getestet)
- Adobe Premier Pro oder Sony Vegas 8

Mac – Mac OS X 10.4 oder aktueller

Einfache Ansicht:
- Apple Quicktime, VLC Player

Schnelle Bearbeitung: (z. B. Schnitt und Konvertierung)
- Apple Quicktime oder iMovie

Vollständige Bearbeitung: (erfolgreich getestet)
- Apple Final Cut Pro, Adobe Premier Pro oder iMovie

Es gibt zahlreiche Computerkonfigurationen, Bearbeitungsprogramme und andere Computer-relevante Variablen. Wir haben oben eine Liste mit Tipps als Hilfestellung bereitgestellt. Diese Empfehlungen funktionieren in den meisten Fällen; wir übernehmen jedoch keine Verantwortung, falls sie bei Ihnen nicht funktionieren. Hinweise zur Kompatibilität entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Computers und der Videobearbeitungssoftware.

Allgemeine Fragen und Antworten zur Problemlösung finden Sie auf unserer Webseite unter www.replayxd.com.

Stable Imaging Solutions, LLC. Beschränkte Garantie
Was unter die Garantie fällt

Stable Imaging Solutions, LLC. (SIS) garantiert für die Dauer von 180 Tagen ab Kaufdatum des Produktes, dass dieses frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Was nicht unter die Garantie fällt

Diese Garantie deckt Schäden aufgrund folgender Ursachen nicht ab:

- Jegliche Unfälle
- Aussetzung von Druck und extremen Temperaturen (außerhalb von -20 °C bis 45 °C) sowie Eintauchen in Wasser. Dieses Produkt ist wasserabweisend, aber nicht wasserfest, nur begrenzt stoßfest, seine Leistung kann unter extremen Temperaturen beeinträchtigt werden.
- Installation und Betrieb unter Missachtung der dem Produkt beigefügten Anweisungen, inklusive Missbrauch, unsachgemäßem Gebrauch und Fahrlässigkeit.
- Kosmetische Schäden.
- Modifikationen an oder von jeglichen Produktkomponenten.

Diese Garantie deckt keine Produkte ab, bei denen die werkseitig angebrachte Seriennummer verändert oder entfernt bzw. Schäden durch unsachgemäße Wartungsarbeiten verursacht wurden. Diese Garantie gilt nur in Ländern, in denen SIS das Produkt verkauft oder juristisch vertreten ist. SIS behält sich das Recht vor, zu bestimmen, ob das Produkt die Richtlinien dieser Garantie erfüllt. SIS kann das Gerät nach Bestimmung der Fehlerursache nach eigenem Ermessen warten, reparieren oder ersetzen. Rückgabe: Damit die Garantieleistung in Anspruch genommen werden kann, ist der Originalkaufbeleg erforderlich; zudem muss der Kunde vor der Rückgabe des Produktes eine RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization) beim Kundendienst unter 1-805-480-9800 anfordern. Produkte ohne RMA-Nummer werden nicht angenommen.

Sofern nicht gesetzlich verboten, werden jegliche implizierten Garantien zur Marktgängigkeit oder Eignung zu einem bestimmten Zweck dieses Produktes auf die Dauer dieser Garantie beschränkt. Die im Rahmen dieser Garantie durchgeführten Reparatur- bzw. Ersatzleistungen sind das ausschließliche Recht des Verbrauchers; SIS haftet nicht für jegliche indirekten, beiläufigen oder Folgeschäden, die durch Verletzung jeglicher ausdrücklicher oder implizierter Garantien dieses Produktes verursacht werden.

Stable Imaging Solutions, LLC. Haftungsausschluss

Alle Käufer, Benutzer und andere Parteien, die in die Nutzung von Produkten von Stable Imaging Solutions, LCC. („SIS“) involviert sind, stimmen Folgendem zu:

- SIS befürwortet keine und ermutigt nicht zu unvorsichtigen und/oder gefährlichen Aktionen unter Einsatz seiner Produkte.
- SIS haftet nicht für jeglichen Gebrauch oder Missbrauch von SIS-Produkten in Einsatzbereichen, für die diese Produkte nicht entwickelt wurden.
- SIS übernimmt keine Verantwortung in Bezug auf eine illegale Nutzung unserer Produkte oder jegliche illegalen Videoaufnahmen.
- SIS haftet nicht für jegliche illegalen Handlungen, die bei der Aufnahme, beim Versuch einer Aufnahme oder bei der Bearbeitung eines mit unseren Produkten aufgenommenen Videos begangen werden.
- SIS-Produkte dienen primär der Aufnahme legaler Sportaktivitäten oder jeglicher anderer gemäß örtlicher, staatlicher und bundesstaatlicher Anerkennung legaler Aktivitäten.
- SIS-Kamerazubehör, inklusive Halterungen, Tragebändern und anderen Artikeln, dienen als Erweiterungen und werden ohne Mängelgewähr verkauft. Sie müssen mit besonderer Vorsicht genutzt werden, wenn die Kamera während einer Aktivität an einem Helm, einer Person oder anderen Gegenständen angebracht ist und eine Lockerung oder ein Verlust der Kamera Gefährungen, Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann.
- SIS kann bei Folgeschäden sowie indirektem Verlust, Schäden, Verletzungen oder Tod infolge der Nutzung von SIS-Produkten nicht haftbar gemacht werden.
- Alle hierin genannten Marken und eingetragenen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Replay XD®, Replay XD 1080 Mini ist ein Produkt von Stable Imaging Solutions, LLC. in Kalifornien.

www.replayxd.com

©2013 Stable Imaging Solutions, LLC., Replay XD® Alle Rechte vorbehalten.

FCC-Erklärung
Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:
(1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen, und
(2) Dieses Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.
Störungen des Radio- und Fernsehempfangs: Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Spezifikationen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Spezifikationen wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:
• Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
• Vergrößern des Abstands zwischen Ausrüstung und Empfänger.
• Anschluss der Ausrüstung an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
• Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers. Das mitgelieferte Schnittstellenkabel muss zur Übereinstimmung mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien mit dem Gerät verwendet werden.

Canadian ICES-003-Erklärung
Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt die Richtlinien der Canadian ICES-003.

RoHS
Dieses Gerät stimmt mit der europäischen RoHS-Richtlinie 2002/95/EG und ähnlichen Richtlinien ein, die möglicherweise von anderen europäischen Ländern für den Vertrieb in Europa übernommen wurden.

CE-zertifiziert

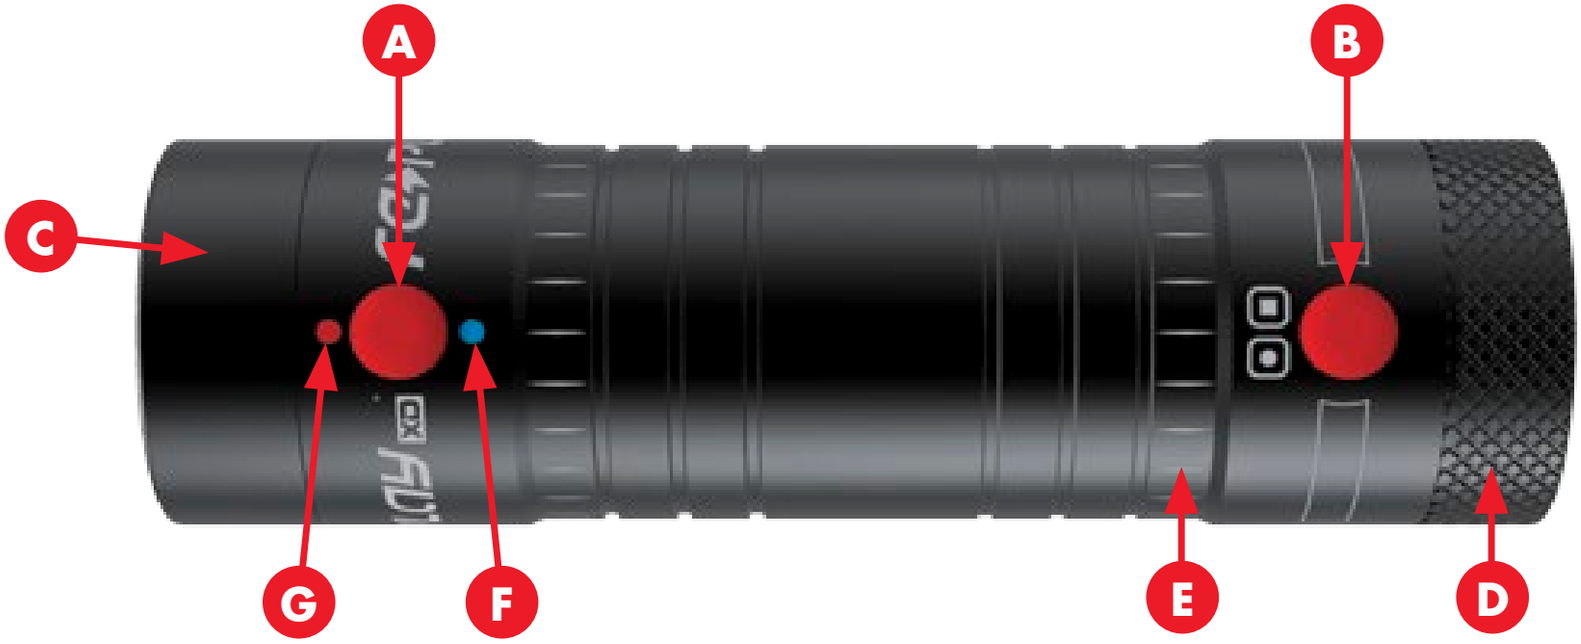

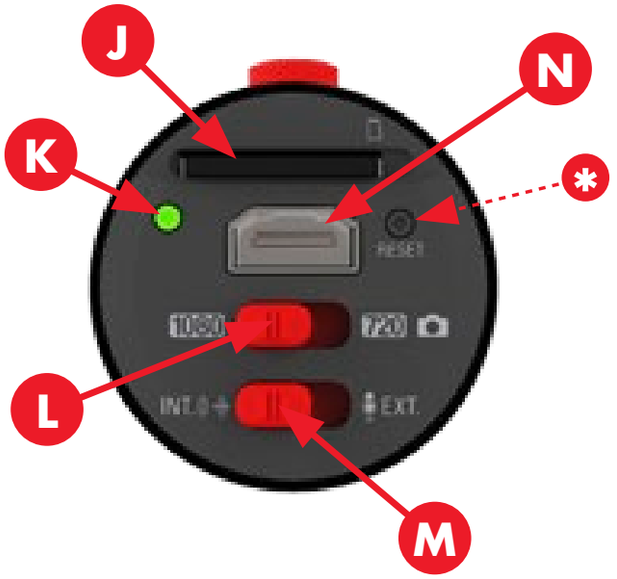

Cámara Replay XD 1080 Mini

(A) Encendido y apagado

(B) Grabar, Detener

(C) Tapa de la lente extraíble

(D) Tapa del extremo posterior extraíble

(E) 15 marcas de grados

(F) LED azul de encendido y apagado

(G) LED rojo de activación y desactivación de la grabación

(H) Línea de visión horizontal

(I) Línea de visión vertical

(J) Ranura para tarjetas micro SDHC

(K) LED verde de carga, LED rojo de ausencia de tarjeta SD

(L) Modo de vídeo: 1080p 30, 720 60 (o fotos)

(M) Interna Mic / Audio Line-In Switch (Ext. Mic-In)

(N) Puerto mini USB

(*) Restablecimiento maestro

ORIENTACIÓN

Presione A para encender o apagar la cámara. Presione B para INICIAR o DETENER la grabación. Eso es todo.

Encender el dispositivo (espera y selección de la configuración de modo): mantenga presionado el botón frontal (A) durante 2 segundos y suéltelo. La cámara Replay XD 1080 Mini vibrará 3 veces y el LED de encendido se iluminará en azul.

Iniciar grabación: mantenga presionado el botón posterior (B) durante 2 segundos y suéltelo. La cámara Replay XD 1080 Mini vibrará 3 veces, el LED de color rojo se iluminará y la grabación o captura se iniciará automáticamente.
Nota: el LED de color rojo situado en la parte posterior parpadeará cuando la tarjeta de memoria no esté insertada correctamente.

Asegúrese de que la tarjeta de memoria se inserta completamente con los contactos dorados hacia abajo hasta que oiga un clic. Utilice sólo tarjetas SD aprobadas para XD Replay. Visite el sitio Web para obtener una lista www.replayxd.com compatible con tarjetas SD.

Detener grabación: Mantenga presionado el botón posterior (B) durante 4 segundos y suéltelo. La cámara Replay XD 1080 Mini vibrará 1 vez para notificarle que está guardando el archivo.

Apagar el dispositivo: mantenga presionado el botón frontal (A) durante 4 segundos y suéltelo. La cámara Replay XD 1080 Mini vibrará 1 vez y se apagará.
Nota: el botón de encendido y apagado no funcionará durante la grabación. Se trata de una característica normal para evitar apagados accidentales.

VISTA POSTERIOR

1080p Modo Vídeo o modo Fotografía

1. Deslice el interruptor de modo de vídeo (L) para cambiar los marcos de resolución de vídeo por segundo.
    a. 1080p 30 FPS (Full HD)
    b. 720p 60 FPS (Smooth HD), modo de foto se pueden habilitar en el archivo de texto avanzada

Opción de audio

1. Deslice el INT. / EXT. cambiar (M) para seleccionar la opción de audio.
    a. Micrófono interno (predeterminado)
    b. La entrada de micrófono externa, deshabilita el micrófono interno

La entrada de micrófono externa es compatible con el adaptador de audio HDMI de la cámara Replay XD 1080 Mini, disponible en www.replayxd.com.

Para usuarios avanzados y obtener información sobre perfiles de configuración visite el sitio Web www.replayxd.com/replay-xd1080mini-advanced/.

1. Busque la mejor ubicación de montaje para la cámara Replay XD 1080 Mini y compruebe los ángulos. Las superficies rígidas son ideales para obtener la mejor calidad de vídeo. *Nota: Usted puede tomar una fotografía de prueba y comprobar que funciona. En su Mac o PC*
2. Ajuste la cámara Replay XD 1080 Mini en su soporte con forma de U y gire 360º hasta tener la posición que desee.
3. Acople el soporte adhesivo VHB SnapTray en una superficie suave y limpia.
   -Los soportes SnapTray planos son buenos para superficies suaves planas.
   -Los soportes SnapTray curvos son buenos para superficies curvas, como por ejemplo cascos y superficies radiales.
   El adhesivo 3M VHB no es recomendable para superficies con relieve.
4. Deslice el soporte HeimLock introduciéndolo en el soporte SnapTray hasta que quede totalmente asentado y se escuche un clic.
5. Ajuste la posición de giro 360º o inclinación ~8º soltando la palanca de la leva de la junta y coloque la cámara Replay XD 1080 Mini en la posición que desee. A continuación, bloquee la palanca de la leva. Asegúrese de que la palanca de la leva está apretada. Dispone de una rueda de tensión ajustable (*) para asegurarse de que siempre tiene un bloqueo firme positivo.

IMPORTANTE

Utilice alcohol medicinal para limpiar la superficie de montaje. Pase un paño seco por la superficie. Aplique el soporte VHB a la superficie. Presione sin soltar durante 60 segundos para permitir que el adhesivo se adhiera a la superficie. La intensidad de adhesión aumentará con el paso del tiempo. A temperatura ambiente, espere al menos 24 horas para lograr una intensidad de adhesión del 90% y 72 horas para que dicha intensidad llegue al 100%.

VHB SnapTray

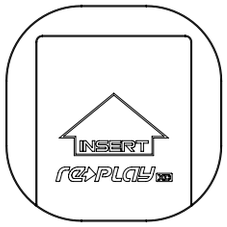

Soporte HeimLock

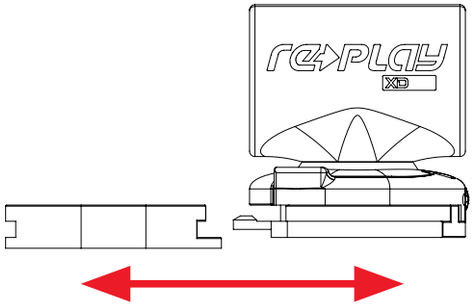

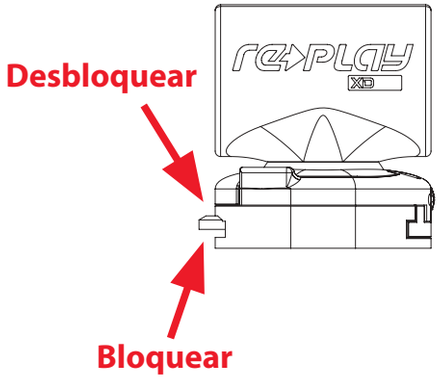

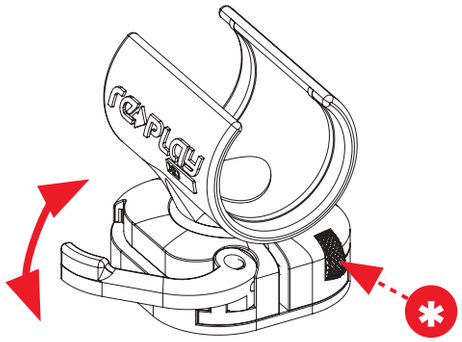

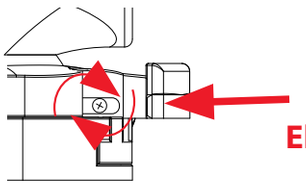

Giro

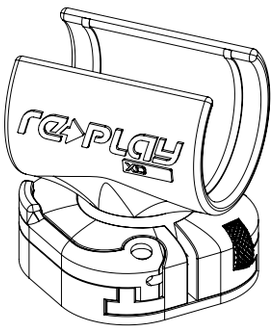

Inclinación

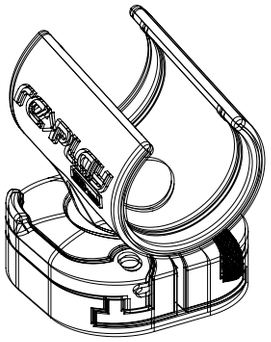

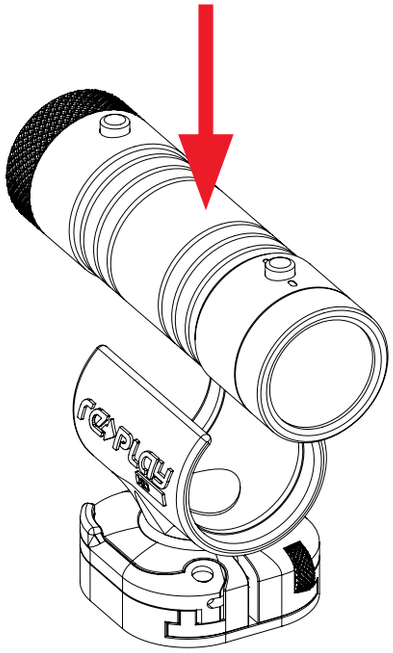

SOPORTE HEIMLOCK

1. Busque la mejor ubicación de montaje para la cámara Replay XD 1080 Mini y compruebe los ángulos. Las superficies rígidas son ideales para obtener la mejor calidad de vídeo. *Nota: Usted puede tomar una fotografía de prueba y comprobar que funciona. En su Mac o PC*
2. Dé la vuelta al soporte LowBoy para ponerlo al revés y extiéndalo con cuidado; inserte la cámara Replay XD 1080 Mini en el soporte de forma que los botones sobrepasen la superficie recortada.
3. Con la cámara Replay XD 1080 Mini centrada en el soporte LowBoy, gírela 360º hasta conseguir el giro deseado.
4. Deslice el soporte LowBoy introduciéndolo en el soporte SnapTray hasta que quede totalmente asentado y se escuche un clic. El soporte LowBoy tiene cintas de goma para evitar que la cámara Replay XD 1080 Mini gire cuando se asiente, lo que garantiza un ángulo de giro ideal. Puede ajustar de forma precisa la cámara deslizando el soporte LowBoy hacia dentro y hacia fuera del soporte SnapTray.
5. Acople el soporte adhesivo VHB SnapTray en una superficie suave y limpia.
   El adhesivo 3M VHB no es recomendable para superficies con relieve.

IMPORTANTE

Utilice alcohol medicinal para limpiar la superficie de montaje. Pase un paño seco por la superficie. Aplique el soporte VHB a la superficie. Presione sin soltar durante 60 segundos para permitir que el adhesivo se adhiera a la superficie. La intensidad de adhesión aumentará con el paso del tiempo. A temperatura ambiente, espere al menos 24 horas para lograr una intensidad de adhesión del 90% y 72 horas para que dicha intensidad llegue al 100%.

VHB SnapTray

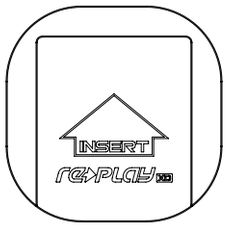

Soporte LowBoy

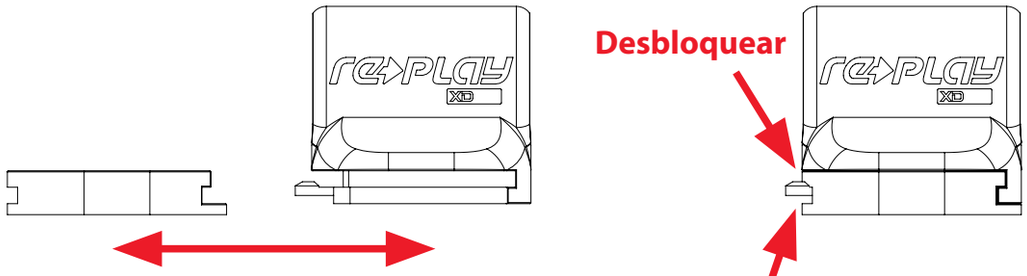

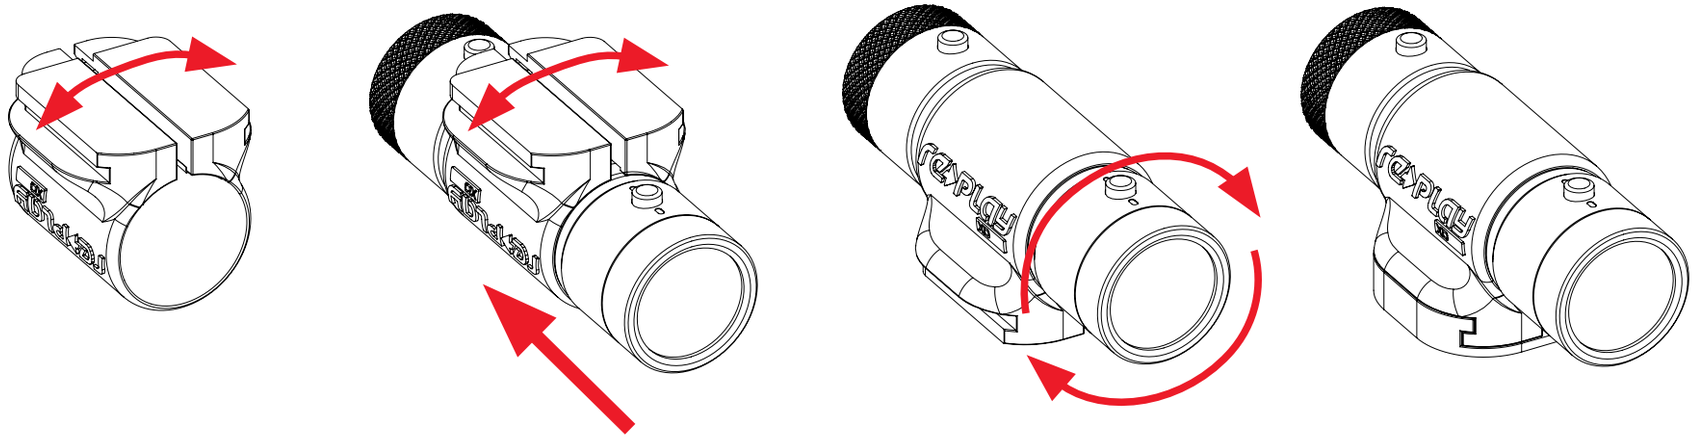

SOPORTE LOWBOY

Hay pocas referencias para dirigir y alinear de forma precisa la cámara Replay XD 1080 Mini.

1. El botón Iniciar GRABACIÓN siempre debe estar señalando hacia arriba o en la posición de las 12 en punto para un nivel horizontal.
2. Los marcadores de la vista frontal de plata son horizontales y verticales que actúan como un nivel.
3. Las marcas grabadas con láser en el lado de la repetición XD 1080 Mini están espaciados cada 15 grados para darle un ajuste fino.
4. Para asegurarse de que dirige la cámara Replay XD1080 hacia la posición deseada, simplemente mire a lo largo de su carcasa desde la parte posterior hacia delante como si estuviera mirando a través de un telescopio. Es muy sencillo.

ALINEACIÓN:

SOPORTE HEIMLOCK

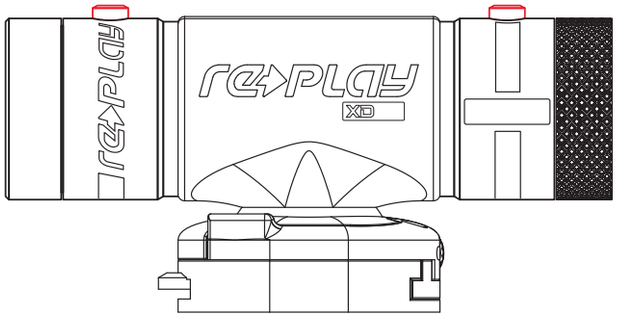

SOPORTE LOWBOY

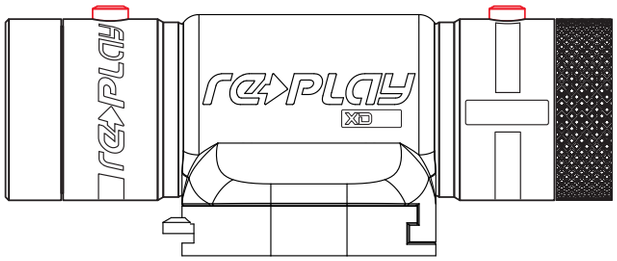

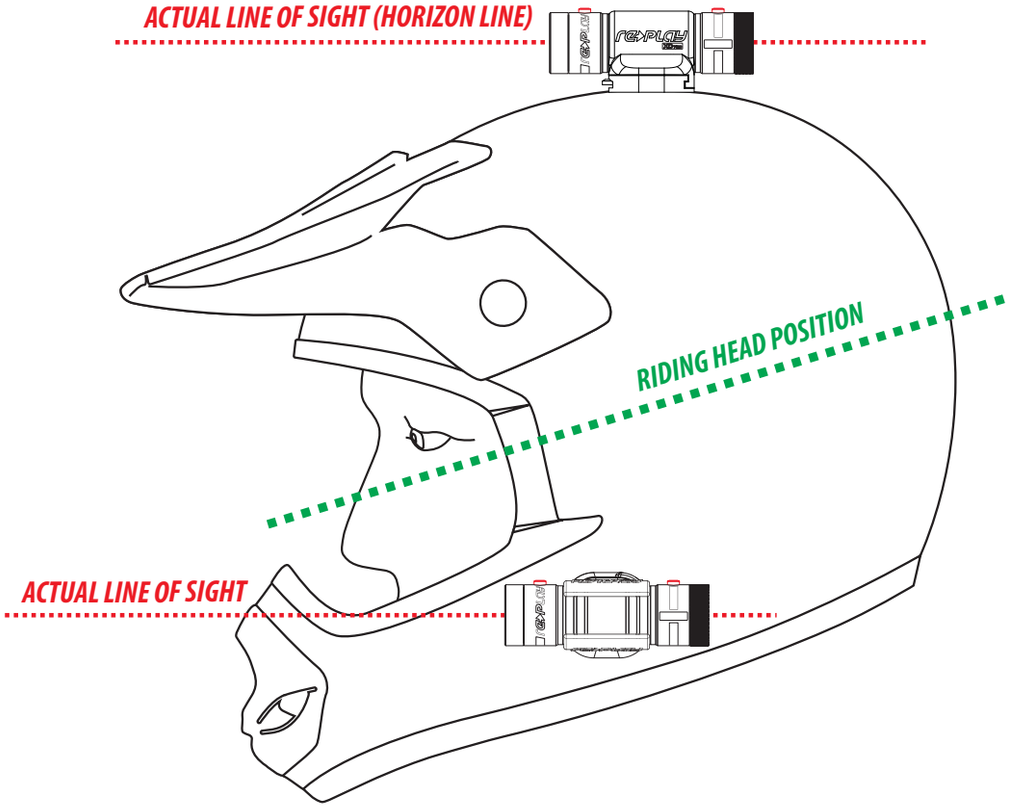

Ángulo de instalación y colocación:

1. Cuando utilice un soporte HeimLock o un soporte LowBoy, es importante instalarlos en la posición correcta. Consulte la ilustración de esta página para conocer las diferentes posiciones.
2. Cuando se instala la cámara en un casco, la mayoría de las personas tienden a bajar su cabeza entre 15º y 20º, o incluso más. Es importante reconocer cuál es el ángulo natural o la posición activa de las ubicaciones de instalación en elementos como los siguientes: Esta información le ayudará a lograr el mejor ángulo y a grabar vídeos de calidad profesional.
3. Para obtener los mejores resultados pida un amigo que mire a la su posición en la que practica su actividad y a la posición de su cabeza para elegir el ángulo de cámara óptimo basándose en aquella posición antes de aplicar el soporte VHB SnapTray.

Consulte la gama completa de soportes e ideas de instalación en www.Replayxd.com.

VISTA LATERAL

VISTA POSTERIOR

MINI USB 2.0 CARGA/SINCRONIZACIÓN CABLE

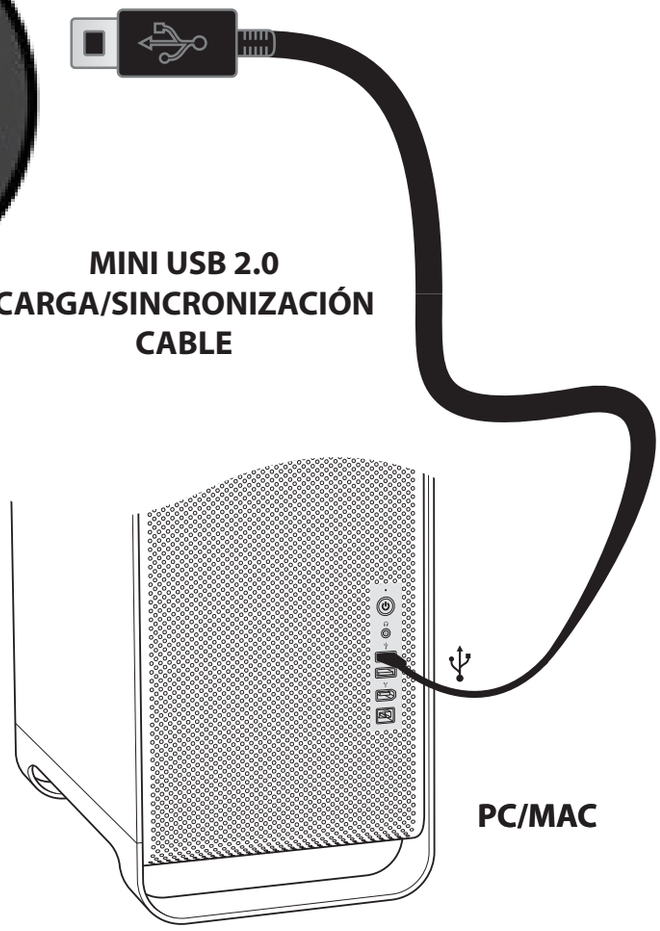

PC/MAC

1. Quite la tapa protectora posterior y conecte el cable mini USB proporcionado en el puerto USB de la cámara Replay XD 1080 Mini.
2. Enchufe el cable USB al adaptador de CA proporcionado, al adaptador para vehículo o a un puerto USB 2.0 de su PC o Mac.
3. El LED de estado de carga de color verde situado en la parte posterior de la cámara Replay XD 1080 Mini se iluminará para indicarle que dicha cámara se está cargando. Cuando el LED de color verde se apague, la batería estará completamente cargada y la carga habrá finalizado.

Nota: Charging through the PC/Mac USB port will take approximately twice as long as using the AC Wall Adapter or Car Adapter. It is not recommended to record while charging through the PC/Mac USB port as the Replay XD 1080 Mini uses approximately the same power draw as the PC/Mac USB port, damage to the Replay XD 1080 Mini or your computer may occur.

En condiciones normales, la cámara Replay XD 1080 Mini tiene una autonomía de aproximadamente 130 minutos cuando la batería está completamente cargada. El calor o frío extremo puede afectar a la autonomía de la batería.

CARGA

VISTA LATERAL

VISTA POSTERIOR

MINI USB 2.0 CARGA/SINCRONIZACIÓN CABLE

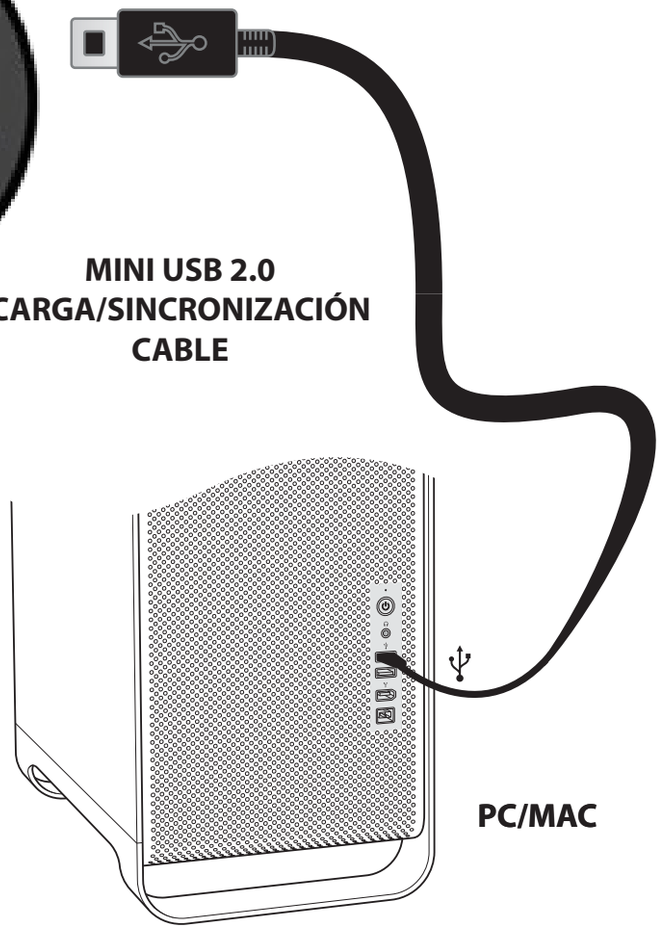

PC/MAC

1. Quite la tapa protectora posterior y utilice la opción (1) o (2).
2. ***Opción (1):*** extraiga la tarjeta micro SDHC de la cámara Replay XD1080 y utilice un lector de tarjetas compatible con SDHC para transferir los archivos al equipo.
3. ***Opción (2):*** descargue los archivos desde el puerto USB de la cámara Replay XD 1080 Mini.
4. Plug USB cable into Replay XD 1080 Mini and a PC/Mac USB 2.0 port.
5. Press and hold the Start/Stop button (B) and Power On your Replay XD 1080 Mini.
6. En un PC o Mac, la cámara Replay XD 1080 Mini se montará en el equipo como un dispositivo de almacenamiento masivo. Puede descargar archivos de vídeo desde la carpeta DCIM creada en la tarjeta micro SDHC.
   (Expulse siempre el dispositivo de su PC o Mac)
   Nota: en la Opción (2) las velocidades de transferencia pueden ser lentas.

La reproducción a través de USB no es recomendable, ya que la reproducción resultante puede no ser homogénea. Descargue primero las secuencias a su PC o Mac.

CÓMO BORRAR ARCHIVOS

1. Mueva los archivos o carpetas de vídeo seleccionadas a la papelera o a la papelera de reciclaje.
2. Para Mac: Vaya a Finder y seleccione Vaciar papelera... Nota: el simple hecho de mover los archivos o carpetas a la papelera no borra los archivos de la tarjeta de memoria, sino que simplemente los mueve (se encuentran en la papelera). Los archivos se almacenan de forma invisible en la tarjeta de memoria hasta que la papelera se vacía.

La cámara Replay XD 1080 Mini graba y guarda en un archivo denominado MOV. El archivo de vídeo es compatible con la mayoría de reproductores multimedia actuales de PC o Mac. Muchos títulos de software de edición de vídeo son directamente compatibles, como por ejemplo Adobe Premier, Apple Final Cut, iMovie y Windows Movie Maker.

PC - Windows XP y posterior.

Para visualización sencilla:
- Reproductor de Windows Media, Apple Quicktime o VLC Player

Para edición rápida: (por ejemplo recorte y conversión)
- Apple Quicktime o Adobe Premier Elements

Para edición completa: (se han probado estas aplicaciones con éxito)
- Adobe Premier Pro o Sony Vegas 8

MAC - Mac OS X 10.4 y posterior

Para visualización sencilla:
- Apple Quicktime y VLC Player

Para edición rápida: (por ejemplo recorte y conversión)
- Apple Quicktime o iMovie

Para edición completa: (se han probado estas aplicaciones con éxito)
- Apple Final Cut Pro, Adobe Premier Pro o iMovie

Existen numerosas configuraciones de equipo, programas de edición de software y otras variables asociadas a los equipos. La lista de sugerencias anterior se proporciona para empezar. Estas sugerencias funcionan en la mayoría de los casos pero no es nuestra responsabilidad si a usted no le funcionan. Consulte los manuales de usuario de su equipo y software de edición de vídeo para ver si son compatibles.

Para obtener información sobre preguntas y respuestas relacionadas con la solución de problemas comunes, visite nuestro sitio Web en www.Replayxd.com.

STABLE IMAGING SOLUTIONS, LLC. GARANTÍA LIMITADA

QUÉ CUBRE LA GARANTÍA

Stable Imaging Solutions, LLC. (SIS) garantiza que el producto no presentará defectos materiales ni de mano de obra durante los 180 días posteriores a la fecha de compra.

QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA

Esta garantía no cubre los daños causados por:

- Accidentes de cualquier tipo
- Exposición a presión, temperaturas extremas (fuera del intervalo comprendido entre -20 ºC y 45 ºC) e inmersión en agua. Este producto es resistente al agua pero no es impermeable, resiste impactos pero no es irrompible y su rendimiento puede verse seriamente afectado ante temperaturas extremas.
- Instalación y uso incumpliendo las instrucciones proporcionadas con el mismo, lo que incluye mal uso, abuso y negligencia.
- Daños cosméticos.
- Modificación del producto o de cualquier parte del mismo.

Esta garantía no cubre ningún producto cuyo número de serie de fábrica se haya alterado, quitado o dañado de cualquier forma debido a un mantenimiento inadecuado. Esta garantía es válida en cualquier país en el que SIS venda el producto o tenga representación legal. SIS se reserva el derecho de determinar si el producto cumple las condiciones de esta garantía. SIS, según estime oportuno, puede proporcionar servicio, reparar o reemplazar este producto una vez determinada la causa de la avería. Para devoluciones: se debe proporcionar el recibo de venta original para tener derecho a cualquier servicio de garantía y debe obtener un número de autorización de devolución de mercancía (RMA, Return Merchandise Authorization) del servicio de atención al cliente llamando al 1-805-480-9800 antes de devolver el producto. Los productos no se aceptarán sin un RMA.

EXCEPTO HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY, NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO DE ESTE PRODUCTO TIENE UNA DURACIÓN LIMITADA RESPECTO A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. EL CLIENTE SERÁ EL RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN SEGÚN LAS CONDICIONES DE ESTA GARANTÍA. SIS NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO CAUSADO POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO.

STABLE IMAGING SOLUTIONS, LLC. RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

Todos los compradores, usuarios y cualquier parte implicadas o relacionada con el uso de productos de Stable Imaging Solutions, LLC. aceptan lo siguiente:

- SIS no promueve o refrenda acciones negligentes o peligrosas al utilizar sus productos.
- SIS no asume ninguna responsabilidad por ningún uso o mal uso de sus productos en aplicaciones distintas para las que han sido diseñados
- SIS no asume ninguna responsabilidad relacionada con el uso de nuestros productos o de ningún vídeo grabado que pueda ser considerado ilegal.
- SIS no asume ninguna responsabilidad por ninguna acción ilegal llevada a cabo durante la grabación, intento de grabación o edición de vídeos grabados con nuestros productos.
- Los productos de SIS están principalmente diseñados para grabar deportes de acción legales o cualquier otra actividad aplicando las leyes locales, estatales, federales o nacionales.
- Los accesorios de la cámara de SIS, incluidos los soportes, cordones y otros accesorios se proporcionan como opciones complementarias y se venden como están. Se deben utilizar con extremo cuidado y precaución cuando la cámara se instala en un casco, persona o cualquier tipo de propiedad durante cualquier actividad, ya que, en el caso de que se afloje o permanezca en su sitio, podrían provocar daños, lesiones o, incluso, la muerte.
- SIS será indemnizado por la pérdida indirecta, daño, lesión o muerte que resulte del uso de los productos de SIS.
- Todas las marcas comerciales y marcas registradas mencionadas en el presente documento son propiedad de sus respectivos propietarios.

Replay XD®, Replay XD 1080 Mini es un producto de Stable Imaging Solutions, LLC. en California.

www.Replayxd.com

©2013 Stable Imaging Solutions, LLC., Replay XD® Reservados todos los derechos.

Declaración de cumplimiento de las normas FCC

Este dispositivo cumple la Sección 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento se encuentra sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que pudieran provocar un funcionamiento no deseado.

Interferencias de radio y TV.Este equipo se ha probado y cumple los límites correspondientes a un dispositivo digital de Clase B, conforme a las especificaciones del Apartado 15 de las Normas FCC. Estas especificaciones están diseñadas para proporcionar una protección razonable contra las interferencias en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones del fabricante, podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provoque interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, es recomendable intentar corregir dichas interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o colocar en otro lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar a un vendedor o técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda. El cable de interfaz proporcionado se debe utilizar con el equipo para cumplir los límites correspondientes a un dispositivo digital conforme al Subapartado B de la Parte 15 de la normativa FCC.

Declaración ICES-003 canadiense

Este aparato digital de Clase B cumple la norma Canadiense ICES-003.

RoHS

Este dispositivo cumple la directiva ROHS de la Unión Europea 2002/95/EC y regulaciones similares que pueden ser adoptadas por otros países europeos para las ventas en Europa.

Certificación CE

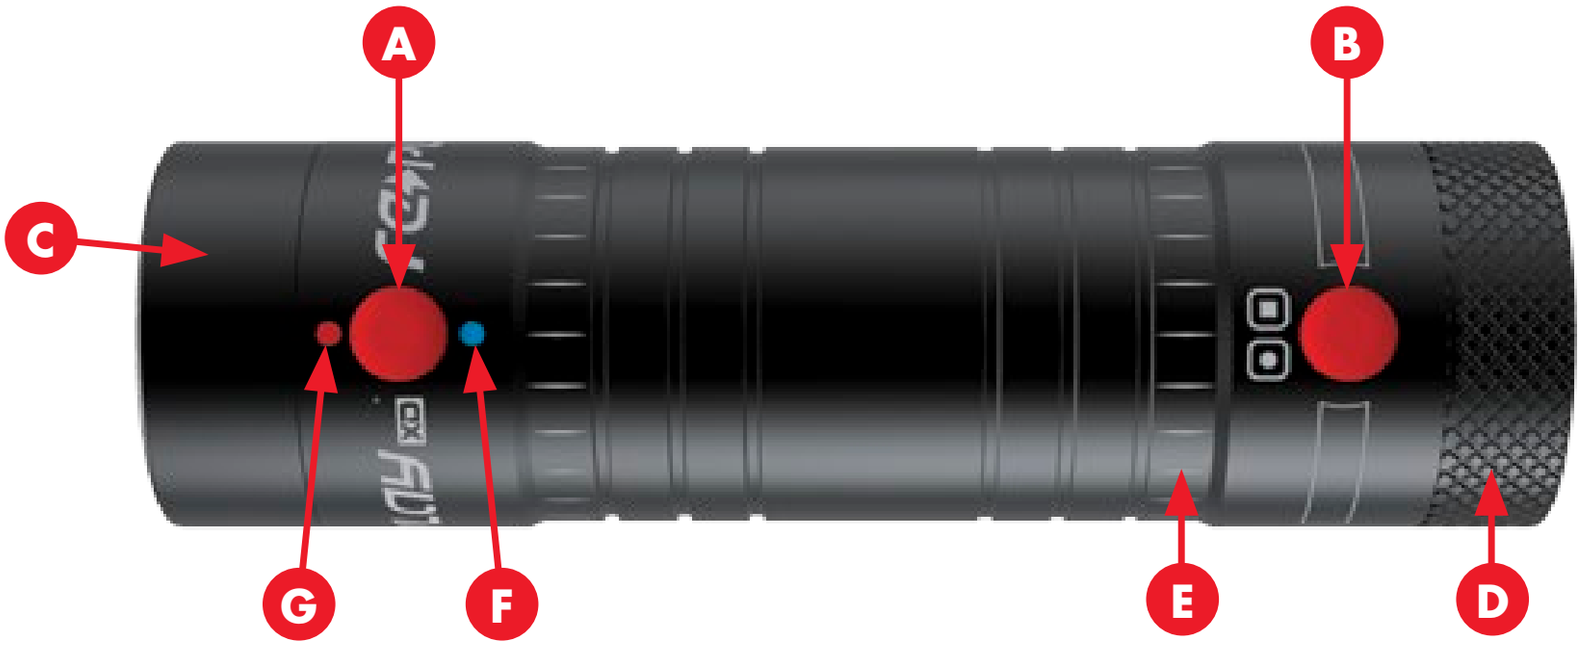

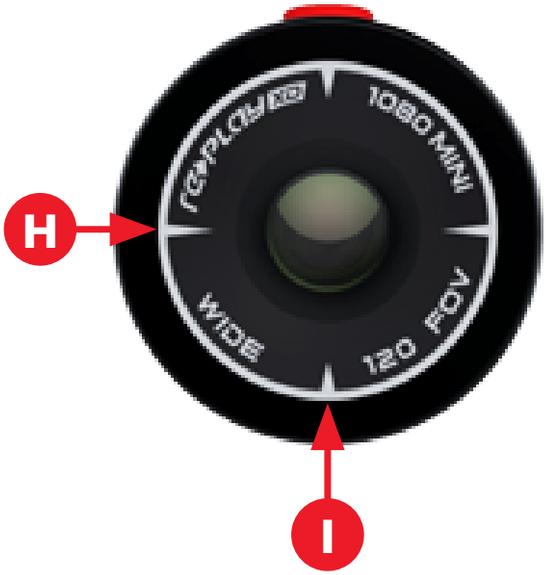

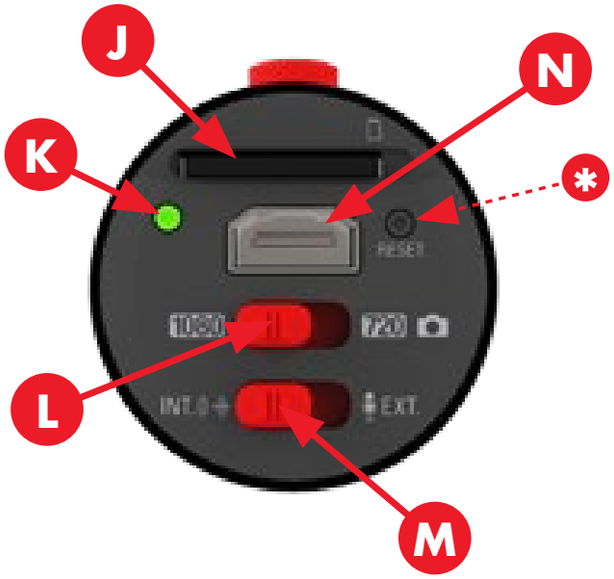

Câmara Replay XD 1080 Mini

(A) Ligar/Desligar
(B) Gravar, Parar
(C) Tampa da lente amovível
(D) Tampa de protecção amovível
(E) 15 marcações de grau
(F) LED azul de alimentação Ligado/Desligado
(G) LED vermelho de gravação Ligado/Desligado
(H) Linha de visão horizontal
(I) Linha de visão vertical
(J) Ranhura para cartões microSDHC
(K) LED verde de carregamento, LED vermelho indicador de cartão SD não inserido
(L) Modo de vídeo: 1080p, 30, 60 720p (ou foto)
(M) Internal Mic / Audio Line-In Switch (Ext. Mic-In)
(N) Porta Mini USB
(*) Repor predefinições

ORIENTAÇÃO

Prima A para Ligar/Desligar. Prima B para INICIAR/PARAR a gravação. Concluído.

Ligar (Suspensão e Selecção de Modo): Mantenha premido o botão frontal (A) durante 2 segundos e liberte-o. A câmara Replay XD 1080 Mini irá vibrar 3 vezes e acenderá o LED azul de alimentação.

Nota: A câmera será desligada depois de 5 segundos, se nenhum cartão SD está presente. Câmara desliga-se após 5 minutos de inatividade.

Iniciar a gravação: Mantenha premido o botão traseiro (B) durante 2 segundos e liberte-o. A câmara Replay XD 1080 Mini irá vibrar 3 vezes, acenderá o LED vermelho e iniciará a gravação ou captura.
Nota: O LED vermelho na traseira irá piscar se o cartão de memória não estiver correctamente inserido.

Certifique-se de que o cartão de memória está totalmente inserido com os contatos dourados voltados para baixo. Utilize apenas cartões SD aprovados pela XD repetição. Visite www.replayxd.com para ver a lista de cartões SD compatíveis.

Parar a gravação: Mantenha premido o botão traseiro (B) durante 4 segundos e liberte-o. A câmara Replay XD 1080 Mini irá vibrar 1 vez para notificar que está a guardar o ficheiro.

Desligar: Mantenha premido o botão frontal (A) durante 4 segundos e liberte-o. A câmara Replay XD 1080 Mini irá vibrar 1 vez e irá desligar-se. Nota: O botão de alimentação não funcionará durante a gravação. Isso é normal, e destina-se a impedir que a câmara seja desligada acidentalmente.

Arquivo Clip (disponível em arquivo de texto avançado): Durante a gravação prima e liberte rapidamente o botão traseiro (B). A câmara Replay XD 1080 Mini irá vibrar 1 vez para notificar que está a recortar e a guardar o ficheiro, e começará automaticamente a gravar ou a capturar novamente. Esta funcionalidade permite criar um novo ficheiro sem iniciar ou parar a gravação.

VISTA TRASEIRA

Modo de Vídeo ou Modo de Foto

1. Deslize o botão de Modo Vídeo (L) para alterar quadros de resolução de vídeo por segundo.
    a. 1080p 30 FPS (Full HD)
    b. 720p 60 FPS (Suave HD), modo de foto pode ser habilitado no arquivo de texto avançada

Opções de áudio

1. Deslize o INT. / EXT. switch (M) para escolher a opção de áudio.
    a. Mic Interno (Padrão)
    b. External Line-in, desabilita Mic interno

External Line-in é compatível com a repetição XD 1080 adaptador de áudio Mini ou
Repetir XD 1080 HW Mini Kit, disponível em www.replayxd.com

Para utilizadores avançados e configuração de perfis, visite www.replayxd.com/replay-xd1080mini-advanced/

1. Encontre a melhor localização para a sua câmara Replay XD 1080 Mini e verifique os ângulos. As superfícies rígidas são ideais para obter a melhor qualidade de vídeo. *Nota: Você pode fazer um teste de gravação e verifique se no seu Mac ou PC.*
2. Encaixe a câmara Replay XD 1080 Mini no suporte em forma de U e rode 360º para a colocar na posição desejada.
3. Fixe o suporte autocolante VHB SnapTray numa superfície lisa e limpa.
   - O suporte SnapTray plano é ideal para superfícies planas.
   - O suporte SnapTray curvo é ideal para superfícies curvas, como por exemplo, capacetes e superfícies tubulares.
   O autocolante 3M VHB não é recomendado para superfícies com textura.
4. Deslize o suporte HeimLock para encaixar no SnapTray até que esteja totalmente encaixado.
5. Ajuste a rotação 360º ou a inclinação, até 8º, abra a alavanca, coloque a câmara Replay XD 1080 Mini na posição desejada e feche a alavanca. Certifique-se de que a alavanca está apertada. Existe uma roda de ajuste de tensão (*) para garantir que o suporte se encontra devidamente bloqueado.

IMPORTANTE

Utilize álcool para limpar a superfície de montagem. Seque a superfície. Coloque o suporte VHB na superfície. Mantenha pressionado durante sessenta segundos para permitir que o autocolante se fixe à superfície. A aderência aumentará ao longo do tempo. À temperatura ambiente, aguarde pelo menos 24 horas para atingir 90% da aderência e 72 horas para 100% de aderência.

VHB SnapTray

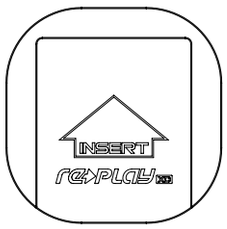

SUPORTE Heimlock

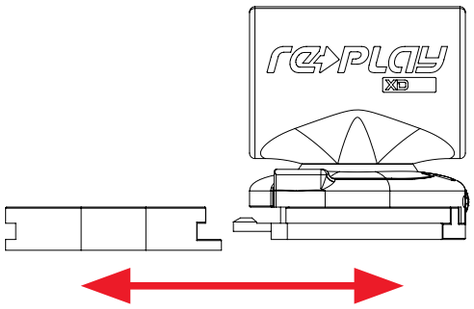

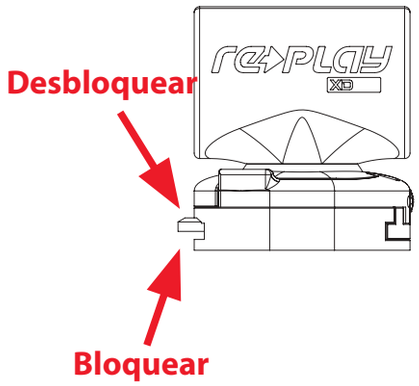

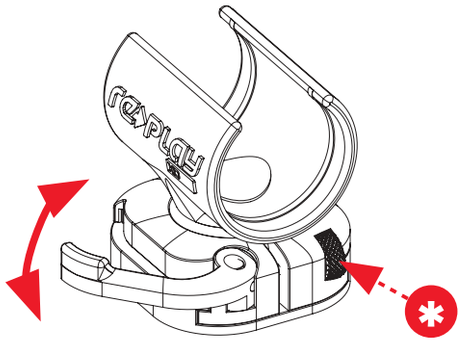

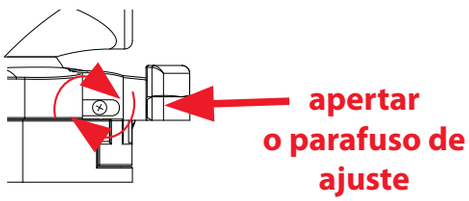

Rotação

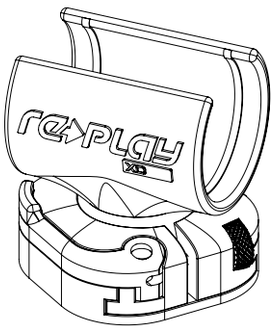

Inclinação

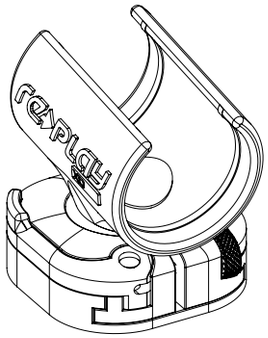

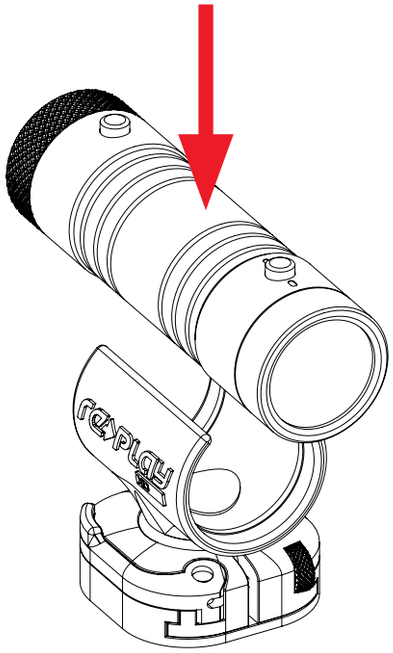

SUPORTE HEIMLOCK

1. Encontre a melhor localização para a sua câmara Replay XD 1080 Mini e verifique os ângulos.As superfícies rígidas são ideais para obter a melhor qualidade de vídeo. *Nota: Você pode fazer um teste de gravação e verifique se no seu Mac ou PC.*
2. Inverta o suporte LowBoy e abra-o cuidadosamente, insira a câmara Replay XD 1080 Mini no suporte passando os botões pela ranhura.
3. Centre a câmara Replay XD 1080 Mini no suporte LowBoy e rode 360º para a posição desejada.
4. Deslize o suporte LowBoy para encaixar no SnapTray até que esteja totalmente encaixado. O suporte LowBoy possui faixas de borracha para impedir que a câmara Replay XD 1080 Mini rode quando estiver montada. Certifique-se de que o ângulo de rotação é o ideal. Pode efectuar pequenos ajustes deslizando o LowBoy para dentro/fora do suporte SnapTray.
5. Fixe o suporte autocolante VHB SnapTray numa superfície lisa e limpa.
   O autocolante 3M VHB não é recomendado para superfícies com textura.

IMPORTANTE

Utilize álcool para limpar a superfície de montagem. Seque a superfície. Coloque o suporte VHB na superfície. Mantenha pressionado durante sessenta segundos para permitir que o autocolante se fixe à superfície. A aderência aumentará ao longo do tempo. À temperatura ambiente, aguarde pelo menos 24 horas para atingir 90% da aderência e 72 horas para 100% de aderência.

VHB SnapTray

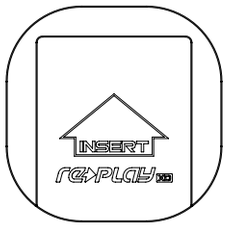

Suporte LowBoy

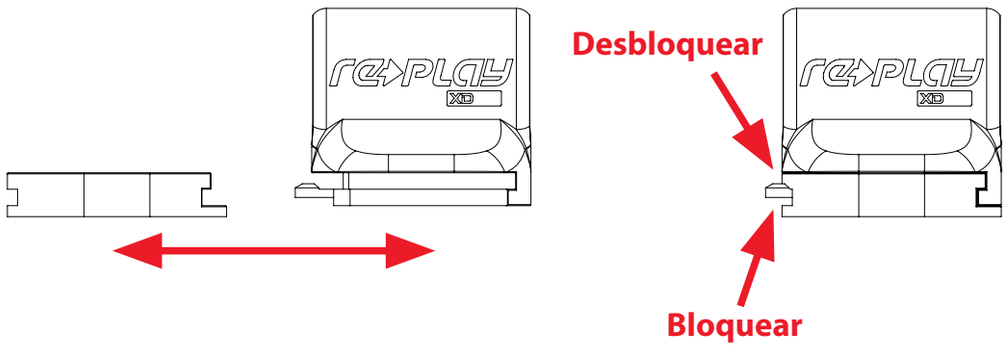

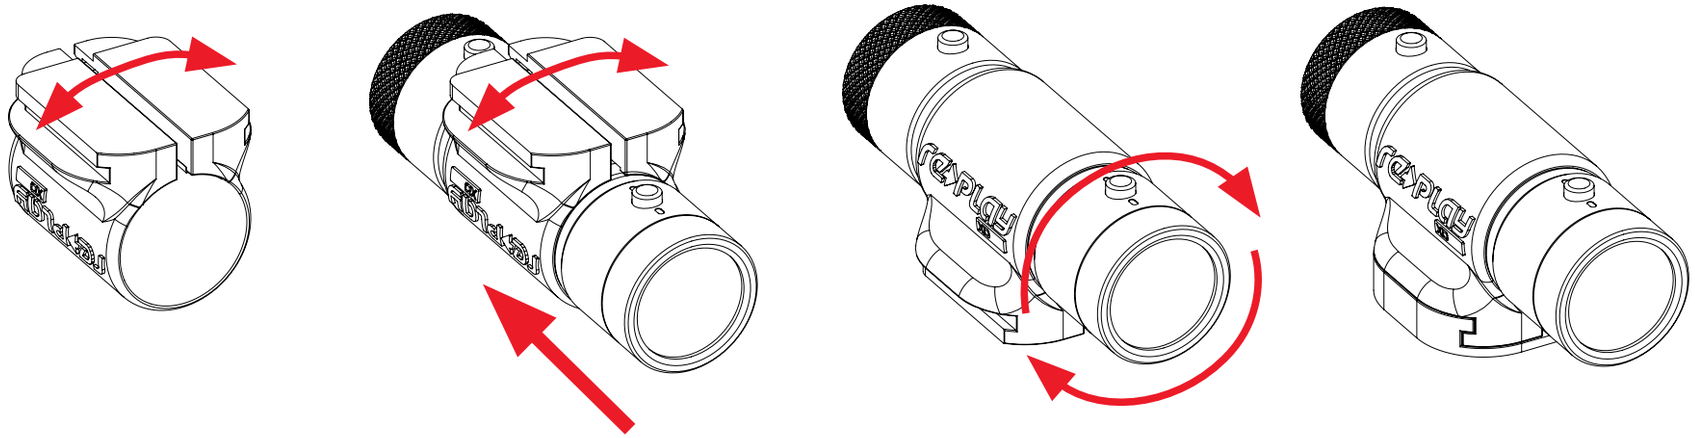

SUPORTE LOWBOY

Existem algumas referências para apontar e alinhar com precisão a sua câmara Replay XD 1080 Mini.

1. O botão Iniciar Gravação deverá estar sempre apontado para cima ou para a posição das 12 horas, para que a câmara esteja nivelada.
2. Os marcadores de vista de prata dianteiros são horizontal e vertical, que atuam como um nível.
3. As marcas gravadas a laser na lateral o replay XD 1080 Mini são espaçadas a cada 15 graus, para dar-lhe um ajuste fino.
4. Para se certificar de que está a apontar a câmara Replay XD1080 na direcção desejada, olhe da traseira para a frente da câmara, tal como se estivesse a olhar por um telescópio. É extremamente fácil.

SUPORTE HEIMLOCK COM ROTAÇÃO/ INCLINAÇÃO

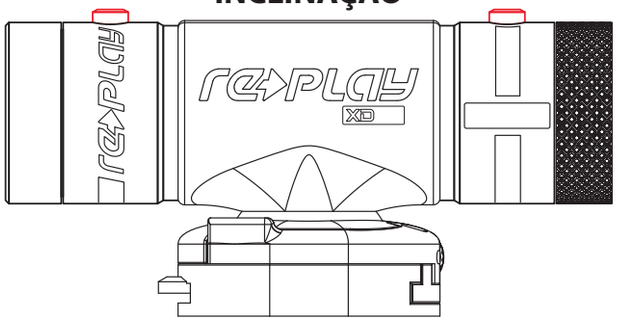

SUPORTE LOWBOY

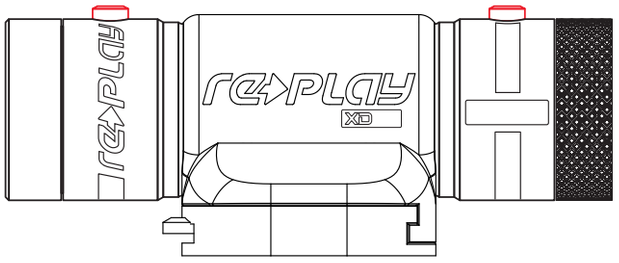

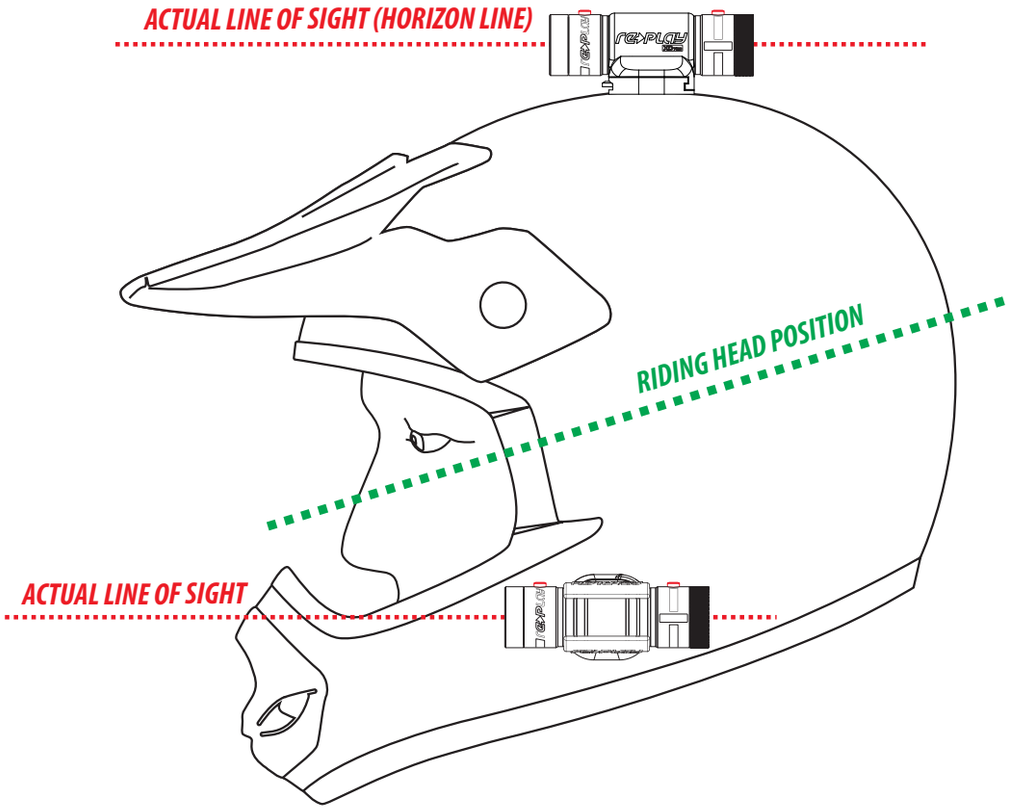

Ângulo de montagem e configuração:

1. É importante que os suportes HeimLock ou LowBoy sejam montados numa posição ideal. Consulte a ilustração nesta página onde se apresentam possíveis posições.
2. Ao montar a câmara num capacete, a maioria das pessoas tem tendência a baixar a cabeça entre 15º a 20º.
   É importante conhecer qual o ângulo natural ou a posição activa dos locais de montagem nos objectos,
   como por exemplo: capacetes, chapéus, guiadores, quadros dos veículos, etc. Isso ajudará a conseguir o melhor ângulo e uma captura de vídeo profissional.
3. Para obter melhores resultados, peça a um amigo para verificar a posição activa da sua cabeça para escolher o ângulo ideal da câmara de acordo com a sua posição antes de aplicar o suporte VHB SnapTray.
   Nota: Você pode fazer um teste de gravação e verificá-lo em um Mac ou PC.

Consulte a nossa gama total de suportes e sugestões de montagem em www.Replayxd.com

VISTA LATERAL

VISTA TRASEIRA

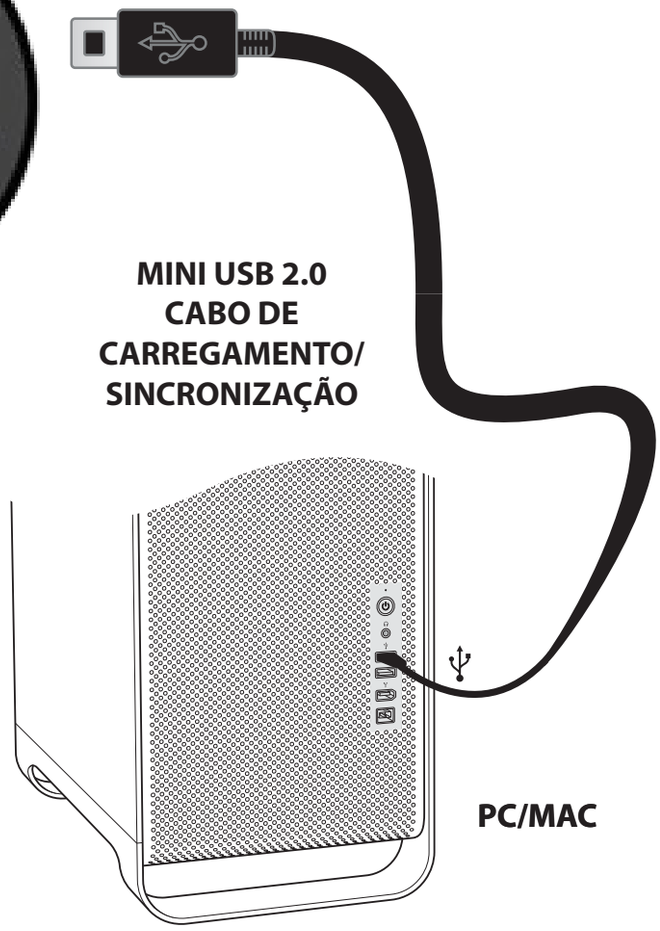

1. Retire a tampa de protecção traseira e ligue o cabo mini USB fornecido à porta USB da câmara Replay XD 1080 Mini.
2. Ligue o cabo USB ao transformador AC fornecido, ao adaptador para veículo ou à porta USB 2.0 de um PC/Mac.
3. O LED verde de estado de carregamento existente na traseira da câmara Replay XD 1080 Mini irá acender para indicar que a bateria está a ser carregada. Quando o LED verde se desligar a bateria estará totalmente carregada.

Nota: A carregamento através da porta USB de um PC/Mac demorará aproximadamente o dobro do tempo do carregamento com o transformador AC ou o adaptador para veículo.Não recomendamos a gravação durante o carregamento através da porta USB de um PC/Mac, pois a câmara Replay XD 1080 Mini utiliza aproximadamente a mesma quantidade de energia fornecida pela porta USB do PC/Mac. Poderão ocorrer danos na câmara Replay XD 1080 Mini ou no seu computador.

A câmara Replay XD 1080 Mini irá gravar durante aproximadamente 130 min. com uma carga completa em condições ideais. O calor ou frio extremos podem afectar a duração da bateria.

CARREGAMENTO

VISTA LATERAL

VISTA TRASEIRA

MINI USB 2.0 CABO DE CARREGAMENTO/ SINCRONIZAÇÃO

PC/MAC

1. Retire a tampa de protecção traseira e utilize a opção (1) ou a opção (2).
2. ***Opção (1):*** Retire o cartão microSDHC da câmara Replay XD 1080 Mini e utilize um leitor de cartões compatível com SDHC para transferir os ficheiros para o seu computador.
3. ***Opção (2):*** Transfira utilizando a porta USB da câmara Replay XD 1080 Mini.
4. Ligue o cabo USB à câmara Replay XD 1080 Mini e à porta USB 2.0 de um PC/Mac.
5. Pressione e segure o botão Start / Stop (B) e Power On sua repetição XD 1080 Mini.
6. Num PC/Mac a câmara Replay XD1080 será identificada como um dispositivo de armazenamento em massa. Poderá transferir os seus ficheiros de vídeo a partir da pasta DCIM criada no cartão microSDHC.
   (Ejecte sempre o dispositivo do PC/Mac)
   Nota: A Opção (2) poderá apresentar velocidades de transferência lentas.

A reprodução através de USB não é recomendada, pois poderão ocorrer cortes na reprodução. Transfira primeiro os vídeos para o PC/Mac.

COMO APAGAR FICHEIROS

1. Mova os ficheiros de vídeos ou pastas seleccionadas para o Lixo ou a Reciclagem
2. Para Mac: Vá ao Finder e seleccione Esvaziar Lixo... Nota: Ao mover os ficheiros ou pastas para o Lixo não apagará os ficheiros do cartão de memória, apenas os move para o lixo (referenciados no Lixo). Os ficheiros permanecem armazenados de forma invisível no cartão de memória até que o Lixo seja esvaziado.

TRANSFERÊNCIA

A câmara Replay XD 1080 Mini grava e guarda para um ficheiro MOV. O ficheiro de vídeo é compatível com a maioria dos leitores multimédia num PC ou Mac. Existem diversos programas de edição de vídeo que são totalmente compatíveis, tais como: Adobe Premier, Apple Final Cut, iMovie e o Windows Movie Maker.

PC - Windows XP e mais recente

Para visualização simples:
- Windows Media Player, Apple Quicktime ou VLC Player

Para edição rápida: (por exemplo, recortar e converter)
- Apple Quicktime ou Adobe Premier Elements

Para edição total: (tentámos estes programas com sucesso)
- Adobe Premier Pro ou Sony Vegas 8

MAC - Mac OS X 10.4 e mais recente

Para visualização simples:
- Apple Quicktime, VLC Player

Para edição rápida: (por exemplo, recortar e converter)
- Apple Quicktime ou iMovie

Para edição total: (tentámos estes programas com sucesso)
- Apple Final Cut Pro, Adobe Premier Pro ou iMovie

Existem diversas configurações de computadores, programas de edição e outras variáveis que estão associadas aos computadores. Fornecemos a lista acima para sugerir alguns programas. Estas sugestões funcionam na maioria dos casos, mas não poderemos ser responsabilizados caso os mesmos não funcionem no seu caso particular. Consulte o manual do utilizador do seu computador e do software de edição de vídeo para verificar se ambos são compatíveis.

Para perguntas e respostas sobre resolução de problemas comuns , visite a nossa página em www.Replayxd.com

STABLE IMAGING SOLUTIONS, LLC. GARANTIA LIMITADA

O QUE COBRE A GARANTIA

A Stable Imaging Solutions, LLC. (SIS) oferece garantia durante 180 dias a partir da data da compra do produto para defeitos de material e de fabrico.

O QUE NÃO COBRE

Esta garantia não cobre danos devido a:

- Qualquer tipo de acidentes
- Exposição a pressão, temperaturas extremas (inferiores a -20ºC e superiores a 45ºC) e imersão em água. Este produto é resistente à água, no entanto não é impermeável, é resistente a choques, mas não é à prova de choques e o seu desempenho pode ser afectado quando exposto a temperaturas extremas.
- Instalação e utilização contrária às instruções fornecidas com o produto, incluindo utilização imprópria, abuso e negligência.
- Danos cosméticos.
- Modificações em qualquer componente do produto.

Esta garantia não cobre qualquer produto no qual o número de série tenha sido alterado ou removido ou tenham ocorrido quaisquer danos devido a manutenção inadequada. Esta garantia é válida em todos os países onde a SIS vende o produto ou está legalmente representada. A SIS reserva o direito de determinar se o produto se encontra dentro das orientações desta garantia. A SIS, a seu exclusivo critério, poderá prestar assistência, reparar ou substituir este produto após a determinação da causa da avaria. Para devoluções: O recibo de venda original deverá ser apresentado para qualquer assistência durante o período de garantia e deverá ser obtido um número de Autorização de Devolução de Mercadoria (RMA) a partir da linha de apoio ao cliente 1-805-480-9800 antes de devolver o produto. Os produtos não serão aceites sem um número RMA.

COM EXCEPÇÃO DO ESPECIFICAMENTE PROIBIDO POR LEI, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA SOBRE ESTE PRODUTO ESTÁ LIMITADA AO PERÍODO DE DURAÇÃO DESTA GARANTIA. A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO PREVISTAS NESTA GARANTIA É RECURSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR, A SIS NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER TIPO DANOS INDIRECTOS, ACIDENTAIS OU PREJUÍZOS CAUSADOS PELA VIOLAÇÃO DE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA PARA ESTE PRODUTO.

STABLE IMAGING SOLUTIONS, LLC. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

Todos os compradores, utilizadores e todas as partes envolvidas ou participantes na utilização dos produtos da Stable Imaging Solutions, LLC. ("SIS") concordam com o seguinte:

- A SIS não promove nem patrocina acções negligentes e/ou perigosas durante a utilização dos seus produtos.
- A SIS não é responsável por qualquer utilização ou utilização imprópria dos produtos SIS em aplicações diferentes daquelas para as quais foram concebidos.
- A SIS não assume qualquer responsabilidade em relação à utilização dos seus produtos ou de qualquer vídeo capturado que possa ser considerado ilegal.
- A SIS não é responsável por quaisquer acções ocorridas durante a gravação, tentativa de gravação ou edição de vídeos capturados com os seus produtos.
- A finalidade principal dos produtos SIS é a gravação de desportos de acção ou quaisquer outras actividades legais previstas pela legislação local, estatal, federal ou nacional.
- Os acessórios para câmaras SIS, incluindo suportes, cabos e outros itens são fornecidos como opções de anexo e são vendidas como tal. Eles devem ser utilizados com extremo cuidado quando a câmara estiver montada num capacete, pessoa ou qualquer tipo de objecto durante qualquer actividade para evitar que a câmara se solte, caso contrário poderá causar danos, ferimentos ou morte.
- SIS oferecerá compensações por perdas consequentes ou indirectas, danos, ferimentos ou morte resultantes da utilização dos produtos SIS.
- Todas as marcas comercias e marcas comerciais registadas aqui mencionadas são reconhecidas como propriedade dos respectivos proprietários.

Replay XD®, Replay XD 1080 Mini é um produto da Stable Imaging Solutions, LLC. na Califórnia.

www.Replayxd.com

©2011 Stable Imaging Solutions, LLC., Replay XD® Todos os direitos reservados.

Declaração de compatibilidade com as regras da FCC

Este dispositivo está de acordo com o Artigo 15º das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

(1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e

(2) este dispositivo deve aceitar qualquer tipo de interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Interferências de Rádio e TV. Este equipamento foi testado e verificou-se que é compatível com os limites estipulados para um dispositivo digital de Classe B, segundo o Artigo 15º das normas da FCC. Estas especificações foram concebidas para proporcionar uma protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante, pode interferir prejudicialmente com as comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa determinada instalação. Caso este equipamento cause interferências prejudiciais à recepção via rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o aparelho, o utilizador deve tentar corrigir a interferência adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou mudar o local da antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada que faça parte de um circuito diferente daquele onde o receptor está ligado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio/televisão para obter ajuda. O cabo de interface fornecido deverá ser utilizado com o equipamento para cumprir os limites estipulados para um dispositivo digital, de acordo com a Alínea B do Artigo 15º das Normas da FCC.

Declaração da norma canadiana ICES-003

Este dispositivo digital da Classe B satisfaz os requisitos da norma canadiana ICES-003.

RoHS

Este dispositivo é compatível com a directiva ROHS 2002/95/CE da União Europeia e regulamentos semelhantes que podem ser adoptados por outros países europeus para vendas na Europa.

Certificação CE

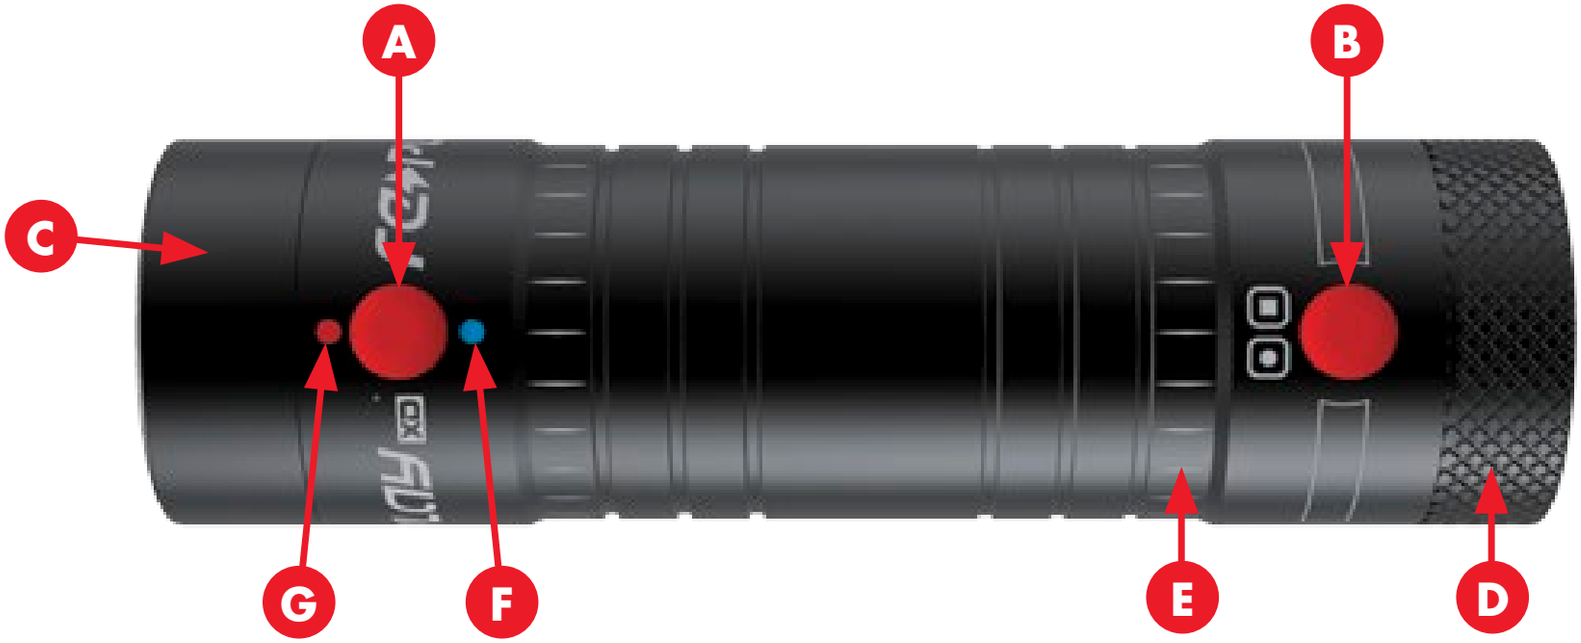

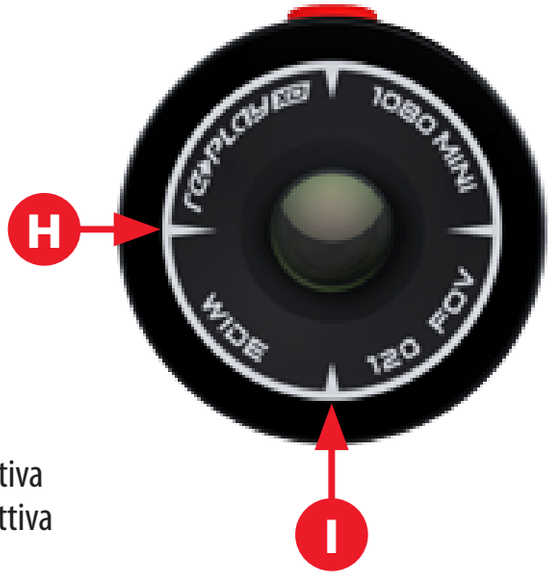

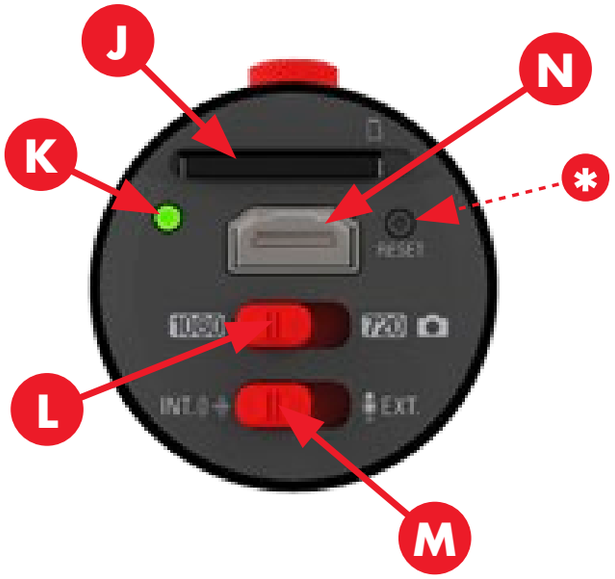

Videocamera Replay XD 1080 Mini

(A) Accensione/spegnimento
(B) Registrazione, Stop
(C) Coperchio obiettivo rimovibile
(D) Coperchio terminale rimovibile
(E) 15 Marcature di laurea
(F) LED blu alimentazione attiva/disattiva
(G) LED rosso registrazione attiva/disattiva
(H) Linea visiva orizzontale
(I) Linea visiva verticale
(J) Alloggio microSDHC
(K) LED verde caricamento, LED rosso scheda SD assente
(L) Modalità video: 1080p 30, 720p 60 (o Foto)
(M) Internal Mic / Audio Line-In Switch (Ext. Mic-In)
(N) Porta mini USB
(*) Ripristino generale

ORIENTAMENTO

Premere il tasto A accendere/spegnere. Premere il tasto B per avviare/terminare la registrazione. Fatto.

Accensione (standby e selezione modalità): Tenere premuto per 2 secondi il tasto anteriore (A), Replay XD 1080 Mini vibrerà 3 volte ed il LED blu si accenderà. Nota: fotocamera si spegne dopo 5 secondi se nessuna scheda SD è presente. Fotocamera si spegne dopo 5 minuti di inattività.

Avviare la registrazione: Tenere premuto per 2 secondi il tasto posteriore (B), Replay XD 1080 Mini vibrerà 3 volte, il LED rosso si accenderà e si avvierà automaticamente la registrazione o l'acquisizione.
Nota: Il LED rosso sulla parte terminale lampeggerà quando la scheda di memoria non è inserita in modo appropriato.
Assicurarsi che la scheda di memoria sia inserita completamente fino a quando non scatta e che i contatti dorati siano rivolti verso il basso. Usare solo carta approvata da Replay XD SD. Visita www.replayxd.com per un elenco di schede SD compatibili.

Terminare la registrazione: Tenere premuto per 4 secondi il tasto posteriore (B), Replay XD 1080 Mini vibrerà 1 volta per avvisare che sta salvando il file.

Spegnimento:Tenere premuto per 4 secondi il tasto frontale (A), Replay XD 1080 Mini vibrerà 1 volta e si spegnerà.
Nota: Durante la registrazione il tasto d'alimentazione non funziona. Questo fenomeno è normale e serve a prevenire lo spegnimento accidentale.

File Clip (disponibile in file di testo avanzato): Durante la registrazione, premere rapidamente il tasto posteriore (B), Replay XD 1080 Mini vibrerà 3 per avvisare che sta tagliando e salvando il file, poi riavvia automaticamente la registrazione o acquisizione. Questa funzione permette di iniziare la registrazione di un uovo file senza dovere arrestare ed avviare la registrazione.

VEDUTA TERMINALE

1080p Video Mode / Frames Per Second

1. Far scorrere l'interruttore di modalità Video (L) per cambiare risoluzione video fotogrammi al secondo.
    a. 1080p 30 FPS (Full HD)
    b. 720p 60 fps (Smooth HD), modalità foto possono essere abilitati nel file di testo avanzato

Opzione Audio

1. Far scorrere l'INT. / EXT. passare (M) per scegliere l'opzione audio.
    a. Internal Mic (Default)
    b. External Line-in, disabilita microfono interno

External Line-in è compatibile con Replay XD 1080 Mini adattatore audio o
Replay XD 1080 Mini Kit HW, disponibile presso www.replayxd.com

Visitare il sito www.replayxd.com/replay-xd1080mini-advanced/ per informazioni sulle impostazioni avanzate

1. Trovare la migliore posizione d'installazione per Replay XD 1080 Mini e controllare le angolazioni. Le superfici rigide sono l'ideale per ottenere la migliore qualità video. *Nota: È possibile effettuare una registrazione di prova e controllare il vostro Mac o PC.*
2. Fissare Replay XD 1080 Mini nel supporto a U e ruotare di 360° sulla posizione voluta.
3. Attaccare il supporto adesivo SnapTray VHB ad una superficie liscia e pulita.
   - I supporti piatti SnapTray vanno bene per tutte le superfici lisce e piatte.
   - I supporti curvi SnapTray vanno bene per superfici curve, come caschi e superfici arrotondate.
   L'adesivo 3M VHB non è consigliato per le superfici ruvide.
4. Fare scorrere il supporto HeimLock nel supporto SnapTray finché è completamente inserito e scatta.
5. Regolare la rotazione di 360° o l'inclinazione di +8º sbloccando la leva e collocando Replay XD 1080 Mini nella posizione voluta, quindi bloccare la leva. Assicurarsi che la leva sia bloccata con fermezza. C'è una rotella di regolazione della tensione (*) che permette di avere sempre una chiusura ermetica.

IMPORTANTE

Pulire la superficie d'installazione con alcol, e poi asciugare la superficie. Collocare il supporto VHB sulla superficie. Tenerlo premuto per sessanta secondi per permettere all'adesivo di incollarsi alla superficie. L'aderenza aumenterà col tempo. At temperatura ambiente, attendere almeno 24 ore per ottenere un'aderenza del 90% e 72 ore per ottenere un'aderenza del 100%.

VHB SnapTray

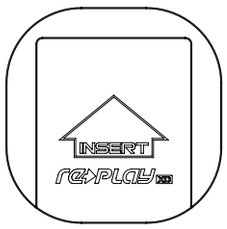

Supporto HeimLock

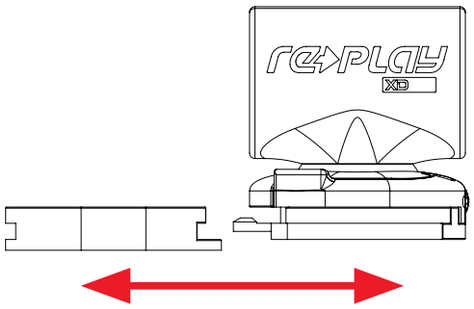

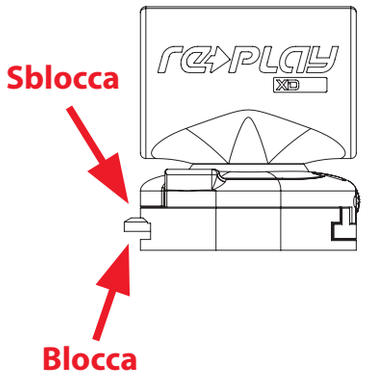

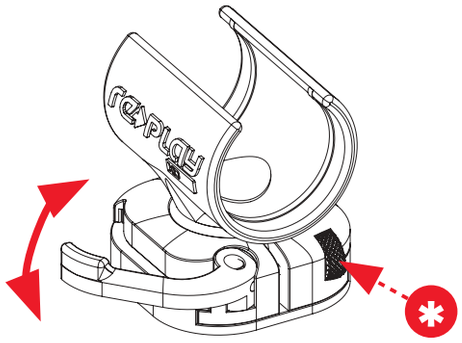

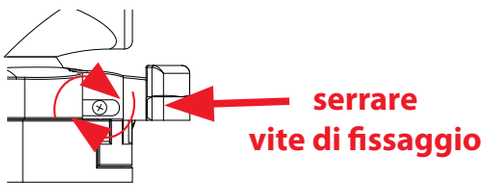

Rotazione

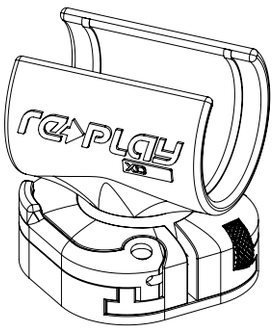

Inclinazione

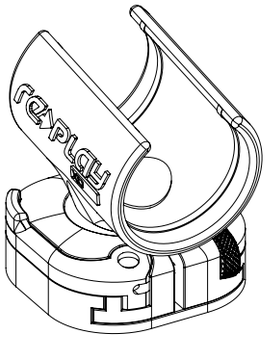

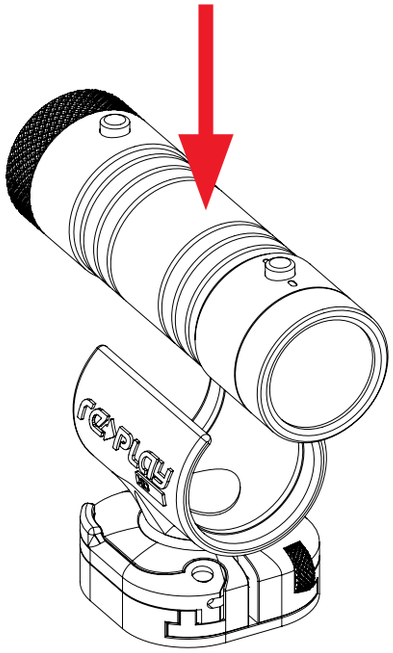

SUPPORTO HEIMLOCK

1. Trovare la migliore posizione d'installazione per Replay XD 1080 Mini e controllare le angolazioni. Le superfici rigide sono l'ideale per ottenere la migliore qualità video. *Nota: È possibile effettuare una registrazione di prova e controllare il vostro Mac o PC.*
2. Capovolgere il supporto LowBoy ed aprirlo con delicatezza, inserire Replay XD 1080 Mini nel supporto facendo passare i tasti attraverso l'apertura.
3. Con Replay XD 1080 Mini centrata sul supporto LowBoy, ruotare di 360° sulla posizione voluta.
4. Fare scorrere il supporto LowBoy nel supporto SnapTray finché è completamente inserito e scatta. Il supporto LowBoy è dotato di strisce di gomma che impediscono a Replay XD 1080 Mini di ruotare quando è installata, assicurando così l'angolazione ideale. Si possono eseguire regolazioni di precisione facendo scorrere il supporto LowBoy sul supporto SnapTray.
5. Attaccare il supporto adesivo VHB SnapTray su una superficie liscia e pulita. L'adesivo 3M VHB non è consigliato per le superfici ruvide.

IMPORTANTE

Pulire la superficie d'installazione con alcol, e poi asciugare la superficie. Collocare il supporto VHB sulla superficie. Tenerlo premuto per sessanta secondi per permettere all'adesivo di incollarsi alla superficie. L'aderenza aumenterà col tempo. At temperatura ambiente, attendere almeno 24 ore per ottenere un'aderenza del 90% e 72 ore per ottenere un'aderenza del 100%.

VHB SnapTray

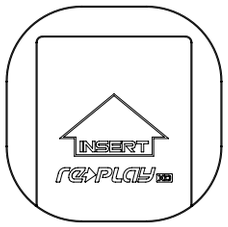

Supporto LowBoy

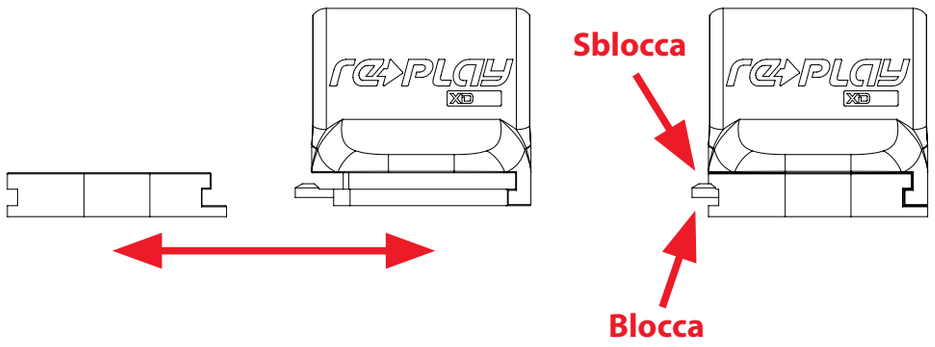

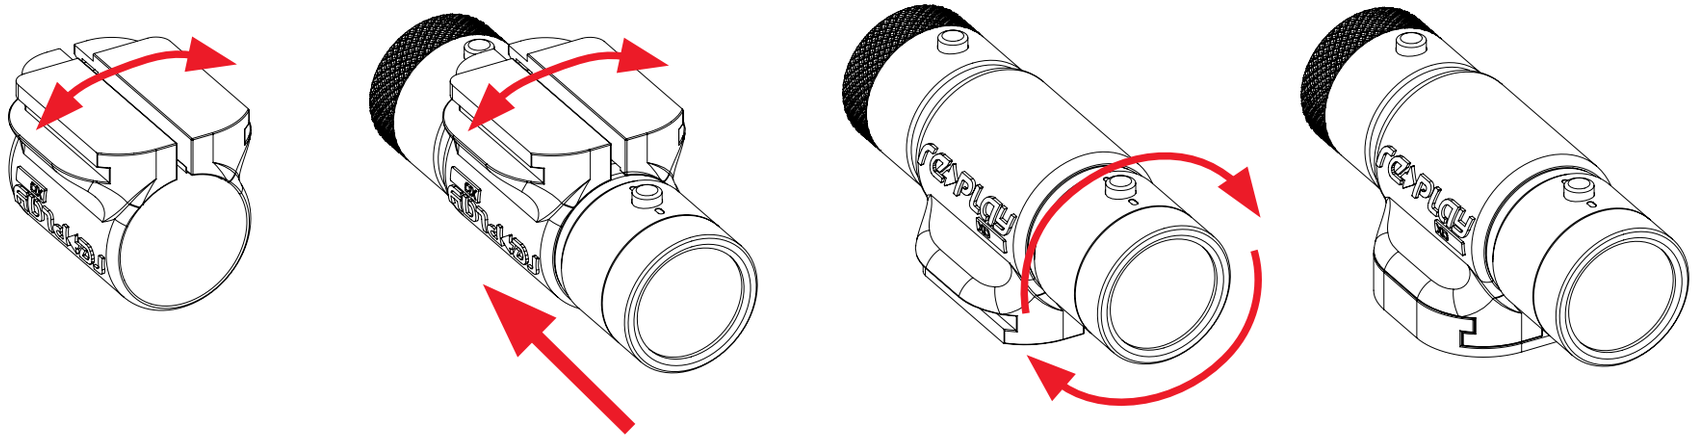

SUPPORTO LOWBOY

Ci sono alcuni punti di riferimento per puntare ed allineare con accuratezza Replay XD 1080 Mini.

1. Il tasto di registrazione (B) deve sempre puntare verso le ore 12 per ottenere un orizzonte a livello.
2. I marcatori vista frontale argento sono orizzontali e verticali che agiscono come un livello.
3. Il laser incisi segni sul lato dei Replay XD 1080 Mini sono distanziati di 15 gradi per dare una regolazione fine.
4. Per accertarsi di puntare Replay XD 1080 Mini nella direzione voluta, guardare lungo la telecamera da dietro a davanti come se si guardasse attraverso un telescopio. È davvero così semplice.

SUPPORTO HEIMLOCK

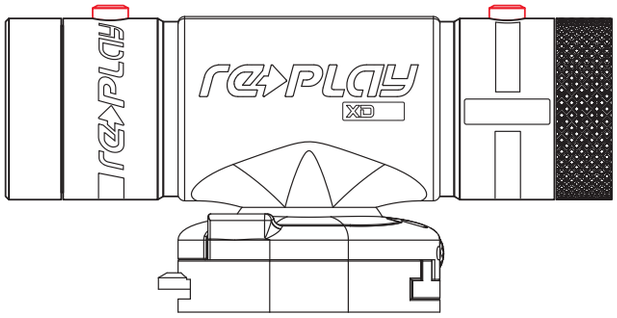

SUPPORTO LOWBOY

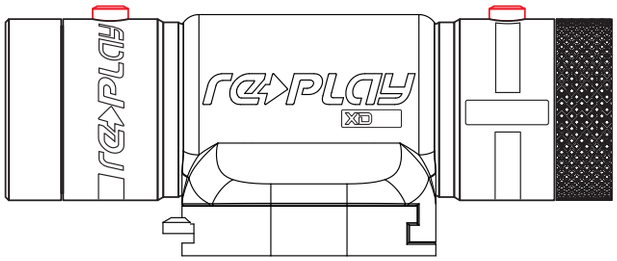

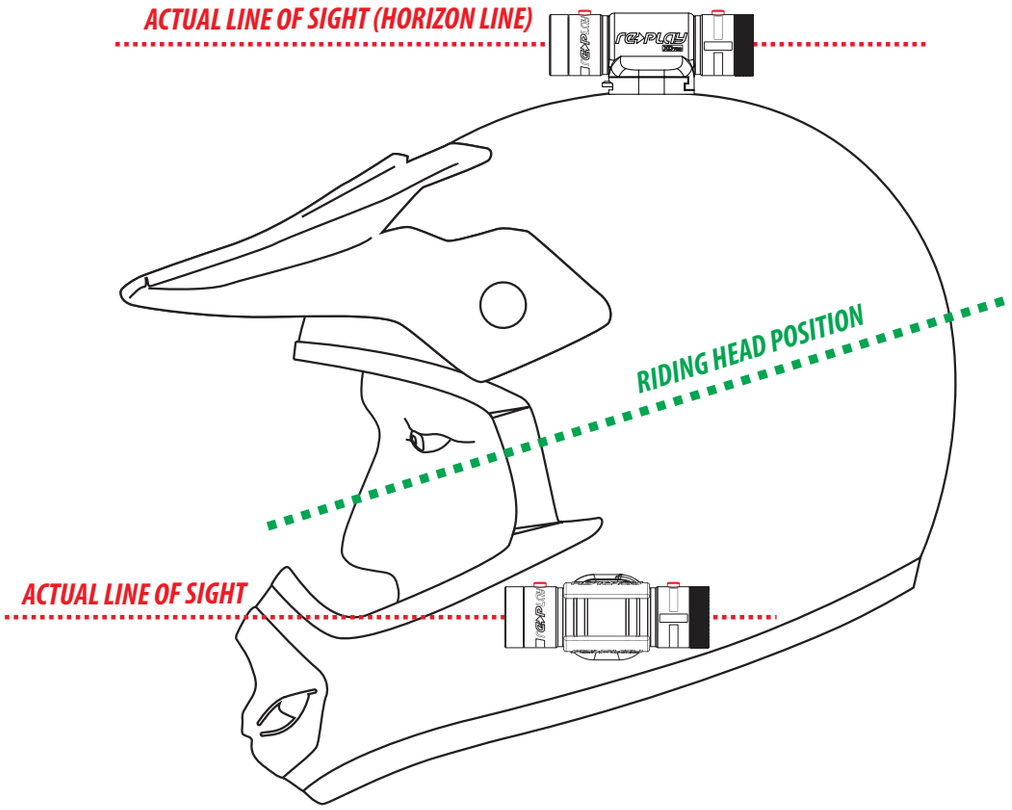

Installazione e regolazione dell'angolazione:

1. Quando si usa un supporto HeimLock o LowBoy, è importante eseguire l'installazione nella posizione ottimale.
   Usare l'illustrazione di questa pagina come riferimento per le possibili posizioni d'installazione.
2. Quando si esegue l'installazione su un casco, tenere presente che la maggior parte delle persone ha la tendenza ad abbassare la testa dai 15° fino and un massimo di 20°.
   È importante riconoscere l'angolazione naturale o la posizione quando si esegue l'installazione su superfici
   quali: In questo modo si può ottenere l'angolazione migliore ed acquisire video che assomigliano a quelli professionali.
3. Per ottenere i risultati migliori, chiedere ad un amico di osservare la postura della guida attiva e la posizione dalla testa per scegliere l'angolazione della telecamera in base alla posizione di guida prima di attaccare il supporto VHB SnapTray.

Andare al sito www.Replayxd.com per la serie completa di supporti e suggerimenti per l'installazione

VEDUTA LATERALE

VEDUTA TERMINALE

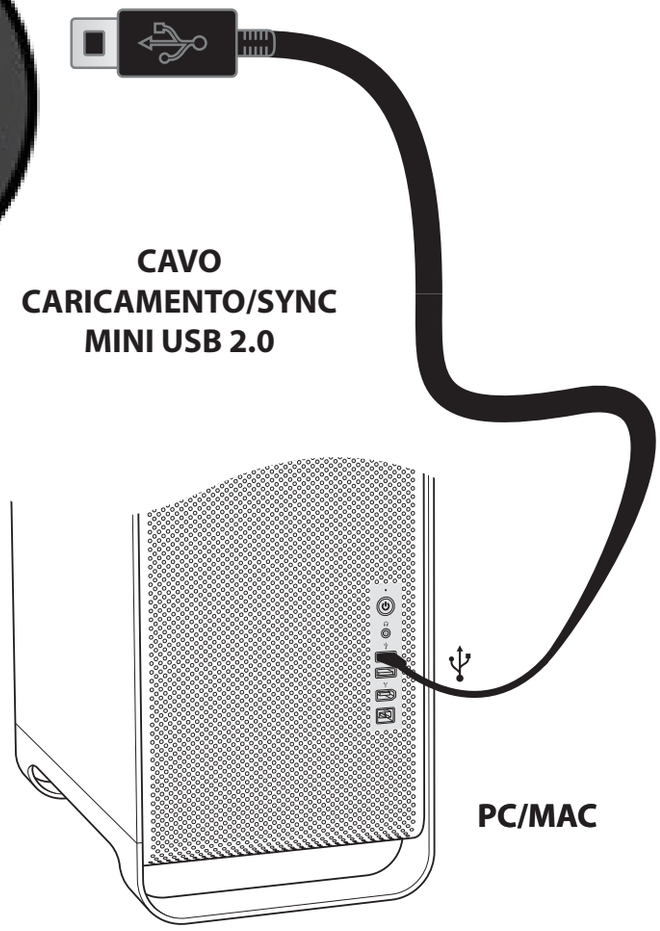

CAVO CARICAMENTO/SYNC MINI USB 2.0

PC/MAC

1. Rimuovere il coperchio terminale e collegare il cavo mini USB alla porta USB di Replay XD 1080 Mini.
2. Collegare il cavo USB all'adattatore AC fornito in dotazione, ad un adattatore per veicoli, oppure ad una porta USB 2.0 del PC/Mac.
3. Il LED verde, sulla parte posteriore di Replay XD 1080 Mini, si accenderà per avvisare che è in corso la procedura di caricamento. Quando il LED verde si spegne, significa che la batteria è stata caricata e che la procedura è terminata.

Nota: Charging through the PC/Mac USB port will take approximately twice as long as using the AC Wall Adapter or Car Adapter. It is not recommended to record while charging through the PC/Mac USB port as the Replay XD 1080 Mini uses approximately the same power draw as the PC/Mac USB port, damage to the Replay XD 1080 Mini or your computer may occur.

In condizioni ottimali, Replay XD 1080 Mini registrerà per circa 130 minuti quando la batteria è ompletamente carica. Caldo o freddo estremo influiscono sulla durata della batteria.

CARICAMENTO

VEDUTA LATERALE

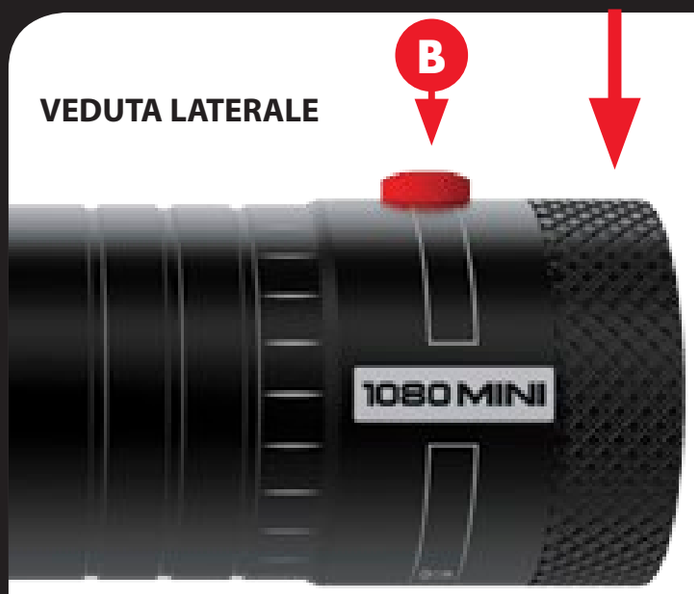

VEDUTA TERMINALE

CAVO CARICAMENTO/SYNC MINI USB 2.0

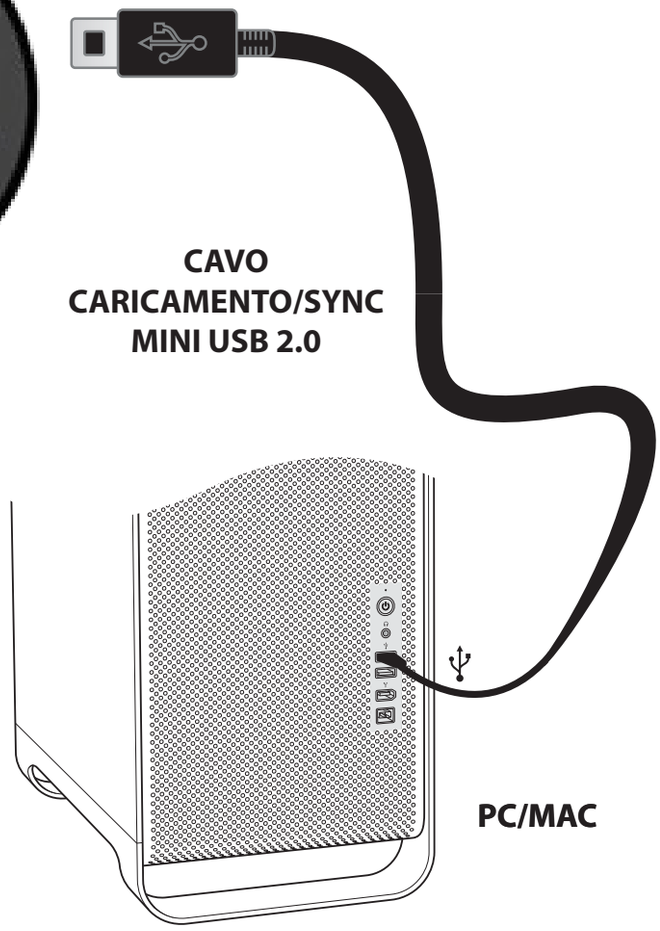

PC/MAC

1. Rimuovere il coperchio terminale ed usare l'opzione (1) o l'opzione (2).
2. ***Opzione (1):*** Estrarre la scheda microSDHC da Replay XD 1080 Mini ed usare un lettore di schede compatibile SDHC per trasferire i file al computer.
3. ***Opzione (2):*** Eseguire il download dalla porta USB di Replay XD 1080 Mini.
4. Plug USB cable into Replay XD 1080 Mini and a PC/Mac USB 2.0 port.
5. Premere e tenere premuto il pulsante Start / Stop (B) e Power On Replay XD 1080 Mini.
6. Sul PC/Mac, Replay XD 1080 Mini sarà montata sul computer come dispositivo d'archiviazione di massa. Scaricare i file video dalla cartella DCIM creata nella scheda microSDHC.
   (Eseguire sempre la rimozione sicura dell'hardware sul PC/Mac)
   Nota: L'opzione (2) può manifestare lentezza nel trasferimento.

Si sconsiglia la riproduzione via USB perché può essere irregolare. Prima scaricare i filmati sul PC/Mac.

COME SI CANCELLANO I FILE

1. Spostare i file video o le cartelle selezionate nel Cestino del computer
2. Per Mac: Andare a Finder e selezionare Empty Trash... (Svuota cestino...) Nota: Il solo spostamento dei file o delle cartelle nel Cestino non cancella i file dalla scheda di memoria, semplicemente li sposta (e fanno riferimento al Cestino). I file sono archiviati in modo invisibile nella scheda di memoria finché è svuotato il Cestino.

Replay XD 1080 Mini registra e salva le registrazioni in un file chiamato MOV. Il file video è compatibile con la maggior parte dei lettori multimediali correnti installati su PC o Mac. Molti software d'elaborazione video sono immediatamente compatibili, come: Adobe Premier, Apple Final Cut, iMovie e Windows Movie Maker.

PC - Windows XP e versioni successive

Visualizzazione semplice:

- Windows Media Player, Apple Quicktime o lettore VLC

Elaborazione rapida: (e.g. ritaglio e conversione)

- Apple Quicktime o Adobe Premier Elements

Elaborazione articolata: (abbiamo testato questi con successo)

- Adobe Premier Pro o Sony Vegas 8

MAC - Mac OS X 10.4 e versioni più recenti

Visualizzazione semplice:

- Apple Quicktime, lettore VLC

Elaborazione rapida: (e.g. ritaglio e conversione)

- Apple Quicktime o iMovie

Elaborazione articolata: (abbiamo testato questi con successo)

- Apple Final Cut Pro, Adobe Premier Pro o iMovie

Ci sono molte configurazioni dei computer, programmi software d'elaborazione e altre variabili che sono associate ai computer. Abbiamo fornito il precedente elenco di suggerimenti per permettervi di iniziare. Questi suggerimenti funzionano nella maggior parte dei casi e non possiamo garantire che funzioneranno per voi. Consultare il manuale d'uso del computer e del software d'elaborazione video per vedere se sono compatibili.

Per domande e risposte per la risoluzione di problemi comuni visitare il nostro sito all'indirizzo: www.Replayxd.com

STABLE IMAGING SOLUTIONS, LLC. GARANZIA LIMITATA
CHE COSA COPRE LA GARANZIA

Stable Imaging Solutions, LLC. (SIS) garantisce per 180 giorni dalla data di acquisto che il prodotto sarà esente da difetti dei materiale e di fabbricazione.

CHE COSA NON È COPERTO

Questa garanzia non copre danni provocati da:

- Incidenti di qualsiasi tipo
- L'esposizione a pressione, temperature estreme (al di fuori di -20° C +45° C) ed immersione in acqua. Questo prodotto è resistente all'acqua ma non è impermeabile; è resistente agli urti ma non è antiurto, e le sue prestazioni possono essere ostacolate a temperature estreme.
- L'installazione e l'uso in modo non conforme alle istruzioni che accompagnano il prodotto, includendo cattivo uso, abuso e negligenza.
- Danni cosmetici.
- Modifica del prodotto o di qualsiasi sua parte.

Questa garanzia non copre i prodotti per i quali il numero di serie applicato in fabbrica sia stato alterato o rimosso o eventuali danni dovuti a manutenzione impropria. Questa garanzia è valida in tutti i paesi in cui SIS vende il prodotto oppure è legalmente rappresentata. SIS si riserva il diritto di determinare se il prodotto è corrispondente alle linee guida di questa garanzia. SIS, a sua discrezione, potrà eseguire l'assistenza, la riparazione o la sostituzione di questo dopo aver determinato la causa del guasto. Per i resi: Deve essere esibita la ricevuta di acquisto originale per qualsiasi servizio di garanzia, e prima di restituire il prodotto deve essere ottenuto un numero RMA (Return Merchandise Authorization) dall'Assistenza clienti, chiamando il numero 1-805-480-9800. Senza RMA, i prodotti non saranno accettati.

FATTA ECCEZIONE PER QUANTO VIETATO DALLE LEGGI IN VIGORE, TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO SPECIFICO DI QUESTO PRODOTTO SONO LIMITATE ALLA DURATA DI QUESTA GARANZIA. LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE, COME PREVISTO DALLA PRESENTE GARANZIA, SONO L'UNICO RIMEDIO DEL CONSUMATORE, SIS NON SARÀ RESPONSABILE PER DANNI INDIRETTI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI DI QUALSIASI TIPO, CAUSATI DA VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA DI QUESTO PRODOTTO.

STABLE IMAGING SOLUTIONS, LLC. DISCLAIMER

Tutti gli acquirenti, utenti e qualsiasi soggetto coinvolto nell'uso dei prodotti Stable Imaging Solutions, LLC. ("SIS") accetta quanto segue:

- SIS non promuove né sostiene azioni negligenti o pericolose quando si usano i suoi prodotti.
- SIS non è responsabile per qualsiasi uso o per l'abuso di prodotti SIS in applicazioni diverse da quelle per cui è stato progettato.
- SIS non si assume alcuna responsabilità in relazione all'uso dei suoi prodotti o di qualsiasi video acquisito che potrebbe essere considerato illegale.
- SIS non è responsabile di eventuali azioni illegali intraprese durante la registrazione, il tentativo di registrazione o elaborazione video acquisito con i suoi prodotti.
- Lo scopo principale dei prodotti SIS è la registrazione di azioni sportive legali o qualsiasi altra attività legale come previsto dalle leggi locali, statali, federali e nazionali.
- Gli accessori della telecamera SIS, includendo supporti, cordini ed altri accessori, sono forniti come opzioni e sono venduti così come sono. Devono essere usati con estrema cautela e attenzione quando la telecamera è installata su caschi, persone o qualsiasi tipo di proprietà durante qualsiasi attività, perché potrebbero allentarsi o bloccarsi e provocare danni, lesioni o morte.
- SIS è assicurata dalla perdita conseguente o diretta, da danni, lesioni o morte derivante dall'uso dei prodotti SIS.
- Tutti i marchi e i marchi registrati qui citati sono riconosciuti come proprietà dei loro rispettivi titolari.

Replay XD®, Replay XD 1080 Mini è un prodotto della Stable Imaging Solutions, LLC. in California.

www.Replayxd.com

©2013 Stable Imaging Solutions, LLC., Replay XD® Tutti i diritti riservati.

Dichiarazione di conformità FCC:

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose, e

(2) Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Interferenze Radio e TV Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio di Classe B, in conformità alle specifiche della parte 15 delle Normative FCC. Queste specifiche sono designate a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in una installazione privata. Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni del produttore, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste garanzia che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio-televisiva, individuate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura stessa, l'utente è invitato a cercare rimedio adottando una o più delle seguenti misure:

• Riorientare o ricollocare l'antenna di ricezione.

• Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.

• Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su di un circuito diverso da quello a cui è collegata l'antenna.

• Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto. Con l'attrezzatura deve essere utilizzato il cavo di interfaccia fornito in dotazione per rispettare i limiti di un dispositivo digitale, secondo la Sezione B della Parte 15 delle Normative FCC.

Dichiarazione ICES-003 Canadese

Questo apparato digitale di Classe B è conforme alla Normativa Canadese ICES-003.

RoHS

Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2002/95/CE ROHS dell'Unione Europea ed a normative simili che possono essere adottate da altri paesi europei per le vendite in Europa.

Certificazione CE

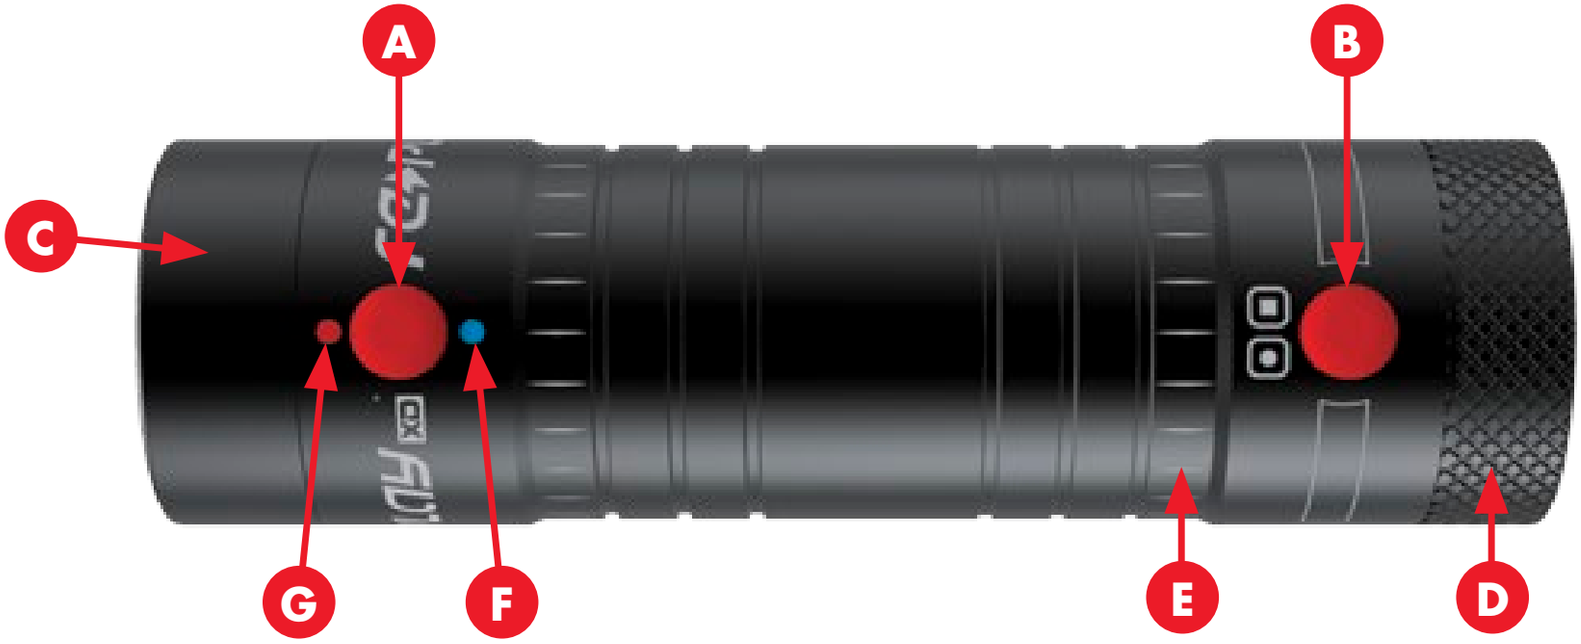

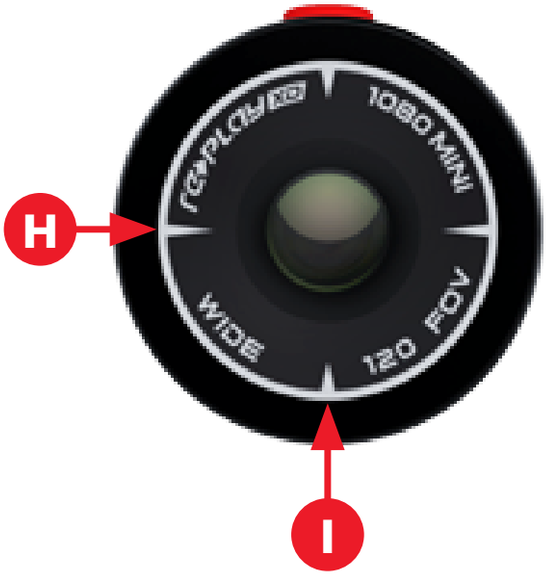

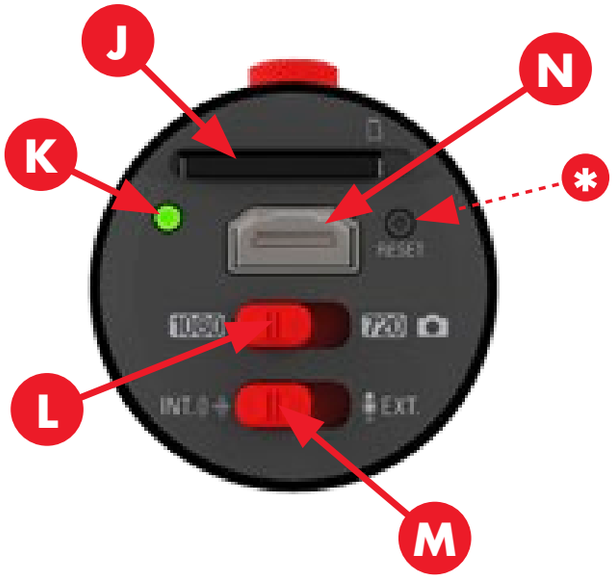

Kamera Replay XD 1080 Mini

(A) På/Av

(B) Inspelning, Stopp

(C) Borttagbart linsskydd

(D) Borttagbart skyddslock

(E) 15 Degree Märkningar

(F) På/Av - blå LED-indikator

(G) Inspelning På/Av - röd LED-indikator

(H) Horisontell siktlinje

(I) Vertikal siktlinje

(J) microSDHC-plats

(K) Laddning - grön LED-indikator, inget SD-kort - röd LED-indikator

(L) Videoläge: 1080p 30, 720 60 (eller foto)

(M) Intern Mic / Audio Line-In Switch (Ext. Mic-In)

(N) Mini USB

(*) Huvudåterställning

Tryck på A för start/avstängning. Tryck på B för att starta/stoppa en inspelning. Klart.

Start (val av vänteläge och lägesinställning): Håll ner främre knappen (A) i 2 sekunder. Replay XD 1080 Mini vibrerar 3 gånger och den blå strömindikatorn tänds. Obs: Kameran stängs av efter 5 sekunder om inget SD-kort finns. Kameran stängs av efter fem minuter utan aktivitet.

Starta inspelningen: Håll ner den bakre knappen (B) i 2 sekunder och släpp. Replay XD 1080 Mini vibrerar 3 gånger, den röda LED-indikatorn tänds och inspelningen eller fotograferingen startar.
Obs!: Den röda LED-indikatorn blinkar om minneskortet inte är isatt ordentligt. ***Skjut in minneskortet helt tills det klickar (guldkontakterna nedåt). Använd endast SD-kort som är godkända för användning med Replay XD. På www.replayxd.com är en lista över kompatibla SD-kort.***

Avsluta inspelningen: Håll ner den bakre knappen (B) i 4 sekunder. Replay XD 1080 Mini vibrerar 1 gång för att meddela att filen sparas.

Stänga av: Håll ner den främre knappen (A) i 4 sekunder. Replay XD1080 vibrerar 1 gång och stängs av.
Obs! Av/på-knappen fungerar inte under inspelning. Detta är normalt och avsett att förhindra oavsiktlig avstängning.

Clip File (endast tillgängligt i avancerat textfil): Tryck ner den bakre knappen (B) snabbt under inspelning. Replay XD 1080 Mini vibrerar 3 gånger för att meddela att filmklippet sparas som en fil och återupptar sedan inspelningen eller fotograferingen. Med den här funktionen kan du starta en ny fil utan att starta eller stoppa inspelningen.

VY BAKIFRÅN

1080p videoläge / Frames Per Second

Ett. Skjut omkopplaren Videoläge (L) för att ändra ramar video upplösning per sekund.

a. 1080p 30 FPS (Full HD)

b. 720p 60 FPS (Smooth HD), foto-läget kan aktiveras i Advanced Text File

Ljud Option

Ett. Skjut INT. / EXT. byta (M) för att välja ljud alternativ.

a. Intern Mic (standard)

b. Extern Line-in, inaktiverar intern Mic

Extern Line-in är kompatibel med Replay XD 1080 Mini Audio Adapter eller
Replay XD 1080 Mini HW Kit, finns på www.replayxd.com

Avancerade användare kan besöka www.replayxd.com/replay-xd1080mini-advanced/ för t.ex. inställningsprofiler

1. Hitta den bästa uppställningsplatsen för Replay XD 1080 Mini och kontrollera kameravinklarna. Solida ytor är idealiska för bästa filmkvalitet. *Obs: Du kan göra en provinspelning och kontrollera det på din Mac eller PC.*
2. Sätt fast Replay XD 1080 Mini i den u-formade kamerahållaren och vrid den i önskad vinkel (kan vridas 360º).
3. Sätt fast det självhäftande VHB SnapTray-fästet på en ren, slät yta.
   -Platta SnapTray-fästen är bra för platta, släta ytor.
   -Böjda SnapTray-fästen passar för kurvade ytor, som t.ex. Hjälmar och Radius.
   Självhäftande 3M VHB rekommenderas inte för ytor med struktur.
4. Skjut in HeimLock-fästet i SnapTray tills det klickar i läge.
5. Ställ in riktningen (kan vridas 360º) och/eller lutningen ~8º genom att lossa låsspaken och placera Replay XD 1080 Mini i önskad riktning och vinkel. Lås sedan fästet med låsspaken. Se till att låsspaken är helt intryckt . Det finns ett justerbart spännhjul (*) för att säkra låset ordentligt.

VIKTIGT

Använd tvättsprit för att rengöra fästytan. Torka av ytan. Sätt dit VHB-fästet på ytan. Tryck och håll ned i sextio (60) sekunder för att låta limmet fästa på ytan. Fogens styrka ökar med tiden. Vänta minst 24 timmar i rumstemperatur för att uppnå 90 % styrka i fogen, och 72 timmar för 100 % styrka.

VHB SnapTray

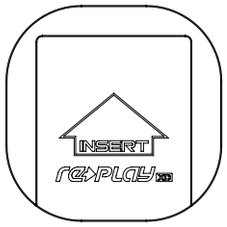

HeimLock-fäste

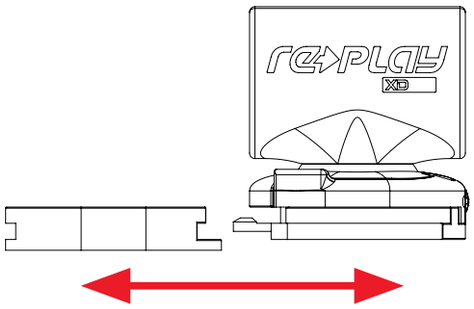

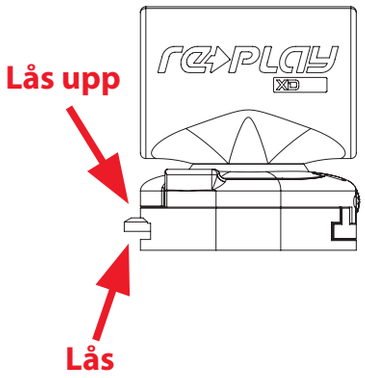

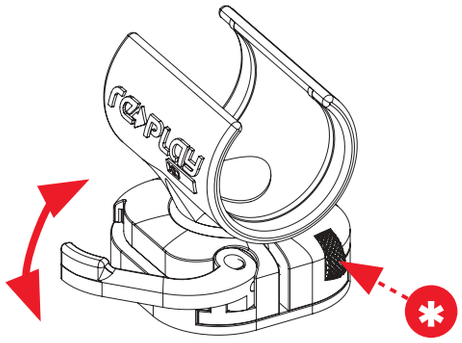

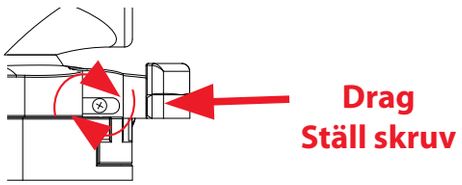

Vrid

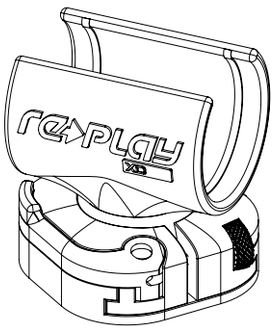

Vinkla

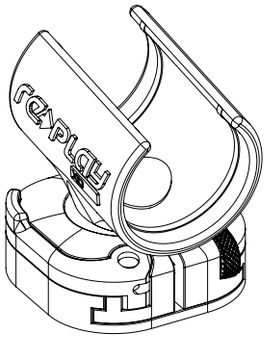

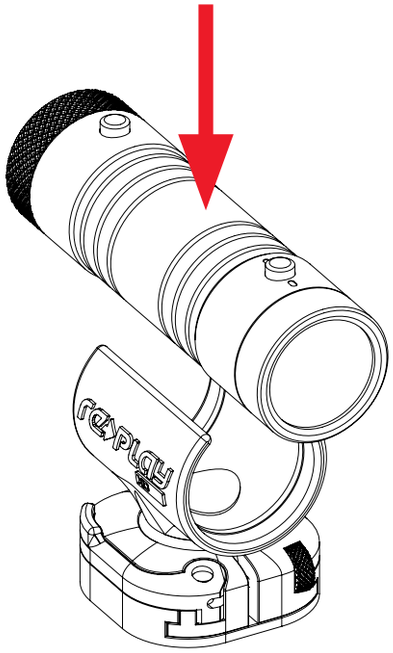

HEIMLOCK-FÄSTE

1. Hitta den bästa platsen att fästa Replay XD 1080 Mini på och kontrollera kameravinklarna.
   Solida ytor är idealiska för bästa filmkvalitet. *Obs: Du kan göra en provinspelning och kontrollera det på din Mac eller PC.*
2. Vänd LowBoy-fästet upp och ned och sprid ut försiktigt. För in Replay XD 1080 Mini i hållaren så att knapparna passerar genom skåran.
3. Vrid Replay XD 1080 Mini i önskad vinkel (360º) med Replay XD 1080 Mini centrerad i LowBoy-fästet.
4. Skjut in LowBoy-fästet i SnapTray tills det klickar i läge. LowBoy-fästet har gummiremsor som förhindrar att Replay XD 1080 Mini vrids runt och säkerställer att rotationsvinkeln är idealisk. Du kan finjustera genom att skjuta LowBoy-fästet in/ut ur SnapTray.
5. Sätt fast det självhäftande VHB SnapTray-fästet på en ren, slät yta.
   Det självhäftande 3M VHB rekommenderas inte för ytor med struktur.

VIKTIGT

Använd tvättsprit för att rengöra fästytan. Torka av ytan. Sätt dit VHB-fästet på ytan. Tryck och håll ned i sextio (60) sekunder så att limmet fäster på ytan. Fogens styrka ökar med tiden. Vänta minst 24 timmar i rumstemperatur för att uppnå 90 % styrka i fogen och 72 timmar för 100 % styrka.

VHB SnapTray

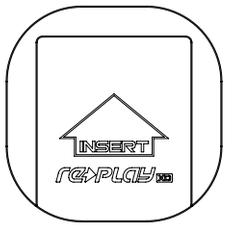

LowBoy-fäste

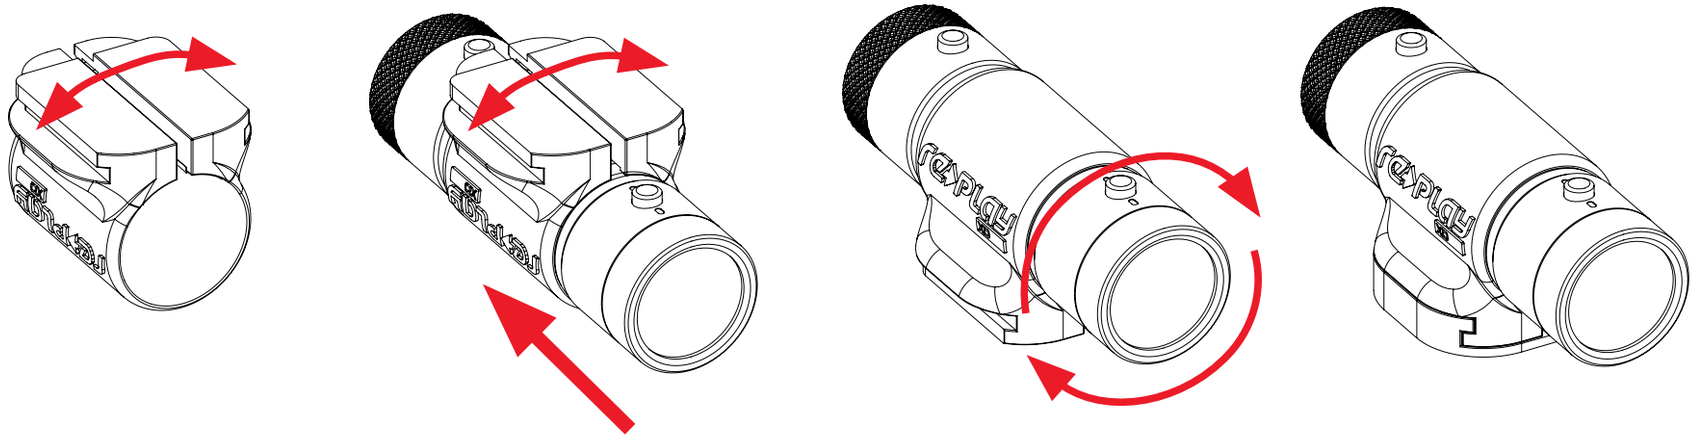

LOWBOY-FÄSTE

Det finns ett antal referenspunkter som hjälp vid inriktning av Replay XD 1080 Mini.

1. Start REC-knappen ska alltid peka uppåt (mot klockan 12) för horisontellt läge.
2. De främre silver sight markörer är horisontell och vertikal som fungerar som en nivå.
3. De laseretsad märken på sidan av Replay XD 1080 Mini är placerade var 15 grader för att ge dig finjustering.
4. För att kontrollera kamerariktningen tittar du bara längs kamerahuset bakifrån som om du tittade i ett teleskop. Det är så enkelt.

HEIMLOCK VRID- /LUTNINGSFÄSTE

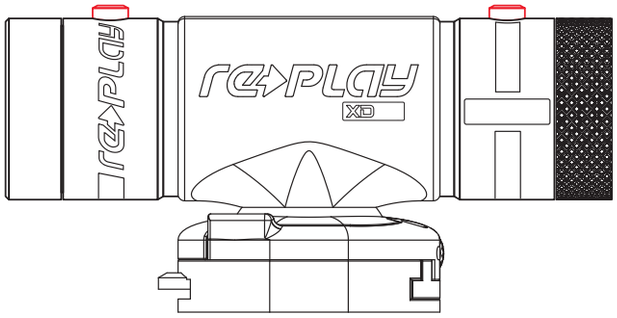

LOWBOY-FÄSTE

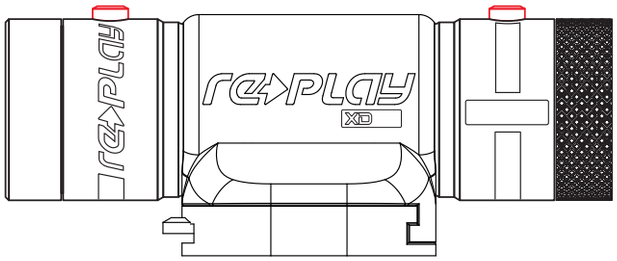

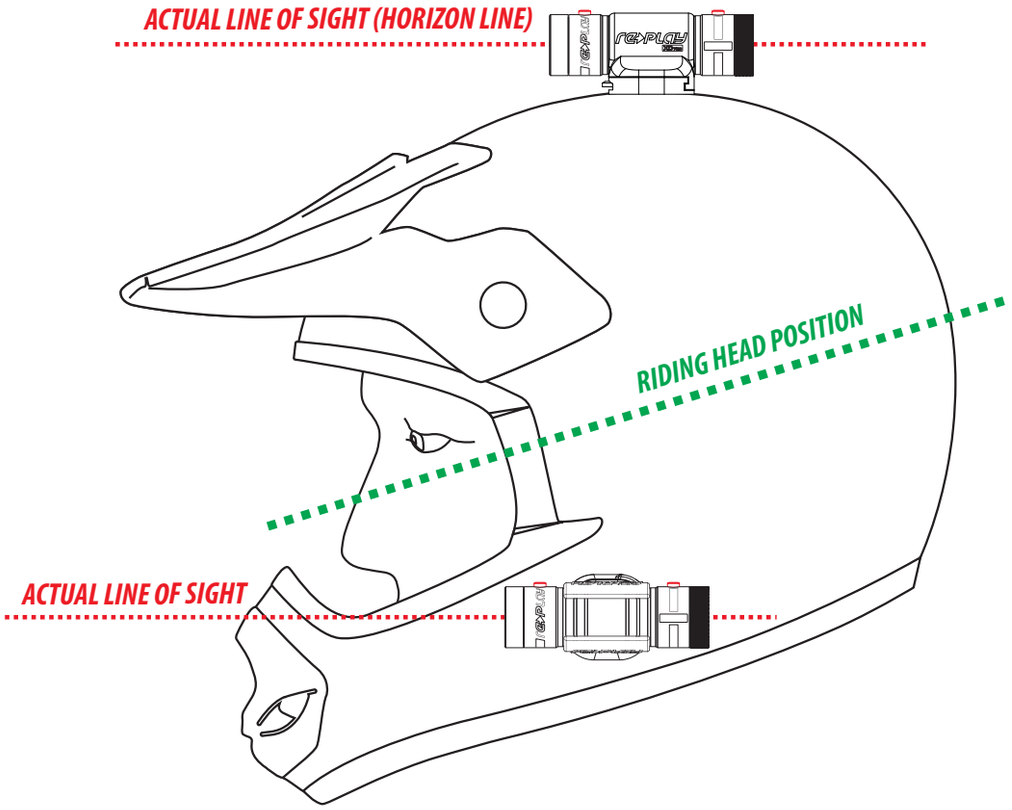

Fästvinkel och inställning:

1. Vid användning av ett HeimLock-fäste eller LowBoy-fäste är det viktigt att sätta fast dem på en optimal plats.
   Se illustrationen på den här sidan för möjliga fästpunkter.
2. Vid fastsättning på en hjälm är det viktigt att tänka på att de flesta tenderar att sänka huvudet mellan 15º och 20º under aktiviteten.
   Det är viktigt att ta reda på vad som är en naturlig vinkel under aktiviteten för att kunna placera fästet optimalt på föremål som: hjälmar, mössor, styren, chassier osv. Det här hjälper dig att uppnå bästa möjliga vinkel och att skapa en film som ger ett proffsigt intryck.
3. För att uppnå bästa möjliga kameravinkel och filmresultat bör du låta någon kontrollera din aktiva sittställning och huvudvinkel innan du sätter fast VHB SnapTray-fästet.
   Obs: Du kan göra en provinspelning och kontrollera det på en Mac eller PC.

Hitta alla våra fästen och fastsättningsidéer på www.Replayxd.com

VY FRÅN SIDAN

VY BAKIFRÅN

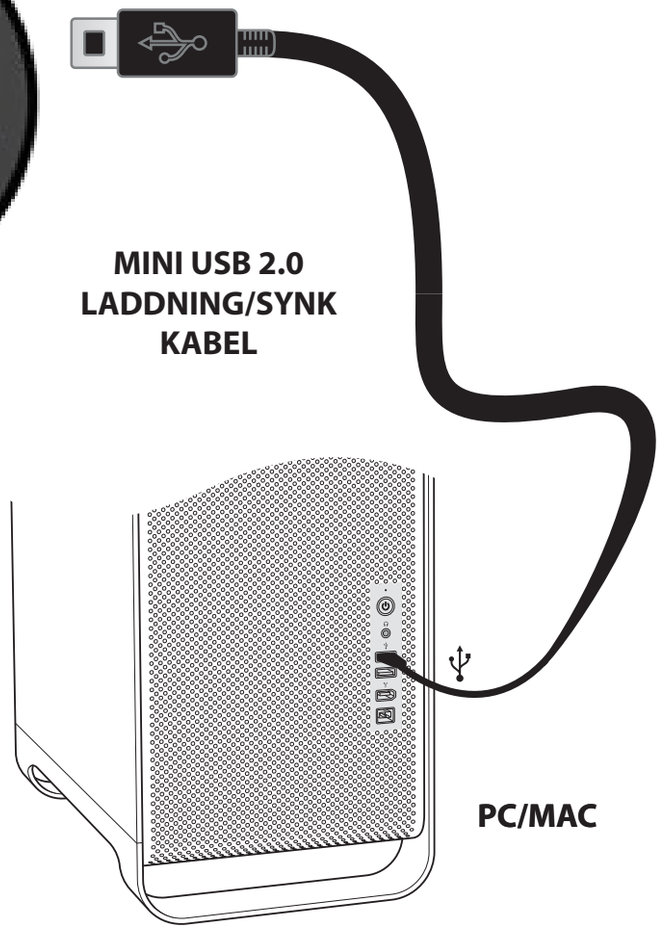

1. Ta bort det bakre skyddslocket och anslut den medföljande mini USB-kabeln till USB-porten på Replay XD 1080 Mini.
2. Anslut USB-kabeln till den medföljande nätadaptern, alternativt till en biladapter eller en USB 2.0-port på en PC/Mac.
3. Den gröna LED-indikatorn för laddningsstatus på baksidan av Replay XD 1080 Mini tänds för att meddela att enheten laddas. När den gröna LED-indikatorn släcks är batteriet fulladdat

Obs! Laddning via en USB-port på en PC/Mac tar ungefär dubbel så lång tid som via nätadaptern eller en biladapter. Det rekommenderas inte att spela in under laddning via en USB-port eftersom Replay XD 1080 Mini använder ungefär lika mycket ström som USB-porten ger, vilket kan skada Replay XD 1080 Mini eller datorn.

Inspelningstiden för Replay XD 1080 Mini är ca 130 min. vid full laddning under ideala förhållanden. Extrem värme eller kyla kan påverka batteriets livslängd.

LADDNING

VY FRÅN SIDAN

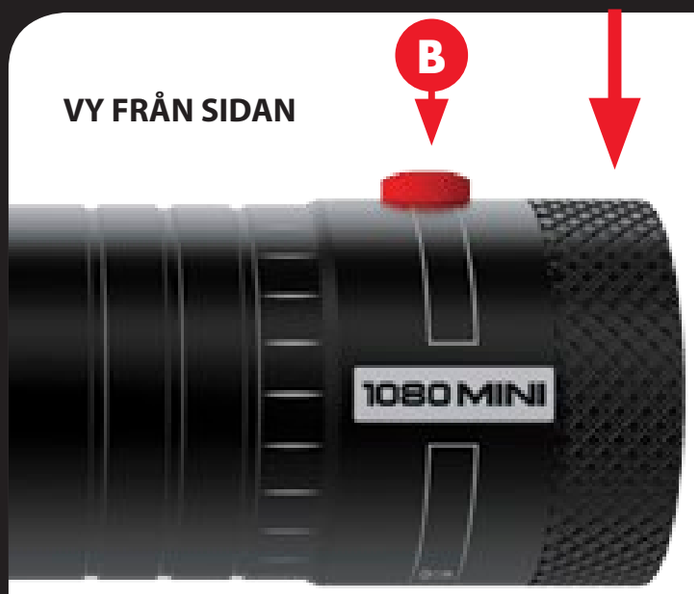

VY BAKIFRÅN

MINI USB 2.0 LADDNING/SYNK KABEL

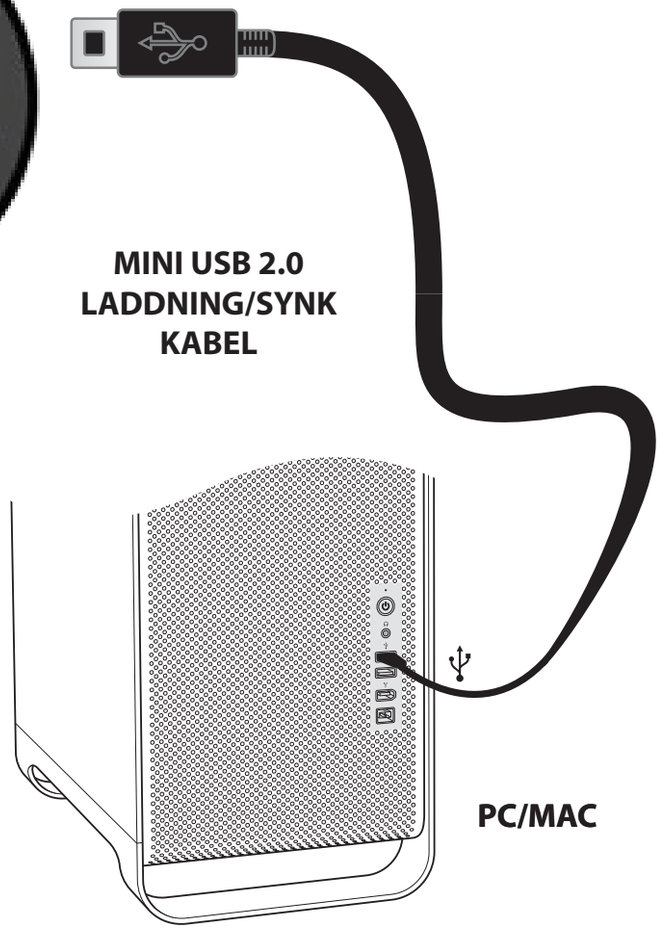

PC/MAC

1. Ta bort det bakre skyddslocket och använd alternativ (1) eller (2).
2. ***Alternativ (1):*** Ta ut microSDHC ur Replay XD 1080 Mini och använd en SDHC-kompatibel kortläsare för att överföra filerna till datorn.
3. ***Alternativ (2):*** Ladda ner via USB-porten på Replay XD 1080 Mini.
4. Anslut en USB-kabel mellan Replay XD 1080 Mini och en PC/Mac USB 2.0-port.
5. Tryck och håll in Start / Stop (B) och Power On din Replay XD 1080 Mini.
6. På en PC/Mac visas Replay XD 1080 Mini som en masslagringsenhet. Du kan ladda ner filmfiler till DCIM-mappen som skapats på microSDHC-kortet *(mata alltid ut enheten från PC/Mac-datorn)*
   Obs! Alternativ (2) kan innebära en långsam överföringshastighet.

Uppspelning via USB rekommenderas inte eftersom uppspelningen kan bli hackig Ladda ner fotografier till PC/Mac först.

RADERA FILER

1. Flytta valda filmfiler eller mappar till papperskorgen.

2. För Mac: Gå till Sökaren och välj Töm papperskorgen... Obs! Filer och mappar raderas inte från minneskortet när de läggs i papperskorgen och kan fortfarande återskapas därifrån. Filerna förvaras osynligt på minneskortet tills skräpkorgen töms.

NEDLADDNING

Replay XD 1080 Mini sparar filmfiler med MOV som filändelse. Filmfilen är kompatibel med de flesta aktuella mediaspelare på en PC eller Mac. Många filmredigeringsprogram är kompatibla utan tillägg eller uppgradering, t.ex.: Adobe Premier, Apple Final Cut, iMovie och Windows Movie Maker.

PC - Windows XP och senare

För enkel visning:
- Windows Media Player, Apple Quicktime eller VLC Player

För snabb redigering: (t.ex. beskäring eller konvertering)
- Apple Quicktime eller Adobe Premier Elements

För fullständig redigering: (vi har provat dessa program med framgång)
- Adobe Premier Pro eller Sony Vegas 8

MAC - Mac OS X 10.4 och senare

För enkel visning:
- Apple Quicktime, VLC Player

För snabb redigering: (t.ex. klippning och konvertering)
- Apple Quicktime eller iMovie

För fullständig redigering: (vi har provat dessa program med framgång)
- Apple Final Cut Pro, Adobe Premier Pro, eller iMovie

Det finns många olika datorkonfigurationer, redigeringsprogram och andra variabler associerade med datorer. Vi har tagit fram ovanstående lista med tips så att du kan börja arbeta med filmer. De här förslagen fungerar i de flesta fall, men vi är inte ansvariga i händelse av att de inte fungerar för dig. Se användarhandboken för datorn och filmredigeringsprogrammet för att kontrollera att de är kompatibla.

Besök vår webbplats www.Replayxd.com för vanliga frågor och svar om fel och felsökning.

STABLE IMAGING SOLUTIONS, LLC. BEGRÄNSAD GARANTI

VAD GARANTIN OMFATTAR

Stable Imaging Solutions, LLC. (SIS) garanterar att produkten är fri från defekter i material och utförande under 180 dagar från inköpsdatumet.

VAD GARANTIN INTE OMFATTAR

Denna garanti omfattar inte skada orsakad av:

- Alla typer av olyckor
- Extrema tryck eller temperaturer (under -20 ºC och över 45 ºC), eller nedsänkning i vatten. Produkten är vattenbeständig men inte vattentät och motstår stötar men är inte stötsäker. Produktens prestanda kan försämras vid extrema temperaturer.
- Underlåtenhet att följa de anvisningar angående installation och användning som medföljer produkten, inklusive felaktig användning, skadegörelse och oaktsamhet.
- Kosmetisk skada.
- Modifiering av någon del av produkten.

Denna garanti omfattar inte produkt där serienumret ändrats eller tagits bort, eller skada som beror på felaktigt eller dåligt underhåll. Denna garanti gäller i alla länder där SIS säljer produkten eller är rättsligt representerat. SIS förbehåller sig rätten att avgöra om skadan omfattas av denna garanti i varje enskilt ärende. SIS kan själva avgöra om de ska underhålla, reparera eller byta ut denna produkt efter att ha fastställt orsaken till skadan. Återlämning: Försäljningskvittot i original måste visas upp för all typ av garantiservice, och ett returnummer (RMA-nummer) måste erhållas från vår kundservice på tel. 1-805-480-9800 innan produkten skickas tillbaka. Produkt utan RMA-nummer godkänns inte.

EVENTUELL ANTYDD GARANTI AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE GÄLLANDE DENNA PRODUKT GÄLLER ENDAST UNDER PRODUKTENS GARANTITID, UNDANTAGET OM OCH I DEN UTSTRÄCKNING DETTA FÖRBJUDS AV TILLÄMPAR LAGSTIFTNING. REPARATION ELLER BYTE ENLIGT DENNA GARANTI UTGÖR KUNDENS EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE. SIS SKA INTE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR NÅGON FORM AV EVENTUELL INDIREKT, OAVSIKTLIG ELLER EFTERFÖLJANDE SKADA ORSAKAD AV BROTT MOT NÅGON UTTRYCKT ELLER ANTYDD GARANTI AVSEENDE DENNA PRODUKT.

STABLE IMAGING SOLUTIONS, LLC. FRISKRIVNING

Alla köpare, användare och andra eventuella parter som är involverade i eller använder Stable Imaging Solutions, LLC. ("SIS") produkter godkänner följande:

- SIS förespråkar och godkänner inte oaktsamma och/eller riskfyllda åtgärder som inbegriper deras produkter.
- SIS är inte ansvariga för skada som uppkommer i samband med korrekt eller felaktig användning av en SIS-produkt i andra tillämpningar eller för andra syften än sådana som produkten är avsedd för.
- SIS är inte ansvariga för användning av SIS-produkter eller inspelad film som kan anses vara olaglig.
- SIS är inte ansvariga för någon form av olaglig verksamhet i samband med inspelning, försök till inspelning eller redigering av film som filmats med någon av våra produkter.
- SIS-produkternas primära syfte är inspelning av sporthändelser och andra aktiviteter som görs i överensstämmelse med alla gällande lokala, kommunala och statliga lagar och regelverk.
- Tillbehören till SIS kameror, inklusive fästen, remmar och andra tillbehör, tillhandahålls separat som tillval. De måste användas med extrem försiktighet och omsorg när kameran är monterad på en hjälm, på en person eller på någon typ av egendom under en aktivitet. Tillbehöret kan annars lossna eller fastna och orsaka egendomsskada, personskada eller dödsfall.
- SIS ska hållas skadeslös avseende resulterande eller indirekt förlust, egendomsskada, personskada eller dödsfall som uppkommer som resultat av användningen av en SIS-produkt.
- Alla varumärken och registrerade varumärken som nämns häri tillhör respektive ägare av varumärket.

Replay XD® och Replay XD 1080 Mini tillhör Stable Imaging Solutions, LLC. i Kalifornien.

www.Replayxd.com

©2013 Stable Imaging Solutions, LLC., Replay XD® Alla rättigheter förbehålls.

Överensstämmelse med FCC

Denna utrustning överensstämmer med artikel 15 i regelverket FCC. Utrustningen får användas på följande två villkor:

(1) Utrustningen får inte orsaka skadliga störningar och

(2) denna enhet måste klara alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Radio- och TV-störningar. Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med de begränsningar som gäller för digitala enheter enligt Klass B i enlighet med specifikationerna i FCC-regelverkets avsnitt 15. Dessa specifikationer är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i en bostad. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras enligt tillverkarens anvisningar, förorsaka skadliga störningar av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar ej kan förekomma i en viss installation. Om denna utrustning förorsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, ska användaren försöka åtgärda problemet genom att vidta en eller flera av nedanstående åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett uttag som tillhör en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Rådgöra med en återförsäljare eller en erfaren TV- eller radiotekniker för hjälp. Den medföljande gränssnittskabeln måste användas med utrustningen för att den ska uppfylla kraven för en digital enhet i enlighet med FCC-regelverkets avsnitt 15, delavsnitt B.

Kungörelse angående kanadensiska regelverket ICES-003

Denna digitala utrustning enligt Klass B överensstämmer med det kanadensiska regelverket ICES-003.

RoHS

Denna utrustning överensstämmer med EU:s ROHS-direktiv 2002/95/EC och liknande regelverk som kan antas av andra europeiska länder i syfte att sälja utrustningen i Europa.

CE-certifierad

VIEW ALL OF OUR ACCESSORIES AT WWW.REPLAYXD.COM

HardCore Billet Chassis Mount

HardCore Billet Flat VHB Mount

HardCore Billet Tripod Mount

Billet SuctionCup Short Arm Mount

VHB SnapTrays - 5 Pack

ProLens 37mm Adapter

Replay XD 1080 Mini Hardwire Kit

Replay XD Mic

Replay XD Tshirt

LIFE'S IN HD... REPLAY IT.

Replay XD a fine brand of Stable Imaging Solutions, LLC.

Sales & Technical Support:
Phone: +1-805-480-9800
Sales: sales@replayxd.com
Support: support@replayxd.com

Office & Administration:
Monday–Friday, 9am–5pm (PST)

Corporate Address:
Stable Imaging Solutions, LLC.
3709 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320

REV. 2013.09.17.0